SAMSUNG

Samsung
GALAXY S5
SM-G900FQ

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

Turkish. 01/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

İçerik

İlk önce beni oku

Başlarken

8 Cihaz yerleşimi
10 Tuşlar
11 Paket içindekiler
12 SIM veya USIM kartını ve pili takma
15 Pili şarj etme
18 Hafıza kartı takma
20 Cihazı açma ve kapama
20 Cihazı tutma
21 Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Temel hususlar

22 Dokunmatik ekranı kullanma
25 Gösterge simgeleri
26 Bildirim ve hızlı ayar panelleri
28 Ana sayfa ve Uygulama ekranları
31 Uygulamaları açma
31 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
33 Metin girme
36 Güç tasarrufu özelliğini kullanma
37 Yardım bilgilerine erişme

Kişiselleştirme

38 Kolay moda geçme
38 Ana ekran ve Uygulamalar ekranlarını kullanma
41 Ekran kilidi yöntemini değiştirme
42 Duvar kağıdı ayarlama
42 Zil seslerini değiştirme
43 Hesap kurma
43 Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıma

Ağa bağlanabilirlik

45 Bir mobil ağa bağlanma
45 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
47 İndirme destekleyicisini kullanma
47 Akıllı ağ tuşunu kullanma
48 Cihazları birleştirme ve mobil hotspot'ları kullanma

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

50 Kontrol hareketleri
54 Air view
54 Çoklu Pencere
58 Araç kutusu
59 Tek elle çalıştırma
60 Dokunmatik ekran hassaslığını artırma

Telefon

61 Arama yapma
64 Arama alma
65 Bir arama sırasında

Kişiler

66 Kişi ekleme
66 Kişileri yönetme

Mesajlar ve e-posta

68 Mesajlar
70 E-posta
71 Gmail

Kamera

72 Fotoğraf veya video çekme
74 HDR efektini (Zengin ton) kullanma
74 Seçici odak modunu kullanma
76 Kilitli ekranda Kamerayı başlatma
76 Çekim modunu kullanma
77 Çekim ve daha fazlası modunu kullanma
79 Çift kamera modunu kullanma
80 Sanal tur modunu kullanma
82 Filtre efektleri uygulama
82 Yakınlaştırma özelliğini kullanma
83 Uzak vizör modunu kullanma
84 Kamera ayarlarını değiştirme

Galeri

85 Cihazdaki içeriği görüntüleme
87 Cihazdaki içeriği değiştirme

İnternet & SNS

90 İnternet
91 Chrome
91 Hangouts
91 ChatON

S Health

92 S Health Hakkında
93 S Health'i Başlatma
94 S Health ana ekranını özelleştirme
95 S Health menülerini kullanma
96 Atılan adımları ölçme
97 Egzersiz bilgilerini kaydetme
103 Yiyecek alımını kaydetme
104 Ek menüleri kullanma

Ses özellikleri

105 S Voice
107 Ses Kaydedici
109 Sesli Arama
109 Araç modu

Multimedya

114 Müzik
116 Video
117 YouTube
118 Flipboard
118 Google+
118 Fotoğraflar
119 Play Oyunlar
119 Play Müzik
119 Play Gazetelik

Güvenlik

120 Parmak izi Tarayıcı
123 Özel mod

Emniyet

125 Acil mod
127 Yardım mesajları gönderme
128 Önemli hava durumu bildirimi (Geo News)

Yardımcı programlar

130 S Finder
131 S Planlayıcı
133 Hesap makinesi
134 Saat
135 Drive
135 Dropbox
136 Google
137 Çocuk Modu
140 Büyüteç
140 Haritalar
141 Not
142 Dosyalarım

Diğer cihazlar ile bağlama

143 NFC
145 Bluetooth
148 S Beam
149 Quick connect
153 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 Mobil yazdırma özelliğini kullanma

Cihaz ve veri yöneticisi

159 Cihazı yükseltme
160 Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma
161 Verileri yedekleme veya geri yükleme
162 Veri sıfırlama işlemi yapma

Ayarlar

163 Ayarlar Hakkında
163 Hızlı ayarlar
163 Ağ bağlantıları
167 Bağlanın ve paylaşın
168 Ses & ekran
172 Kişiselleştirme
173 Hareket

174 Kullanıcı ve yedek
175 Sistem
181 Uygulamalar
181 Google Ayarları

Erişilebilirlik

182 Erişilebilirlik
183 Erişilebilirlik menülerini açmak için Ana ekran tuşunu kullanma
183 TalkBack
194 Yazı boyutunu değiştirme
195 Ekranı büyütme
195 Bildirim hatırlatıcısı ayarlama
195 Ekran renklerini geri çevirme
196 Renk ayarı
196 Flaş bildirimi ayarı
196 Tüm sesleri kapatma
197 Altyazı ayarlarını özelleştirme
197 Ses dengesini ayarlama
198 Mono audio kullanma
198 Bebek ağlaması detektörünü kullanma
198 Oto dokunuşu kullanma
199 Yardımcı menüleri kullanma
200 Havadan işaret özelliği ile ekranı açma
200 Uzun dokunma gecikme seçeneklerini ayarlama
201 Etkileşim kontrol modunu kullanma
201 Aramaları cevaplama veya sonlandırma
202 Tek dokunma modunu kullanma
202 Erişilebilirlik ayarlarını yapılandırma
203 Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

Sorun giderme

İlk önce beni oku

Bu cihaz, Samsung'un en güncel standartları ve teknolojik uzmanlığını kullanarak mobil iletişim ve medya hizmetleri sağlar. Bu kullanma kılavuzu ve www.samsung.com sitesinde yer alan bilgiler, cihazın işlevleri ve özellikleri hakkında detaylar içerir.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışmak, cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetleri gibi veri hizmetleri için ek masraflar ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinız varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile iletişime geçin.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Cihaz yerleşimi

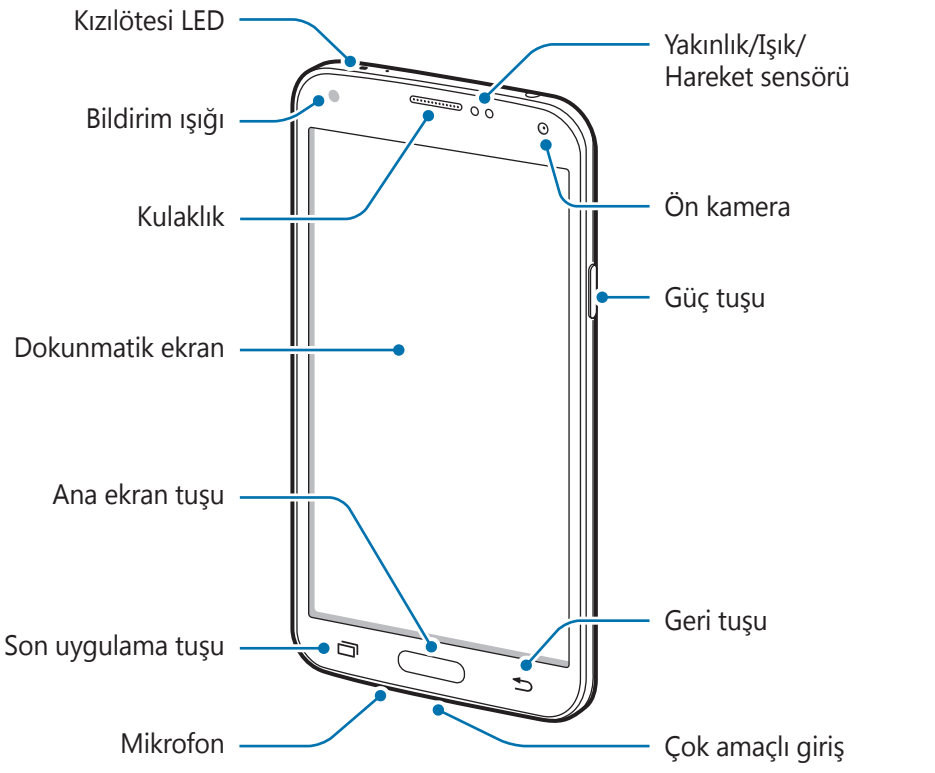

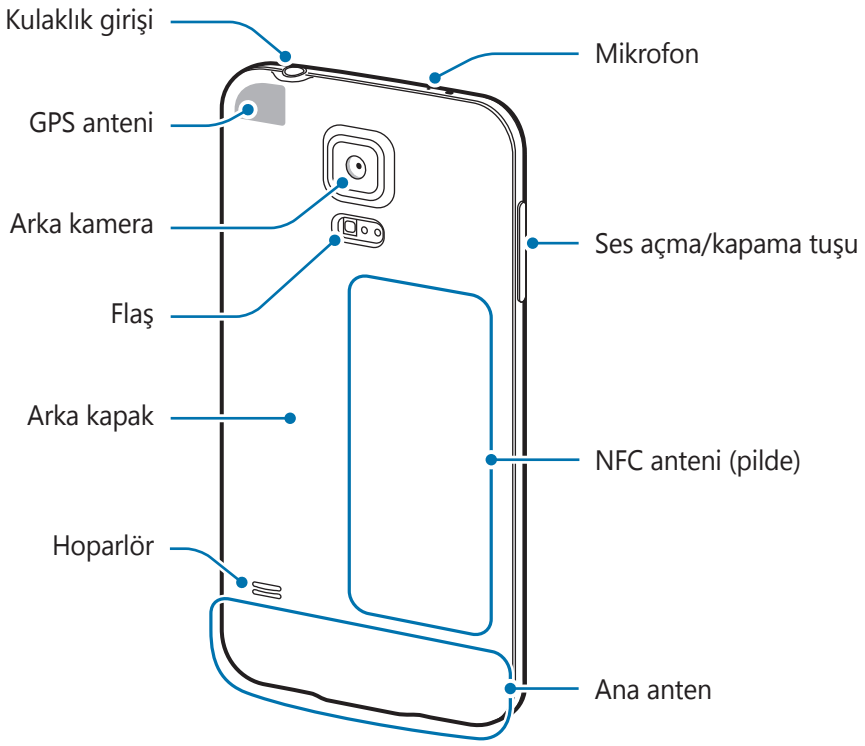

- Anten alanını elleriniz veya diğer subjeler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.

Su ve toz direncini koruma

Cihaza su veya toz girerse cihaz hasar görebilir. Cihaza hasar gelmesini önlemek ve cihazın su ve toz direnci performansını korumak için bu adımları dikkatle izleyin.

- Cihazı 1 m'den derin suya batırmayın ve 30 dakikadan uzun süre suyun altında tutmayın.
- Arka kapağın ve çok amaçlı giriş kapağının sıkıca kapatıldığından emin olun. Aksi halde, suya ve toza karşı koruma sağlanamayabilir.
- Cihazı uzun süre suda bırakmayın.
- Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi **kuvvetle hareket eden suya** maruz bırakmayın.
- Cihaz yüzme havuzu veya banyo gibi su içinde veya çok nemli bir yerde iken cihazın kapağını açmayın.
- Elleriniz ıslakken veya cihaz ıslakken arka kapağı açmayın.
- **Arka kapağa takılan kauçuk sızdırmazlık elemanı**, cihazın önemli bir parçasıdır. Kauçuk sızdırmazlık elemanına zarar vermemek için arka kapağı açarken ve kapatırken dikkatli olun. Aynı zamanda cihaza zarar gelmesini önlemek için kauçuk sızdırmazda kum veya toz gibi kalıntılar bulunmadığından emin olun.
- Çok amaçlı giriş kapağını cihazdan sökmeyin veya çıkarmayın.
- **Eğer cihaz suya maruz kalırsa, temiz, yumuşak bir bez ile iyice kurutun. Eğer cihaz su dışında herhangi bir sıvıya maruz bırakılırsa, cihazı derhal su ile durulayın ve temiz, yumuşak bir bez kullanarak iyice kurulayın. Cihazın suda durulanmaması ve belirtildiği gibi kurutulmaması halinde, cihazın çalışması ya da görünüşüyle ilgili sorunlara sebep olabilir.**
- **Cihaz düşerse veya darbe alırsa** arka giriş ile çok amaçlı giriş kapakları gevşeyebilir. Tüm kapakların doğru hizalandığından ve sıkıca kapatıldığından emin olun.

- **Eğer cihaz suya batırılırsa veya mikrofon ya da hoparlörü ıslanırsa**, bir arama sırasında ses net duyulamayabilir. Mikrofonu veya hoparlörü kuru bir bez ile silerek temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihazın su geçirmez tasarımı, bazı durumlarda cihazın hafif titremesine sebep olur. Ses seviyesinin yüksek olması gibi durumlarda bu titreşimler normaldir ve cihazın performansını olumsuz etkilemez.
- **Eğer cihaz suda veya diğer sıvılar içinde kullanılırsa**, dokunmatik ekran ve diğer özellikler doğru çalışmayabilir.
- **Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dirençli olduğu onaylanmıştır (uluslararası standart IEC 60529 tarafından belirtilen IP67 sınıflandırması gereksinimlerini karşılar - Mahfazalar ile sağlanan Koruma Derecesi [IP Kodu]; test şartları: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metre, 30 dakika için). Bu sınıflandırmaya rağmen, cihazınız tüm koşullarda su geçirmez özellikte değildir.**

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
	Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokunun. • Mevcut ekranın ek seçeneklerine erişmek için uzun dokunun.
	Anasayfa	• Cihazın kilidini açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer. • Ana ekrana dönmek için basın. • **S Voice**'i başlatmak için iki kez basın. • **Google**'ı başlatmak için uzun basın.
	Geri	• Önceki sayfaya dönmek için dokunun.

Tuş	İşlev
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı başlangıç kılavuzu

- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Dok cihazları gibi bazı aksesuarlar aynı su ve toz direnci sertifikasyonuna sahip olmayabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını ve tedarik edilen pili takın.

- Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.
- Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.

1 Arka kapağı çıkarın.

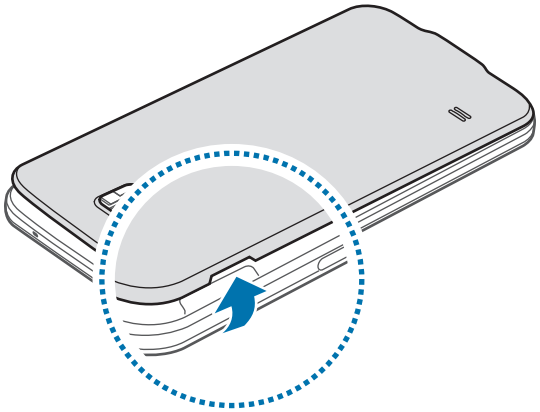

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

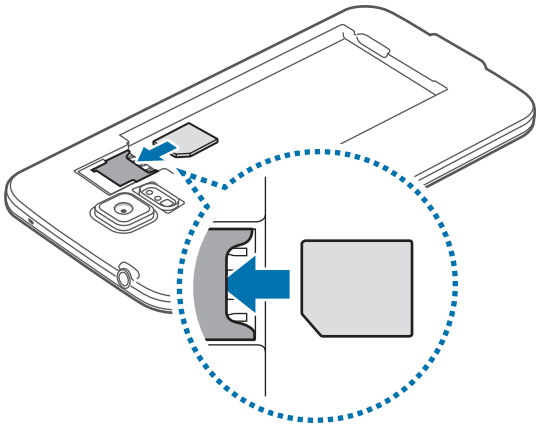

- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, herhangi bir hasardan veya kaybolan ya da çalınan kartlara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili yerleştirin.

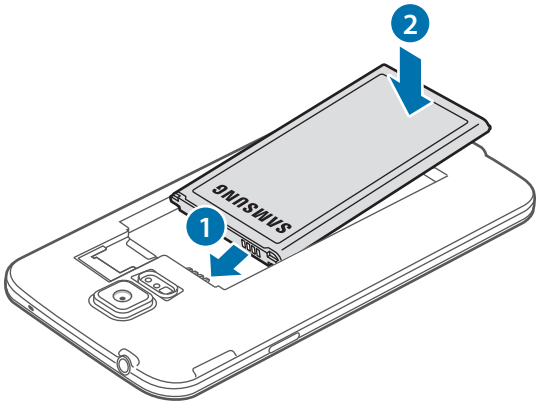

4 Arka kapağı tekrar takın.

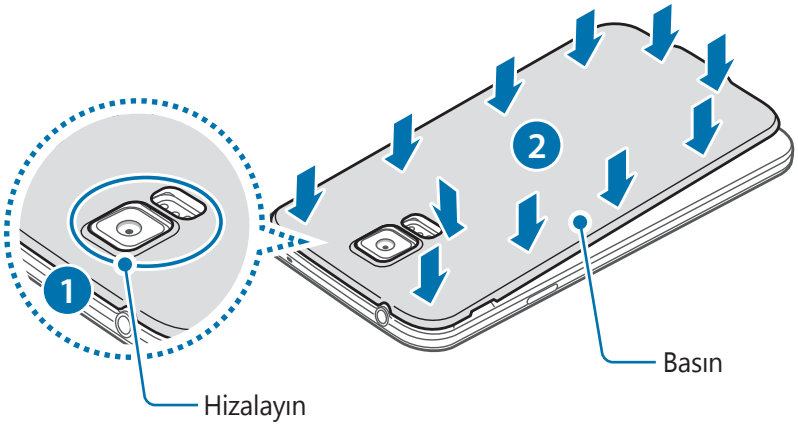

- Arka kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun.
- Cihaz ile sadece Samsung onaylı arka kapakları ve aksesuarları kullanın.

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

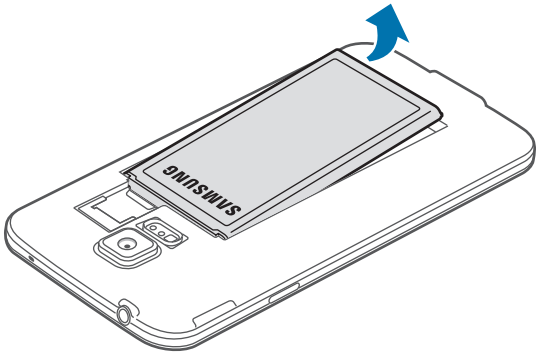

3 Parmağınız ile SIM veya USIM kartına bastırın ve ardından çekerek çıkarın.

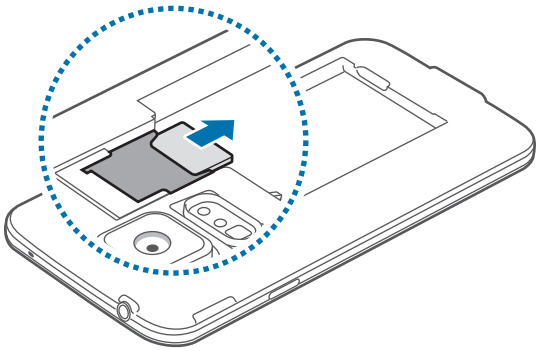

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihaz, bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya başka bir cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ bağlantısının kesilmesini veya güç kaybını önlemek için pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın.

2 Çok amaçlı giriş kapağını açın.

3 Bir USB kablosu kullanırken USB kablosunu aşağıdaki resimde gösterildiği gibi çok amaçlı girişin sağ tarafına takın.

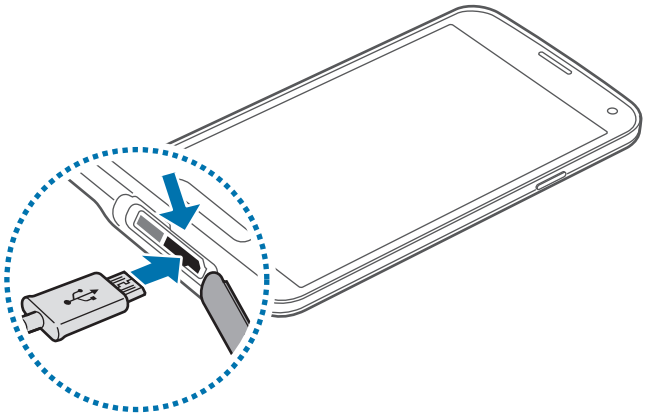

- Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.
- Suyun ve tozun cihaza girmesini önlemek için arka kapağın ve çok amaçlı giriş kapağının sıkıca kapatıldığından emin olun. Açık veya gevşek kapaklar suyun ve tozun cihaza girmesine izin vererek hasara sebep olabilir.
- Çok amaçlı giriş kapağına zarar vermemek ya da bunu sökmemek için dikkatli olun. Hasar gören veya kaybolan bir kapak, cihazda su hasarı oluşması ile sonuçlanabilir.

4 USB güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

5 Şarj tamamlandıktan sonra, cihazı şarj cihazından çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj cihazını çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu, cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

6 Çok amaçlı giriş kapağını kapatın.

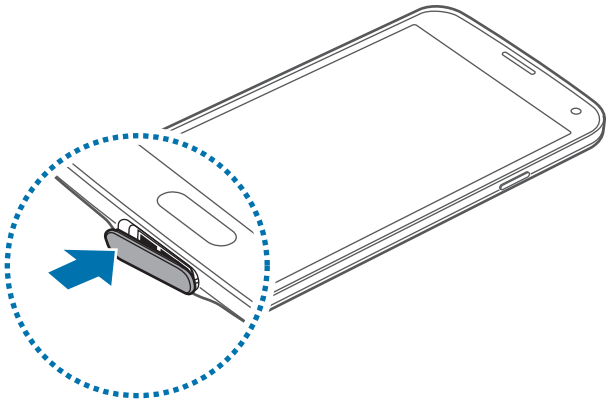

Çok amaçlı giriş kapağının sıkıca kapatıldığından emin olun.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 128 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan verileri bozabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **Dosyalarım** → **SD kart** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını, altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

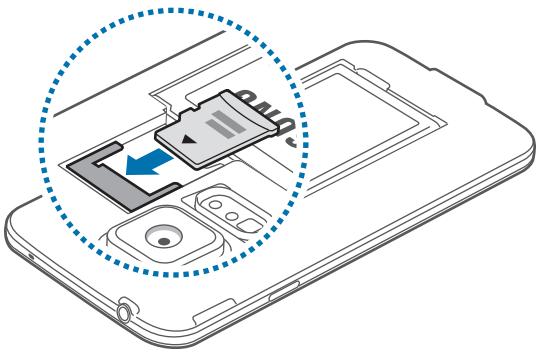

3 Arka kapağı tekrar takın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını çekerek çıkarın.

3 Arka kapağı tekrar takın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bir bilgisayarda biçimlendirilen bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda biçimlendirin.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı biçimlendir** → **SD KARTI BİÇİMLENDİR** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak için Güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

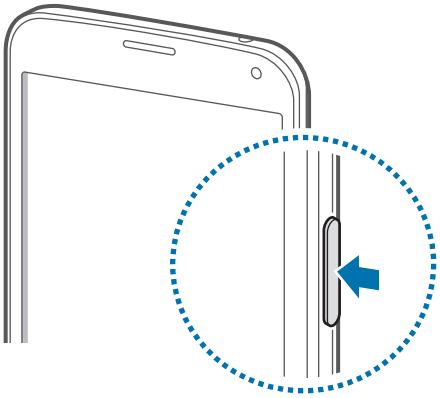

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı tutma

Anten alanını elleriniz veya diğer subjeler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazın kilidini açmak için Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basın ve parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

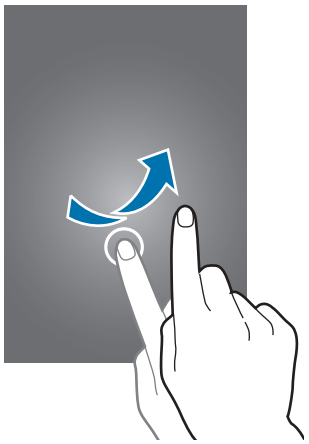

Cihazın kilidini açmak için kilit açma kodunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için Ekran kilidi yöntemini değiştirme kısmına bakın.

Temel hususlar

Dokunmatik ekranı kullanma

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için keskin subjeler ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için parmağınızla dokunun.

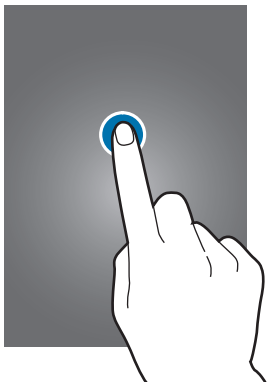

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir simgeyi veya küçük resmi taşımak için uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

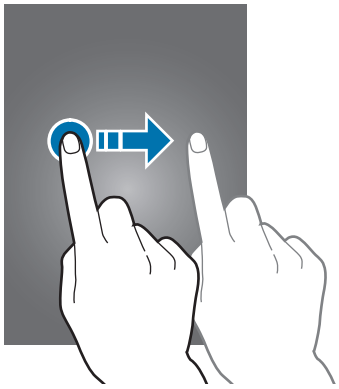

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

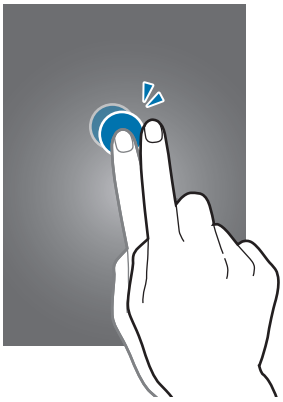

Kaydırma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında başka bir paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

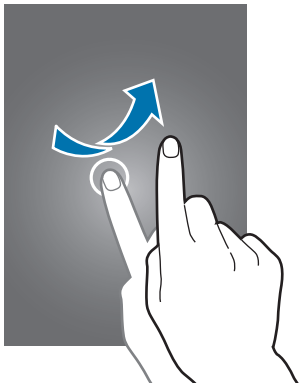

Parmaklarınızı açma ve birleştirme

Bir kısmını yakınlaştırmak için bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine iki parmağınızı yerleştirip birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birleştirin.

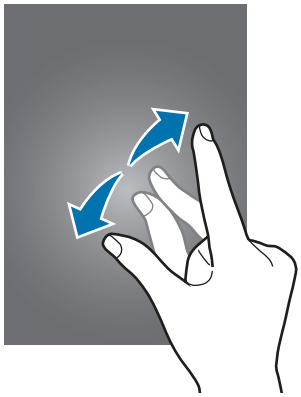

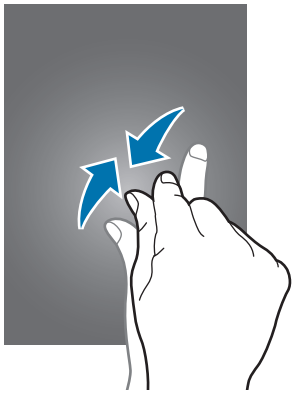

Gösterge simgeleri

Durum çubuğunda gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Bazı uygulamalarda durum çubuğu ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
R	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
G	GPRS şebekesi bağlı
E	EDGE şebekesi bağlı
3G	UMTS şebekesi bağlı
H	HSDPA şebekesi bağlı
H+	HSPA+ şebekesi bağlı
4G	LTE şebekesi bağlı (LTE hizmetini destekleyen modeller için)
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Temassız göz atma özelliği etkinleştirildi
	Akıllı bekleme veya akıllı duraklatma özelliği etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi

Simge	Anlamı
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Bildirim ve hızlı ayar panelleri

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için bildirim panelini açın ve detayları görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin.

Bildirimler panelini kapatmak için parmağınızı ekranda aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

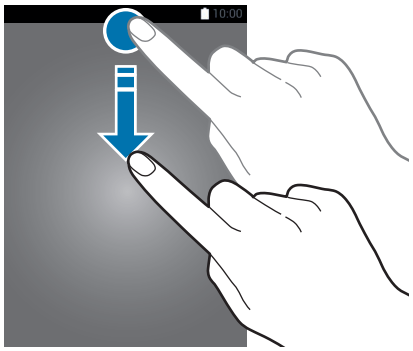

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

Hızlı ayar panelini kullanma

Birkaç hızlı ayar tuşu bildirim panelinde bulunmaktadır. Daha fazla hızlı ayar tuşunu görüntülemek veya erişim sağlamak için hızlı ayar panelini açın. Hızlı ayar panelini açtığınızda, çeşitli özellikleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın veya ayarları yapılandırın.

Hızlı ayar panelini açmak için iki parmağınız ile durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin.

Hızlı ayarlar panelini kapatmak için parmağınızı ekranda aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

Bildirimler panelindeki hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenlemek için ✎ üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyin.

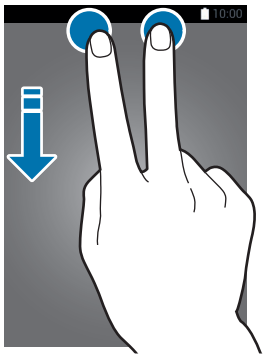

Ana sayfa ve Uygulama ekranları

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir. Widget'lar Ana ekranınıza bilgi ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın. Ana ekranı özelleştirmek için ayrıntılı bilgi almak üzere Ana ekran ve Uygulamalar ekranlarını kullanma kısmına bakın.

Ana ekranı seçenekleri

Boş bir alana uzun dokunun veya Ana ekranda bulunan seçeneklere erişmek için parmaklarınızı Ana ekranda birleştirin.

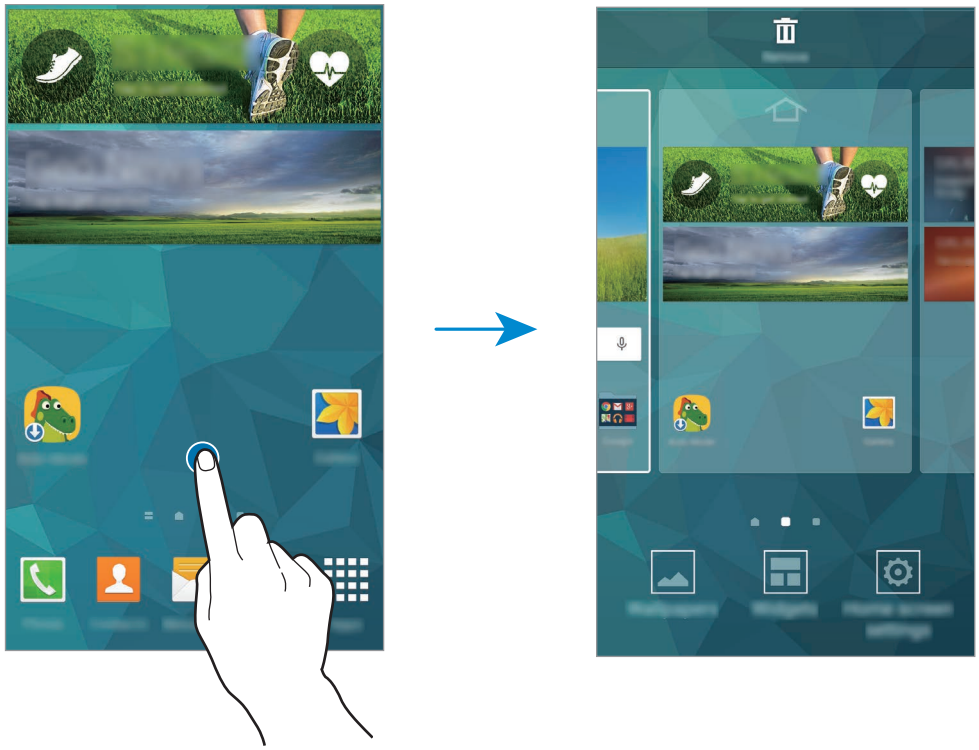

Dergimi Kullanma

üzerine dokunun veya Ana ekranda sağa doğru sürükleyerek **My Magazine**'i açın.

My Magazine canlı sosyal ağ güncellemelerini ve ilgilendiğiniz haberleri gösterir.

Gösterilecek olan içeriği seçmek için ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından ilginizi çeken kategorileri seçin.

My Magazine açıldığında İçeriği otomatik olarak güncellemek için ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Açılışta otomatik olarak yenile** öğesini işaretleyin.

Ana ekranda **My Magazine** öğesini devre dışı bırakmak için boş bir alana uzun dokunun. Ardından, **Ana ekran ayarları** üzerine dokunun ve **My Magazine** seçimini kaldırın.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın veya ekranın altında bir ekran göstergesini seçin. Uygulamalar ekranını özelleştirmek için ayrıntılı bilgi almak üzere Ana ekran ve Uygulamalar ekranlarını kullanma kısmına bakın.

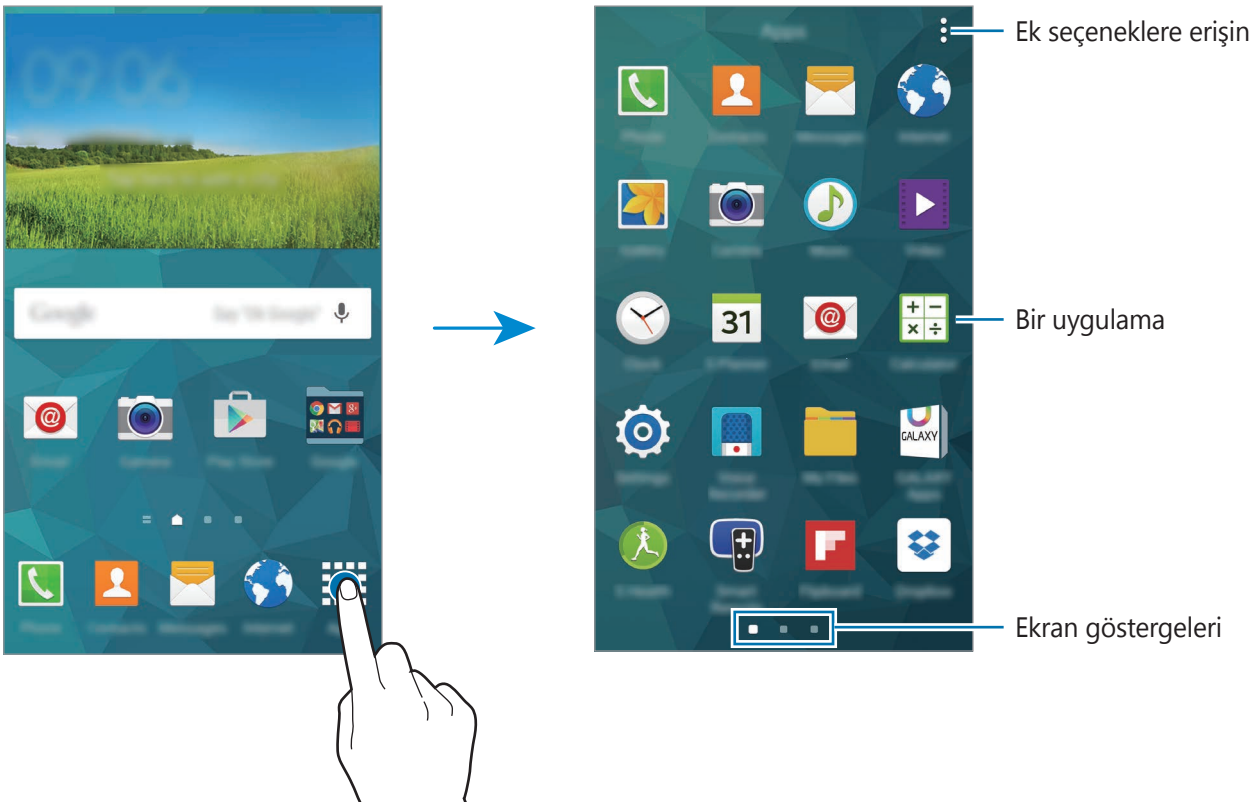

Uygulamaları açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için üzerine dokunun ve açacağınız uygulamanın simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

→ üzerine dokunun ve ardından uygulamanın yanındaki **SON** üzerine dokunarak uygulamayı kapatın. Çalışan tüm uygulamaları kapatmak için **TÜMÜNÜ SONLANDIR** üzerine dokunun. Alternatif olarak, → üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Samsung GALAXY Apps

Özel Samsung apps'i satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **GALAXY Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **Ücretsiz** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için uygulama fiyatını gösteren tuşa dokunun.

Yeni bir sürüm bulunduğunda varsayılan olarak cihaz, yüklü olan tüm uygulamaları günceller. Varsayılan ayarı değiştirmek veya uygulamaları manuel olarak güncellemek için → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Yeni bir sürüm bulunduğunda varsayılan olarak cihaz, yüklü olan tüm uygulamaları günceller. Varsayılan ayarı değiştirmek veya uygulamaları manuel olarak güncellemek için → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Önerilen uygulamaları indirme

Özel Galaxy cihaz uygulamalarını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, → **GALAXY Essentials** üzerine dokunun. Veya Ana ekranda, **GALAXY Essentials** widget'ına veya **GALAXY Gifts** widget'ına dokunun ve ardından bir uygulamanın yanındaki üzerine dokunun.

Listedeki tüm uygulamaları indirmek için **Tümünü indir** üzerine dokunun.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Varsayılan uygulamaları devre dışı bırakmak için Uygulamalar ekranında, → **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz uygulamalarda görünür. Bir uygulamayı seçin ve **DEVRE DIŞI BIRAK** üzerine dokunun.

İndirilen uygulamaları kaldırmak için Uygulamalar ekranında, → **İndirilmiş uygulamalar** → → **Kaldır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **KALDIR** üzerine dokunun.

Uygulamaları etkinleştirme

Uygulamalar ekranında, ⋮ → **Devre dışı bırakılan uygulamaları göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **BİTTİ** üzerine dokunun.

Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **ETKİN** üzerine dokunun.

- Uygulamaları gizleme: Sadece Uygulamalar ekranında uygulamaları gizleyin. Gizlenen uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Uygulamaları devre dışı bırakma: Seçilen ve cihazdan kaldırılamayan varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılan uygulamaları kullanamazsınız.
- Uygulamaları kaldırma: İndirilen uygulamaları kaldırın.

Metin girme

Mesaj göndermek, not oluşturmak ve daha fazlası için metin gireceğiniz zaman otomatik olarak bir klavye belirir.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

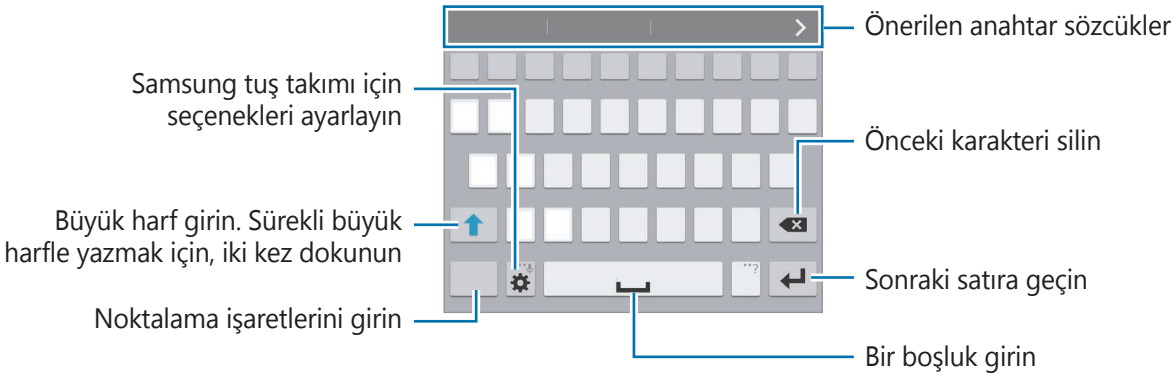
Önerilen anahtar sözcükler
Samsung tuş takımı için seçenekleri ayarlayın
Önceki karakteri silin
Büyük harf girin. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun
Sonraki satıra geçin
Noktalama işaretlerini girin
Bir boşluk girin

Giriş dillerini ayarlama

⚙ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçerseniz, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak dilleri değiştirebilirsiniz.

Klavye yerleşimini değiştirme

⚙ Üzerine dokunun, **Giriş dilleri** kısmında bir dil seçin ve ardından kullanmak için bir klavye düzeni seçin.

3x4 klavye, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için karakter ile ilgili tuşa sürekli olarak dokunun.

Ek klavye işlevlerini kullanma

Aşağıdaki işlevleri kullanmak için ⚙ üzerine uzun dokunun. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙ simgesinin yerine diğer simgeler görünebilir.

- 🎤 : Metni sesle girin.

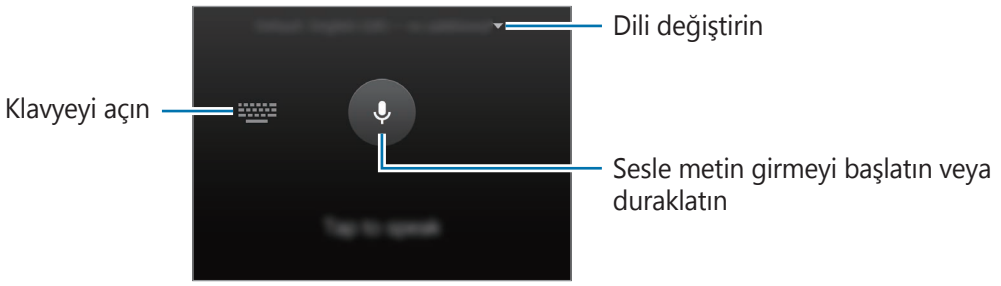

Bu özelliği kullanmadan önce bir Wi-Fi veya mobil ağın bağlı olduğundan emin olun. Bu uygulamayı mobil ağ üzerinden kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

- : El yazısı moduna geçin.

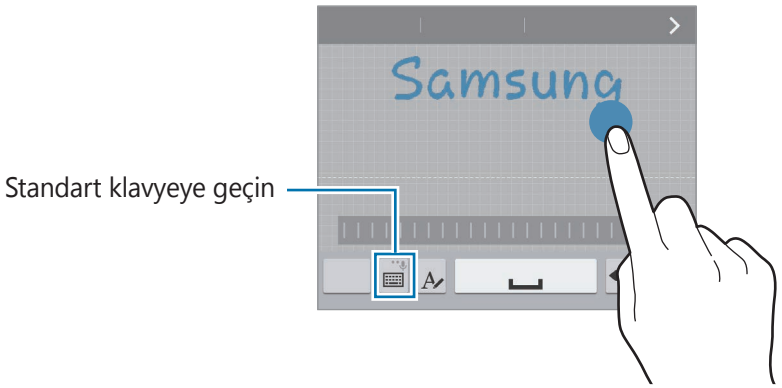

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- : Panodan bir öğe ekleyin.
- : Tuş takımı için seçenekleri ayarlayın.
- : İfade girin.
- : Kayar klavyeye geçin. Sekmeyi sürükleyerek klavyeyi başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

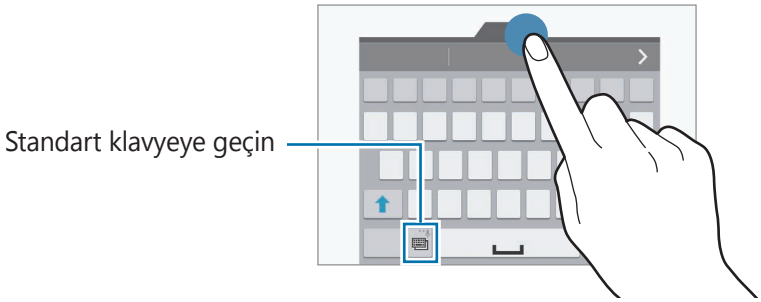

Kopyalama ve yapıştırma

1 Metnin üzerine uzun dokunun.

2 İstediğiniz metni seçmek için veya öğesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Hepsini seç** üzerine dokunun.

3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun. Seçilen metin panoya kopyalanır.

4 Metnin girileceği yere imleci yerleştirin ve → **Yapıştır** üzerine dokunun. Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için → **Pano** üzerine dokunun ve metni seçin.

Güç tasarrufu özelliğini kullanma

Güç tasarrufu modu

Cihazın işlevlerini sınırlandırarak pil gücünden tasarruf edin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Güç tasarrufu** → **Güç tasarrufu modu** üzerine dokunun ve ardından **Güç tasarrufu modu** tuşunu sağa sürükleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Arka plan verisini kısıtla**: Bir mobil veri bağlantısı kullanarak arka planda çalışan uygulamaların çalışmasını önleyin.
- **Performansı kısıtla**: Son uygulamaları ve Geri tuşlarını ışığını kapatmak gibi çeşitli seçenekleri sınırlandırın.
- **Gri tonlama modu**: Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.

Ultra güç tasarrufu modu

Cihazın pil gücünü uzatmak için bu modu kullanın. Ultra güç tasarrufu modunda, cihaz şunları yerine getirir:

- Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.
- Mevcut uygulamaları sadece temel ve seçili uygulamalar ile sınırlandırır.
- Ekran kapandığında mobil veri bağlantısını devre dışı bırakır.
- Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakır.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Güç tasarrufu** → **Ultra güç tasarrufu modu** üzerine dokunun ve **Ultra güç tasarrufu modu** tuşlarını sağa sürükleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Ultra güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Ana ekrana bir uygulama eklemek için ⊕ üzerine dokunun ve bir uygulamayı seçin.

Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmak için, ⋮ → **Kaldır** üzerine dokunun, ⊖ ile bir uygulama seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ağ bağlanabilirlik ayarlarını ve daha fazlasını değiştirmek için ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Ultra güç tasarrufu özelliğini devre dışı bırakmak için ⋮ → **Ultra güç tasarrf. dev. dşı brk** üzerine dokunun.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücünün tükenmesi için kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yardım bilgilerine erişme

Uygulamayı kullanırken bir uygulama için yardım bilgilerine erişmek üzere, ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun.

Cihazı nasıl kullanacağınız hakkındaki yardım bilgilerine erişmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yardım** üzerine dokunun.

- Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.
- Bu özelliği kullanmadan önce bir Wi-Fi veya mobil ağın bağlı olduğundan emin olun. Bu uygulamayı mobil ağ üzerinden kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Kişiselleştirme

Kolay moda geçme

Kolay mod daha kolay bir düzen ve Ana ekranda daha büyük simgeler kullanarak daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar. En beğenilen uygulamalara, sık kullanılan ayarlara erişim sağlayabilir ve en sevdiğiniz kişilere kısayollar verebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Kolay mod** → **Kolay mod** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

Standart moda dönmek için Ana ekranda, **Kolay ayarlar** → **Kolay mod** → **Standart mod** → **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

Kısayolları yönetme

Bir uygulamanın kısayolunu Ana ekrana eklemek için sola kaydırın, ⊕ üzerine dokunun ve ardından bir uygulama seçin.

Ana ekrana bir kişinin kısayolunu eklemek için sağa kaydırın, 👤 üzerine dokunun.

Ana ekrandaki bir kısayolu silmek için ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulama seçin veya ⊖ ile temasa geçin.

Ana ekran ve Uygulamalar ekranlarını kullanma

Ana ekranı yönetme

Öğeleri ekleme

Uygulamalar ekranında bir uygulamaya veya bir klasöre uzun dokunun ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir widget üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.

Sık kullanılan uygulamaları Ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Bir öğeyi kaldırmak için öğeye uzun dokunun. Ardından, ekranın en üstünde görünen **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Bir klasör oluşturma

1 Ana ekranda, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 ⊕ üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **BİTTİ** üzerine dokunun.

Panelleri yönetme

Ana ekranda, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokunun.

Bir panel eklemek için son panelde sola doğru kaydırın ve ardından + üzerine dokunun.

Bir paneli taşımak için bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından bunu yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından bunu ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için ⌂ üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranını yönetme

Uygulamaları gizleme

Uygulamalar ekranında görmek istemediğiniz uygulamaları gizleyin.

Uygulamalar ekranında, ⋮ → **Uygulamaları gizle** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **BİTTİ** üzerine dokunun.

Gizli uygulamaları göstermek için ⋮ → **Gizli uygulamaları göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **BİTTİ** üzerine dokunun.

Öğeleri taşıma

Uygulamalar ekranında, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve öğeyi yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi yeni bir panele taşımak için öğeyi, ekranın en üstünde görünen **Sayfa oluştur** öğesine sürükleyin.

Klasör oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, ⋮ → **Klasör oluştur** üzerine dokunun. Alternatif olarak, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 ⊕ üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **BİTTİ** üzerine dokunun.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** üzerine dokunun ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Desen

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından doğrulamak için modeli tekrar çizin. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için yedek bir PIN ayarlayın.

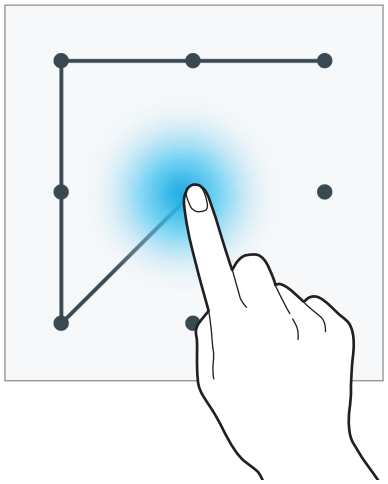

Parmak izi

Ekranın kilidini açmak için parmak izlerinizi kaydedin. Ayrıntılar için Parmak izi Tarayıcı kısmına bakın.

PIN

Bir PIN sadece sayılardan oluşmaktadır. En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre

Bir parola karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Duvar kağıdı ayarlama

Ana ekran veya kilitlenen ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Duvar kağıdı** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Duvar kağıtları** üzerine dokunun.

2 Duvar kağıdını değiştireceğiniz veya uygulayacağınız bir ekran seçin.

3 Sola veya sağa kaydırın ve ekranın altında gösterilen görüntülerden birini seçin.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflar veya diğer görüntüleri seçmek için **Galeriden** üzerine dokunun.

4 **DUVAR KAĞIDI YAP** veya **KAYDET** üzerine dokunun.

Zil seslerini değiştirme

Gelen aramalar ve bildirimler için zil seslerini değiştirin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Sesler ve bildirimler** üzerine dokunun.

Gelen aramalar için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Zil sesleri** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun. Cihazınızda veya hesabınızda saklanan bir şarkıyı bir zil sesi olarak kullanmak için **EKLE** üzerine dokunun.

Bildirimler için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Bildirim zil sesi** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Hesap kurma

Hesap ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesaplar oluşturun.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun ve bir hesap hizmeti seçin. Ardından, hesap kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

Hesap kaldırma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve ardından ⋮ → **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıma

Samsung Smart Switch'i kullanarak kişileri taşıma

Smart Switch ile (mobil cihazlar ve bilgisayarlar için) önceki cihazdaki kişileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/smartswitch sitesini ziyaret edin.

Samsung Smart Switch bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.

Smart Switch Mobili Kullanma

Kişileri önceki iPhone veya Android cihazından yeni cihazınıza aktarmak için bu uygulamayı kullanın. Uygulamayı **GALAXY Apps** veya **Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Cihazınızda, **Smart Switch Mobile** üzerine dokunun.

2 Cihazınızda, önceki cihazın türüne bağlı olarak bir seçenek belirleyin ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Eğer önceki cihazınız bir Android cihazı ise, Smart Switch Mobile uygulamasının cihaza yüklendiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Smart Switch'i bilgisayarda kullanma

Kişilerinizi bir bilgisayardan cihazınıza almak için (belirli üreticilerin mobil cihazlarından) bu özelliği kullanın. Uygulamayı www.samsung.com/smartswitch'dan indirebilirsiniz.

1 Kişileri önceki bir cihazdan bilgisayara yedekleyin. Ayrıntılı bilgi için cihaz üretici firması ile irtibata geçin.

2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.

3 Mevcut cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

4 Bilgisayarda, önceki cihazın üreticisine tıklayın ve ekranda verilen talimatları izleyerek kişileri cihazınıza aktarın.

Samsung Kies'i kullanarak kişileri taşıma

Cihazınızdaki kişileri geri yüklemek için Samsung Kies aracılığıyla bilgisayarınızdaki kişilerin bir yedeğini içeri aktarın. Kişileri Samsung Kies üzerinden bilgisayara da yedekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Samsung Kies ile bağlanma kısmına bakın.

Ağa bağlanabilirlik

Bir mobil ağa bağlanma

Bir Wi-Fi ağı kullanılamadığında İnternet'i kullanarak cihazı mobil bir ağa bağlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Veri kullanımı** üzerine dokunun ve ardından **Mobil veri** seçeneğini işaretleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Mobil veri** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte İnternet'i kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. Ek seçenekler için Wi-Fi kısmına bakın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler								
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓	HR ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓	
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓	
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓	

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **Wi-Fi** üzerine dokunun.

2 **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

3 Algılanan bir Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin. Parola gerektiren ağlar, kilit simgesi ile birlikte görünür.

4 **BAĞLAN** üzerine dokunun. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID girin.** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **BAĞLAN** üzerine dokunun.

Wi-Fi Passpoint Etkinleştirme

Wi-Fi Passpoint, cihazın aramasını etkinleştirir ve onaylanan bir Wi-Fi ağına bağlanır. Otomasyonlu doğrulamayı destekleyen genel Wi-Fi ağlarına bağlanmak için Passpoint özelliğini kullanabilirsiniz. Yeni bir konuma gittiğinizde, başka bir onaylanan Wi-Fi ağını arayacak ve bağlanacaktır.

Bu özellik bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve ardından **Passpoint** öğesini işaretleyin.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve **UNUT** üzerine dokunun.

İndirme destekleyicisini kullanma

Büyük dosyaları Wi-Fi ve mobil ağlar üzerinden aynı anda daha hızlı indirmek için bu özelliği kullanın. Bu özelliği kullanmadan önce, mobil veri bağlantısının ve Wi-Fi özelliklerinin etkinleştirildiğinden emin olun. Güçlü bir Wi-Fi sinyali daha hızlı bir indirme hızı sağlayacaktır.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İndirme güçlendiricisi** üzerine dokunun ve ardından **İndirme güçlendiricisi** tuşunu sağa sürükleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **İndirme güçlndrci** üzerine dokunarak etkinleştirin.

- Bu özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.
- Dosyaları mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir.
- Büyük dosyaları indirirken cihaz ısınabilir. Eğer cihaz belirtilen bir sıcaklığı aşarsa, özellik kapanacaktır.
- Eğer ağ sinyalleri dengede değilse, bu özelliğin hızı ve performansı etkilenebilir.
- Eğer Wi-Fi ve mobil ağ bağlantıları önemli seviyede farklı aktarım hızlarına sahipse, cihaz sadece en hızlı bağlantıyı kullanabilir.
- Bu özellik, Hipermetin Aktarma Protokolü (HTTP)'nü 1.1 ve Güvenli Bağlantılı Hipermetin Aktarma Protokolü (HTTPS)'nü destekler. Özellik, FTP gibi diğer protokoller ile kullanılamaz.

Akıllı ağ tuşunu kullanma

Web sayfalarına, indirme içeriğine ve daha fazlasına göz atarken dengeli bir ağa bağlanmak için bu özelliği kullanın. Bu özelliği kullanmadan önce, mobil veri bağlantısının ve Wi-Fi özelliklerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Bu uygulamayı mobil ağ üzerinden kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı ağ anahtarı** öğesini işaretleyin. Mevcut Wi-Fi ağı zayıf iken veya dengede değilken cihaz otomatik olarak bir Wi-Fi ağından bir mobil ağa geçer. Wi-Fi ağının sinyali güçlendiğinde, cihaz mobil ağdan tekrar Wi-Fi ağına geçer.

Cihazları birleştirme ve mobil hotspot'ları kullanma

İnternet paylaşımı ve mobil hotspot'lar hakkında

Bir İnternet bağlantısı yoksa bu özelliği kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar ve diğer cihazlar ile birlikte kullanın. Bağlantılar Wi-Fi özelliği, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir.

Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Mobil erişim noktası kullanma

Cihazınızı mobil İnternet alanı gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Wi-Fi özelliğinin devre dışı olduğundan emin olun.
- Cihazın mobil veri bağlantısı etkin olduğundan emin olun.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** → **Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 **Mobil erişim noktası** tuşunu sağa sürükleyin.

- durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.
- Hotspot için bir parola ayarlamak üzere, ⋮ → **Erişim noktasını yapılandır** üzerine dokunun ve bir güvenlik seviyesi seçin. Ardından, bir parola girin ve **KAYDET** üzerine dokunun.

3 Diğer cihazın ekranında, Wi-Fi ağları arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.

4 Bağlı cihazda, İnternet'e erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

USB birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını bir USB kablosu üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

3 **USB bağlanıyor** öğesini işaretleyin.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

4 Bilgisayarda, cihazın mobil veri bağlantısını kullanın.

Bluetooth birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını Bluetooth üzerinden bağlı bilgisayarlar ve diğer cihazlar üzerinden paylaşın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Cihazınızın Bluetooth üzerinden diğer cihaz ile eşleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için Bluetooth kısmına bakın.
- Cihazınızı bağladığınız bilgisayarın Bluetooth özelliğini desteklediğinden emin olun.

1 Cihazınızda, uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 **Bluetooth bağlantısı** öğesini işaretleyin.

3 Bağlı cihazda, Bluetooth ayarları ekranını açın, ⚙ → **İnternet erişimi** üzerine dokunun.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

4 Bağlı cihazda, İnternet'e erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

Bağlantı yöntemleri bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

Kontrol hareketleri

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Temassız gezinme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Temassız gezinme** üzerine dokunun ve ardından **Temassız gezinme** tuşunu sağa sürükleyin.

Elinizi kaydırmak istediğiniz yönde sensör üzerinde dolaştırarak sayfalarda veya listelerde dolaşın.

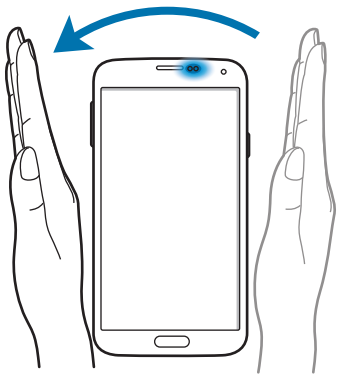

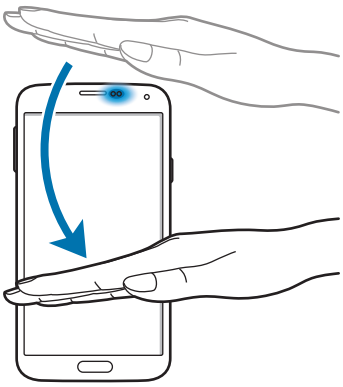

Doğrudan arama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Doğrudan arama** üzerine dokunun ve ardından **Doğrudan arama** tuşunu sağa sürükleyin.

Aramayı, mesajı veya kişi bilgilerini görüntülerken, arama yapmak için cihazı alın ve kulağınıza tutun.

Akıllı uyarı

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Akıllı uyarı** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı uyarı** tuşunu sağa sürükleyin.

Cihaz belirli bir süre boşta kaldıktan sonra veya ekran kapandığında, cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa cihazı elinize aldığınızda cihaz titrer.

Sustur/duraklat

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Sustur/duraklat** üzerine dokunun ve ardından **Sustur/duraklat** tuşunu sağa sürükleyin.

Avuç içini ekrana yerleştirme

Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için ekranı avuç içiniz ile kapatın.

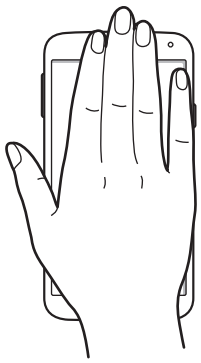

Cihazı ters çevirme

Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ters çevirin.

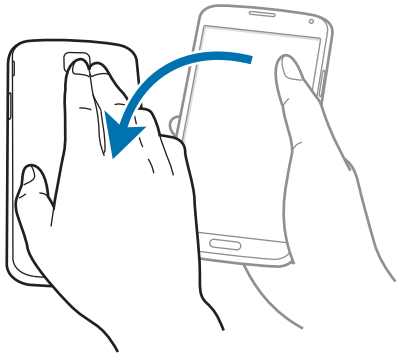

Akıllı duraklatma

Ekrana bakmadığınızda oynatma otomatik olarak duraklatılır. Ekrana tekrar baktığınızda kaldığı yerden devam eder.

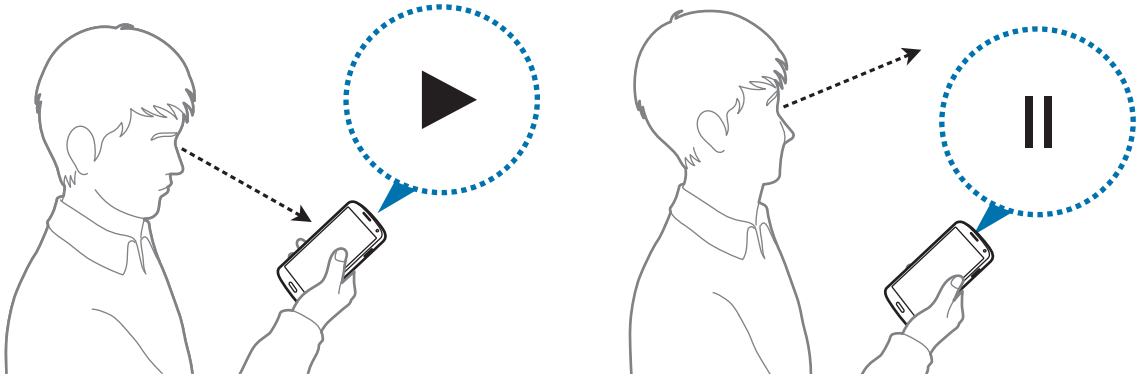

Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın** üzerine dokunun ve ardından **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın** tuşunu sağa sürükleyin.

Elinizin yan tarafını ekrana yerleştirin ve bir ekran görüntüsü almak için ekranda sağdan sola ve soldan sağa kaydırın. Görüntü, **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

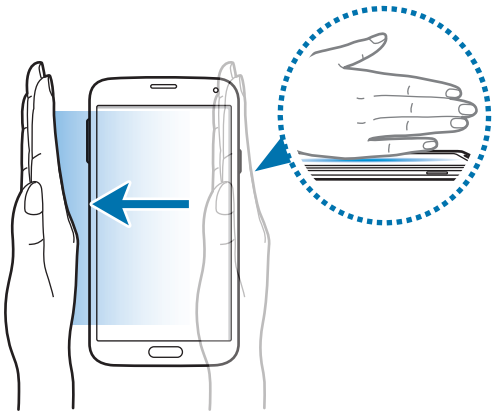

Air view

Parmağınızı ekranda dolaştırırken çeşitli işlevleri yerine getirmek için bu özelliği kullanın. İçeriği önizlemek veya bilgileri açılır pencerede görüntülemek için ekrana doğrultun.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Air view** üzerine dokunun ve ardından **Air view** tuşunu sağa sürükleyin.

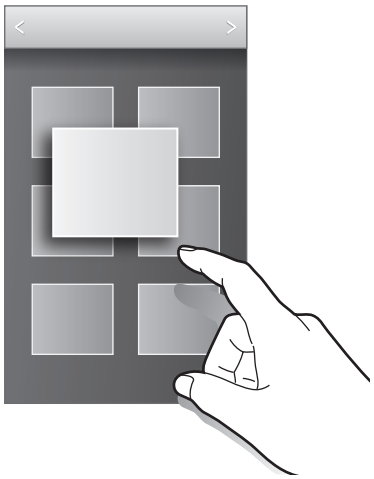

Çoklu Pencere

Çoklu pencere hakkında

Ekranda iki uygulamayı aynı anda çalıştırmak için bu özelliği kullanın. E-postaları görüntülemek veya bir videoyu oynatırken aynı anda İnternet'i kullanmak için bu özelliği kullanın.

Çoklu pencereyi başlatma

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Çoklu Pencere** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu Pencere** tuşunu sağa sürükleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Çoklu pencere** üzerine dokunarak etkinleştirin.

2 Çoklu pencere tepsisini açmak için ⮌ üzerine uzun dokunun.

3 Bir uygulama simgesine uzun dokunun ve tepsiden ekrana sürükleyin. Ardından başka bir uygulama simgesini ekranda yeni bir konuma sürükleyin.

ile işaretlenen uygulama simgeleri ekranda aynı anda ayrı pencerelerde başlatılabilir.

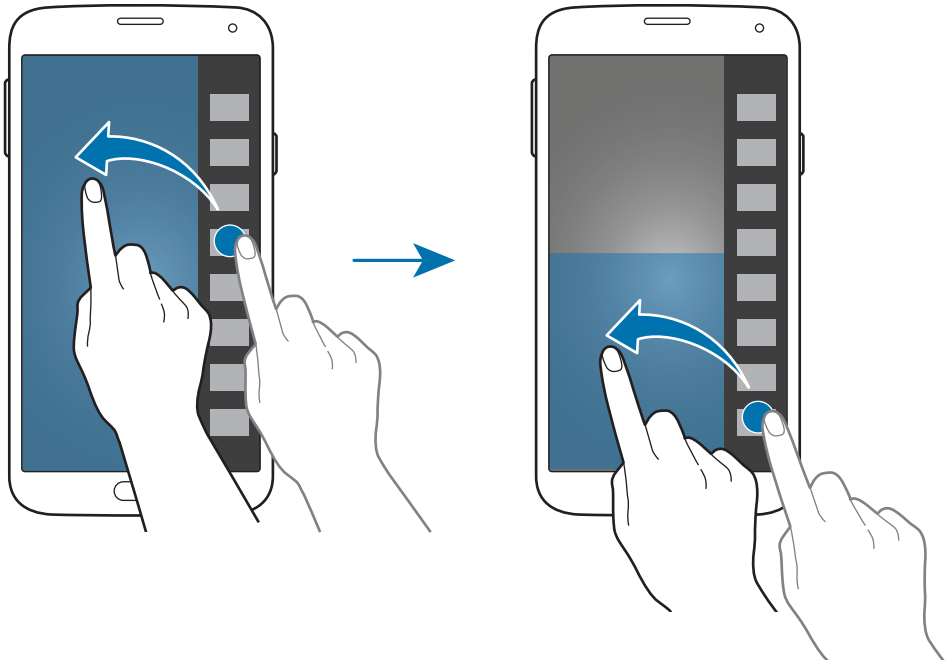

Bir Çoklu pencere kombinasyonu oluşturma

Çalışmakta olan Çoklu pencere uygulamalarının kombinasyonunu kaydetmek için bu özelliği kullanın.

1 Bölmeli ekran Çoklu Penceresinde ikili uygulamaları başlatın.

2 Çoklu pencere tepsisini açın, → **Oluştur** üzerine dokunun.

Şu anda çalışan Çoklu Pencere kombinasyonu Çoklu Pencere tepsisine eklenir.

Pencere boyutunu ayarlama

Daireyi uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

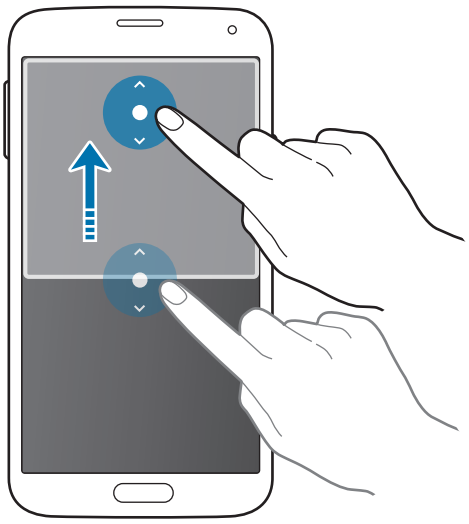

Çoklu Pencere seçeneklerini kullanma

Çoklu pencere uygulamalarını kullanırken, uygulama penceresini seçin, bunun çevresinde mavi bir çerçeve görünecektir. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun:

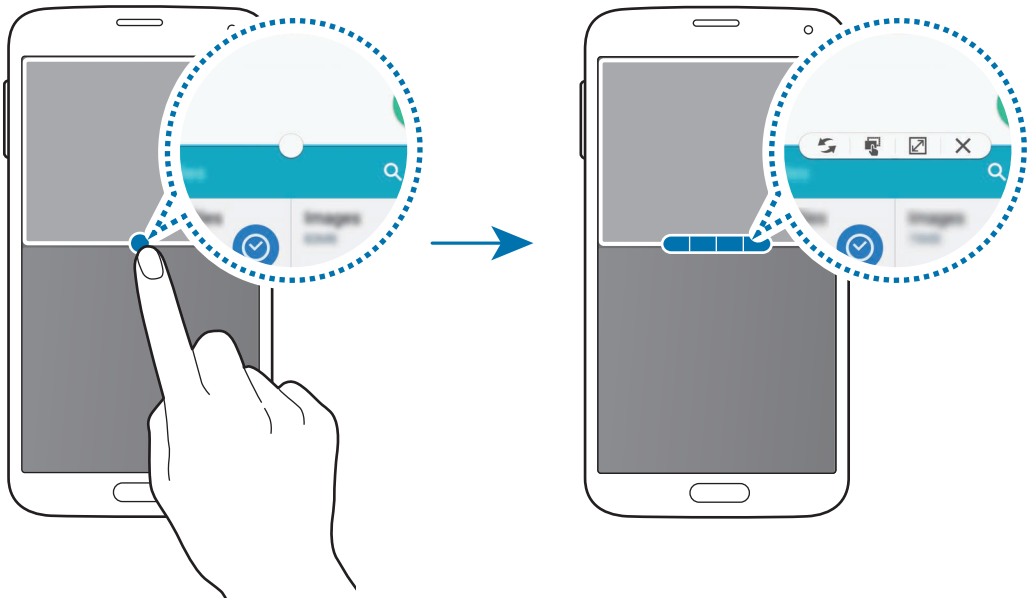

- : Çoklu pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.

- : Metni veya kopyalanan görüntüleri bir pencereden diğerine sürükleyin ve bırakın. Seçilen penceredeki bir öğeye uzun dokunun ve başka bir penceredeki bir yere sürükleyin.

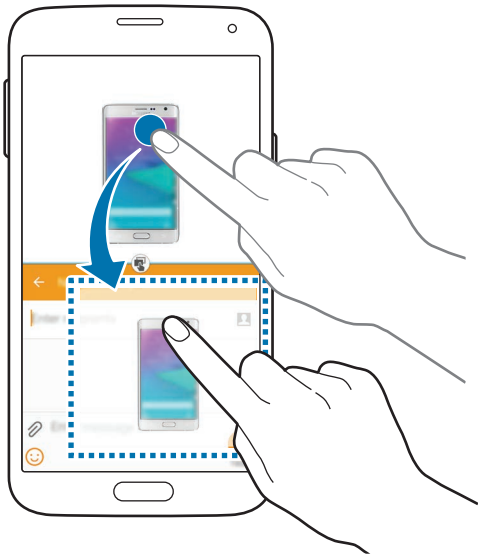

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

- : Uygulamayı kapatın.

Çoklu pencere tepsisindeki uygulamaları yeniden düzenleme

Çoklu pencere tepsisindeki uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Çoklu Pencere** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu Pencere** tuşunu sağa sürükleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Çoklu pencere** üzerine dokunarak etkinleştirin.

2 Çoklu pencere tepsisini açın, → **Dznle** üzerine dokunun.

Cihaz, Çoklu pencere tepsisinde kullanabileceğiniz mevcut uygulamaları gösterir.

3 Bir uygulamaya uzun dokunun ve bunu Çoklu pencere tepsisine sürükleyin.

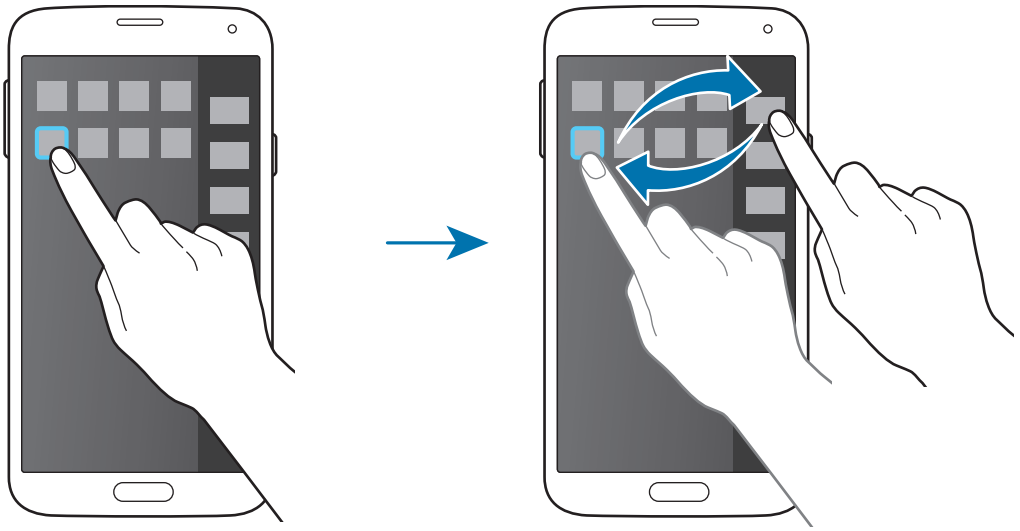

4 **Kaydet** üzerine dokunun.

Araç kutusu

Diğer uygulamaları kullanırken çeşitli uygulamaları araç kutusu simgesinden kolaylıkla başlatabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Araç kutusu** üzerine dokunun ve ardından **Araç kutusu** tuşunu sağa sürükleyin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **Araç kutusu** üzerine dokunarak etkinleştirin. Ekranda görünür.

Bir uygulamayı başlatmak için üzerine dokunun ve bir uygulama seçin.

Araç kutusu simgesine gitmek için üzerine dokunun ve başka bir konuma sürükleyin.

Araç kutusunda olan uygulamaları değiştirmek için üzerine uzun dokunun ve ardından **Dznl** öğesine sürükleyin.

Araç kutusu simgesini gizlemek için üzerine uzun dokunun ve ardından **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Tek elle çalıştırma

Cihazı tek elinizle güvenilir bir şekilde çalıştırmak için tek elle çalıştırma moduna geçebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Tek elle çalıştırma** üzerine dokunun ve ardından **Tek elle çalıştırma** tuşunu sağa sürükleyin.

Tek elle çalıştırma moduna geçmek için cihazı bir tek elle tutun. Ardından, başparmağınızı ekranın kenarından ekranın ortasına hızlıca sürükleyin ve tekrar geri getirin.

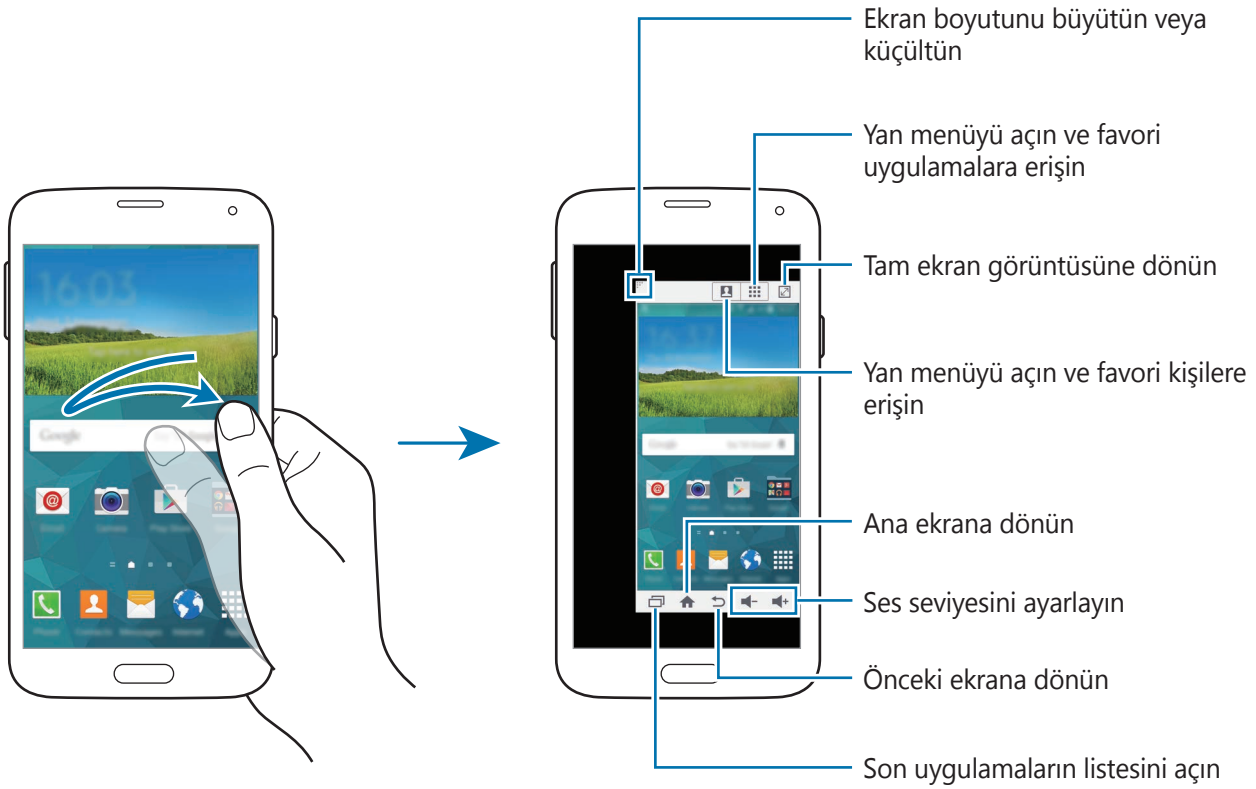
Ekran boyutunu büyütün veya küçültün
Yan menüyü açın ve favori uygulamalara erişin
Tam ekran görüntüsüne dönün
Yan menüyü açın ve favori kişilere erişin
Ana ekrana dönün
Ses seviyesini ayarlayın
Önceki ekrana dönün
Son uygulamaların listesini açın

Kişiler veya uygulamalar için kısayolları yönetme

Yan menüyü açarak kişilerin veya uygulamaların kısayollarını yönetebilirsiniz.

1 Yan menüyü açmak için veya üzerine dokunun.

2 Yan menünün altında üzerine dokunun.

3 Kişinin görüntüsüne veya bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından bunu yan menüye sürükleyin.

Kişinin görüntüsündeki veya bir uygulamadaki bir kısayolu silmek için üzerine dokunun.

4 ✓ üzerine dokunun.

Dokunmatik ekran hassaslığını artırma

Eldiven giyerken ekranı çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekran** üzerine dokunun ve ardından **Dokunma hassaslğnı arttır** öğesini işaretleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Dokunma hassasyti** üzerine dokunarak etkinleştirin.

- Ekrana dokunurken ekranın daha iyi algılaması için deri eldiven kullanın. Diğer malzeme türleri algılanamayabilir.
- En iyi sonuç için eldiven giyerken ekrana daha belirgin biçimde dokunun.
- Cihazı S View penceresi ekranından kullanırken eldivenleri giydiğinizde ekran yanıt vermeyebilir.

Telefon

Arama yapma

Uygulamalar ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Tuşlar üzerine dokunun, bir telefon numarası girin ve ardından üzerine dokunarak sesli arama yapın veya üzerine dokunarak görüntülü arama yapın. Aynı zamanda **Arama kaydı**, **Favorilerim** ve **Kişiler** kısmında listelenen telefon numaralarını da arayabilirsiniz.

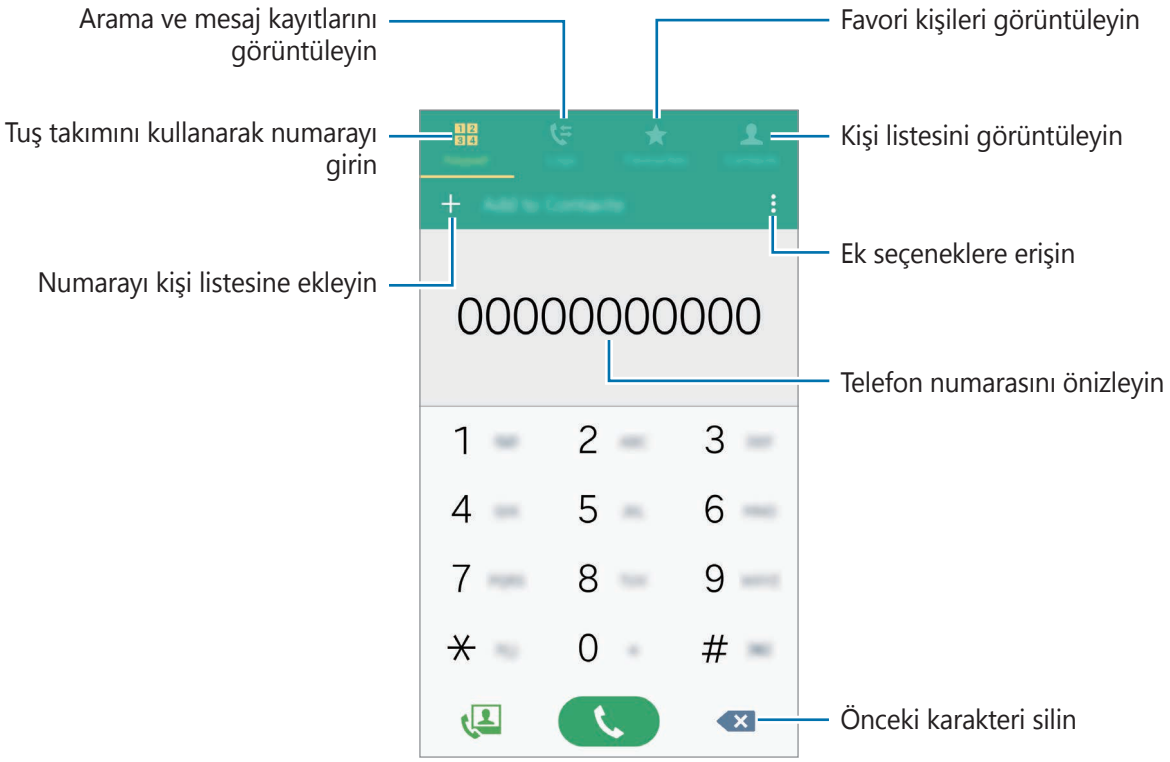

Arama kayıtlarından veya kişi listelerinden arama yapma

Arama kaydı veya **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi veya bir telefon numarasını sağa sürükleyerek bir arama yapın.

Bir simgeyi sağa sürükleme özelliği ile aramayı devre dışı bırakın, ⋮ → **Ayarlar** → **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından **Arama/mesaj için kaydırın** seçimini kaldırın.

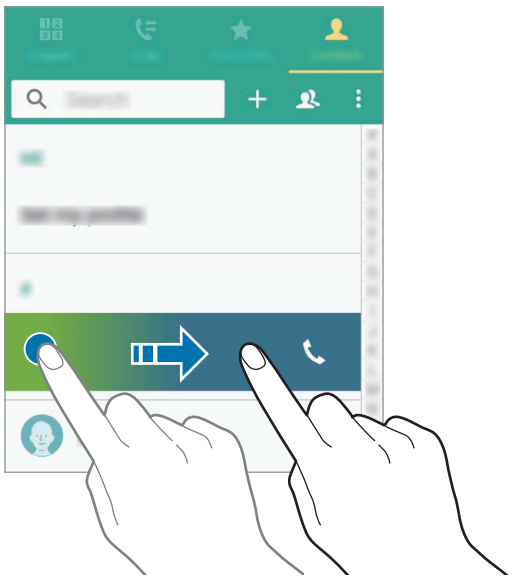

Favoriler listesinden arama yapma

Sık görüştüğünüz kişileri favori kişiler listesine ekleyerek kolaylıkla arayabilirsiniz.

Favori listesine kişileri eklemek için **Kişiler** üzerine dokunun, bir kişiyi seçin ve ardından ★ üzerine dokunun.

Favori kişiye bir arama yapmak için **Favorilerim** üzerine dokunun ve bir kişiyi seçin.

Numara tahmini

Tuşlar üzerine dokunun.

Tuş takımından numara girerken otomatik tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

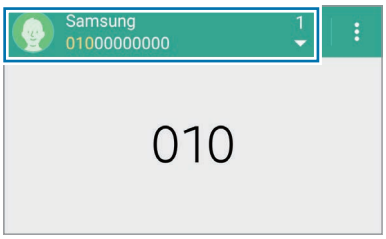

Hızlı arama numaraları

Tuşlar üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası için ilgili haneye uzun dokunun.

Hızlı arama numarasını bir kişiye atamak için tuş takımı üzerinde mevcut hız göstergesi sayısını uzun dokunun, **TAMAM** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi seçin. Veya **Kişiler** → ⋮ → **Hızlı arama** üzerine dokunun, bir sayı seçin ve ardından bir kişi seçin.

Uluslararası arama yapma

Tuşlar üzerine dokunun.

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından 📞 üzerine dokunun.

Uluslararası yapılan giden çağrıları engellemek için ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. Ardından, bir arama türü seçin ve **Uluslararası aramalar** seçimini işaretleyin.

Arama alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bir uygulamayı kullanırken bir arama bildirimi açılır penceresi görünürse, açılır pencerede **YANITLA** üzerine dokunun.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, başka bir arama yapılabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Arama reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bir uygulamayı kullanırken bir arama bildirimi açılır penceresi görünürse, açılır pencerede **REDDET** üzerine dokunun.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin.

Çeşitli geri çevirme mesajları oluşturmak için, Uygulama ekranında **Telefon** → → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** → **Reddetme mesajları** → + üzerine dokunun.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetme

1. Uygulamalar ekranında **Telefon** üzerine dokunun.
2. → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** → **Otomatik reddetme modu** → **Oto reddetme numaraları** üzerine dokunun.
3. **Otomatik reddedilecekler listesi** → + üzerine dokunun, bir numara girin ve ardından bir kategori atayın.
4. **KAYDET** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Telefon** → **Arama kaydı** üzerine dokunarak cevapsız aramaları görüntüleyin.

Bir arama sırasında

Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Ses seviyesini artırın.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Bluetooth**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.

Bir video araması sırasında

Çift kamera modu ile video araması 3 dakikaya kadar sağlanacaktır. 3 dakika sonra cihaz, optimum performans için arka kamerayı kapatacaktır.

Ekrana dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırın.

Kişiler

Kişi ekleme

Diğer cihazlardaki kişileri taşıma

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıntılar için Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıma kısmına bakın.

Kişileri manuel oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

3 **KAYDET** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını **Tuşlar** seçeneğine dokunarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve ardından **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişiyi düzenleme

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Düzenleyeceğiniz öğeyi seçin ve ✎ üzerine dokunun.

3 Kişi bilgilerini düzenleyin veya **BAŞKA ALAN EKLE** üzerine dokunarak daha fazla kişi bilgisi ekleyin.

4 **KAYDET** üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

Sileceğiniz bir kişi seçin, ⋮ → **Sil** üzerine dokunun.

Bir kişiyi paylaşma

Paylaşacağınız bir kişiyi seçin, ⋮ → **Kartviziti paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Kişi arama

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişiler listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sağ tarafında bir parmağınızı endeks boyunca sürükleyerek hızlı bir şekilde kaydırın.
- Kişiler listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- ★ : Favori kişilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Mesajlar ve e-posta

Mesajlar

Mesaj gönderme

Metin mesajları (SMS) veya multimedya mesajları (MMS) gönderin.

- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 Uygulamalar ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2 ✎ üzerine dokunun.

3 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.

4 Mesaj göndermek için ✉ üzerine dokunun.

Planlı mesaj gönderme

Bir e-posta oluştururken, ⋮ → **Mesajı planla** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve **TAMAM** üzerine dokunun.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapalıysa, ağa bağlı değilse veya ağ sabit değilse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Öncelik listesine kişi ekleme

Sık görüştüğünüz kişileri öncelikli kişiler olarak ayarlayın. Yukarıdaki mesaj listesindeki kişi simgesini seçerek bu kişilere mesaj gönderin.

Öncelikli gönderenler eklemek için dokunun → **GELEN KUTUSU** veya **REHBER** üzerine dokunun, ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun. Daha fazla kişi eklemek için ⊕ üzerine dokunun.

Öncelik listesindeki kişileri kaldırmak için kişiye uzun dokunun ve ardından ⊖ → **TAMAM** üzerine dokunun.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır. Kişinin mesajlarını görmek için bir kişi seçin.

Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İLERİ** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **MANUEL KURULUM** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için → **HESAPLARI YÖNET** → + üzerine dokunun.

Mesaj gönderme

Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Ekranın alt kısmında üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için üzerine dokunun.

Görüntü video ve başka şeyler eklemek için üzerine dokunun.

Mesaja görüntü, etkinlik veya başka bir şey eklemek için → üzerine dokunun.

Planlı mesaj gönderme

Bir mesaj oluştururken, → **E-postayı programla** üzerine dokunun. **E-postayı programla**'yı işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapalıysa, ağa bağlı değilse veya ağ sabit değilse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ, bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları okuma

Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun, kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için ↻ üzerine dokunun.

Okuyacağınız mesaja dokunun.

Gmail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Kamera

Fotoğraf veya video çekme

Fotoğraf veya video çekme hakkında

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. Ayrıntılar için Cihazdaki içeriği görüntüleme kısmına bakın.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasaklanmış fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Ön kamera merceği geniş açılı fotoğraflar çekmek için uygundur. Küçük bozulmalar geniş açılı fotoğraflarda oluşabilir ve cihazın performans sorunlarını göstermez.

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

3 üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

- Bir video çekerken odağı değiştirmek için odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için üzerine dokunun.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için üzerine dokunun.

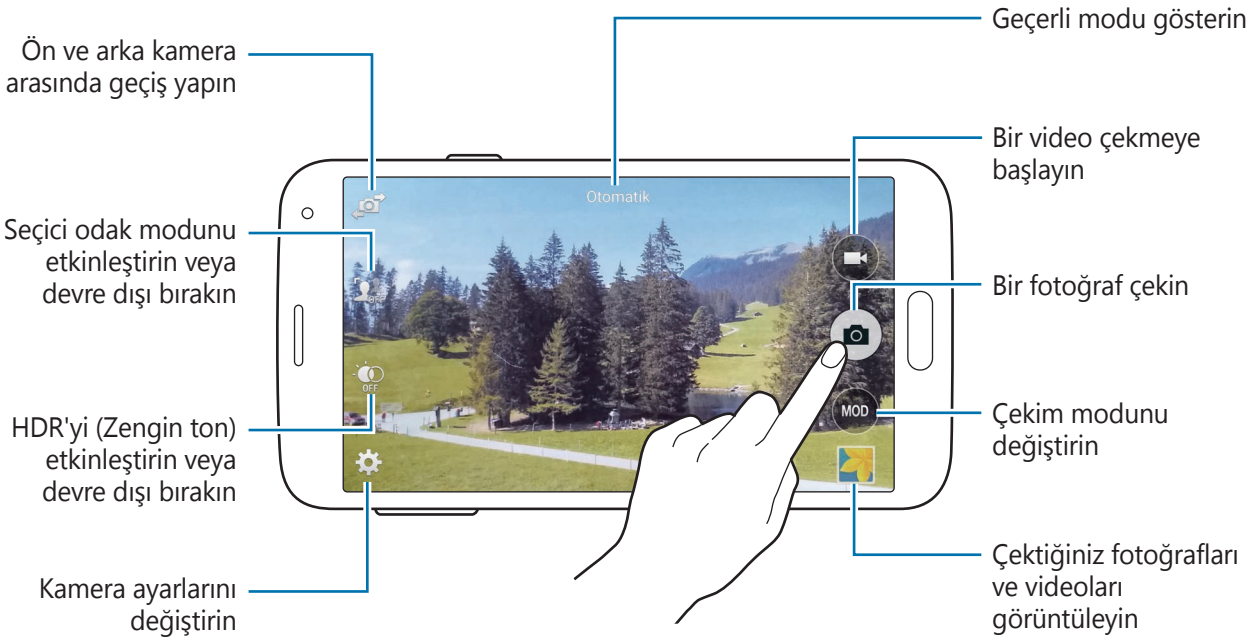
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın
Geçerli modu gösterin
Bir video çekmeye başlayın
Seçici odak modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın
Bir fotoğraf çekin
HDR'yi (Zengin ton) etkinleştirin veya devre dışı bırakın
Çekim modunu değiştirin
Kamera ayarlarını değiştirin
Çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntüleyin
Otomatik
MOD

Fotoğraf veya video görüntüleme

Önizleme küçük resmini kamera ekranında açarak fotoğrafları veya videoları çektikten hemen sonra görüntüleyebilirsiniz.

Ekranın alt sağ kısmındaki önizleme küçük resmine dokunun.

HDR efektini (Zengin ton) kullanma

Zengin renklerle fotoğraf çekin ve ister aydınlık ister karanlık ortamlarda ayrıntı yaratın.

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → HDR OFF üzerine dokunun ve ardından bir fotoğraf çekin.

Efektsiz

Efektli

Seçici odak modunu kullanma

Arka planı bulanıklaştırmak için odak dışı efektini kullanın ve subjeyi belirgin hale getirin.

Efektsiz

Efektli

Bu modu kullanmadan önce

- Subjeleri cihazdan 10–50 cm arasında bir mesafeye yerleştirmeniz önerilir. Odaklamak istediğiniz subjeleri cihaza yakın bir yere yerleştirin.
- Fotoğrafları çekerken, subje ile arka plan arasında yeterli mesafe bulunduğundan emin olun. Cihaz ile subje arasındaki mesafe iki kattan daha fazla olmalıdır.
- Cihaz tarafından çekilen fotoğrafların kalitesi aşağıdaki durumlarda etkilenebilir:
  - Hareket eden subjelerin fotoğrafları.
  - Cihaz hareket ederken çekilen fotoğraflar.
  - Düşük ışıklı şartlarda ya da bir subjenin arkasında güçlü bir ışık bulunduğunda içmekan fotoğrafları.
  - Gölgeler ya da düz renkli duvarlar gibi, subjenin arkaplandan ayrılamadığı zaman çekilen fotoğraflar.

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 Ekranın sol kısmında üzerine dokunun.

Eğer görünmezse, → **Seçmeli odak** üzerine dokunarak etkinleştirin.

3 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır.

4 Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

5 Fotoğrafı düzenlemek için ekranın alt sağ kısmındaki önizleme küçük resmine dokunun.

6 üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yakın odak**: Subjeyi göze çarpar hale getirin ve subjenin arka planını bulanıklaştırın.
- **Uzak odak**: Subjeyi bulanıklaştırın ve subjenin arka planı çevresinde göze çarpar hale getirin.
- **Kaydırmalı odak**: Subje ve arka planı göze çarpar hale getirin.

7 üzerine dokunun.

Kilitli ekranda Kamerayı başlatma

Özel anların fotoğraflarını hızlı bir şekilde çekmek için kilitli ekranda **Kamera** öğesini başlatın.

1 Kilitli ekranda, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

3 üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

Çekim modunu kullanma

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → **MOD** üzerine dokunun.

- **Otomatik**: Kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bunu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.
- **Güzel yüz**: Aydınlık yüzlerin bulunduğu daha güzel fotoğraflar çekin.
- **Çekim ve fazlası**: Bir seri fotoğraf çekin ve çeşitli efektler uygulayın. Cihaz, fotoğrafları ile **Galeri**'de tanımlar.
- **Panorama**: Birçok fotoğraftan oluşan bir fotoğraf çekin. Cihaz, fotoğrafı ile **Galeri**'de tanımlar.

  En iyi çekimi almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

  - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
  - Kameranın vizörünü kılavuz çerçevesinde tutun.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.

- **Sanal tur**: Cihazı hareket ettirerek ve bir stereoskopik görüntü oluşturmak için farklı açılardan çekim yaparak bir alanın fotoğraflarını çekin. Cihaz, fotoğrafı ile **Galeri**'de tanımlar.
- **Çift kamera**: Arka veya ön kamera ile yatay fotoğraflar veya videolar çekin. Ön kamera ile çekilen görüntü, arka kamera ile çekilen görüntüde iç pencerede veya tersi şekilde görünür.
- **İndir**: **GALAXY Apps**'den daha fazla çekim modu indirin.

Çekim ve daha fazlası modunu kullanma

Çekim ve daha fazlası modu hakkında

Bir seri fotoğraf çekmek ve çekim modlarını kullanarak çeşitli efektler uygulayarak fotoğrafları değiştirmek için bu modu kullanın.

Bu modda fotoğraf çekerken yakınlaştırma işlevi kullanılamaz.

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Çekim ve fazlası** üzerine dokunun.

3 üzerine dokunun.

Cihaz bir seri fotoğraf çeker ve mevcut çekim modlarını gösterir.

4 Bir çekim modu seçin ve fotoğraflara bir efekt uygulayın.

- **En iyi fotoğraf**: Bir seri fotoğraf çekin ve en iyisini kaydedin. Serideki diğer fotoğrafları görüntülemek için sola veya sağa kaydırın. Cihaz en iyi fotoğrafı önerir ve ile tanımlar.

- **En iyi yüz**: Aynı anda birden fazla grup çekimi yapın ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bunları birleştirin. Her bir yüzdeki beyaz çerçeveye dokunun ve her subje için ekranın altında beliren pozlar arasında en iyi bireysel pozu seçin. Ardından, görüntüleri tek bir fotoğrafta birleştirin. Cihaz en iyi fotoğrafı önerir ve ile tanımlar.
- **Drama çekimi**: Bir seri fotoğraf çekin ve bunları birleştirerek hareket izlerini gösteren bir görüntü oluşturun.
- **Silgi**: Arka plandaki hareket eden nesneleri silin. Hareket eden nesneleri silmek için üzerine dokunun. Orijinal fotoğrafı geri yüklemek için üzerine dokunun.
- **Panlama çekimi**: Subjenin daha hızlı hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlamak için subjenin arka planına bir efekt uygulayın. Bir subjeyi seçmek için **Nesneler** üzerine dokunun. Arka plana uygulamak için bulanıklık açısını değiştirmek üzere **Hareket bulanıklık** üzerine dokunun. üzerine dokunun ve bulanıklaştırma açısını ayarlamak için parmağınız ile bir daire çizin. Arka plan bulanıklığının seviyesini ayarlamak için ekranı sola veya sağa sürükleyin.

5 üzerine dokunun.

Drama çekimi

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Çekim ve fazlası** üzerine dokunun.

3 üzerine dokunun.

Cihaz bir seri fotoğraf çeker ve mevcut efektleri gösterir.

4 Fotoğrafları çekmeyi bitirdiğinizde, **Drama çekimi** üzerine dokunun.

5 Ekranın en altında kullanmak istediğiniz hareket izleri bulunan daha fazla fotoğraf seçin.

Seçilen fotoğrafların hareket izlerini düzenlemek için üzerine dokunun ve bir fotoğraf seçin.

Nesnenin hareket izlerini göstermek için üzerine dokunun veya hareket izlerini silmek için üzerine dokunun. Fotoğrafı istediğiniz gibi düzenleyin ve **TAMAM** üzerine dokunun.

6 Kaydetmek için üzerine dokunun.

En iyi çekimi almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin. Cihaz, diğer çekim şartlarında fotoğrafları düzgün çekmeyebilir.

- Kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın.
- Bir yönde hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekin.
- Hareket eden nesne bulunmayan arka planların fotoğraflarını çekin.
- Benzer renklere sahip bir nesnenin ve arka planın fotoğraflarını çekmeyin.

Çift kamera modunu kullanma

Arka kamera ile bir yatay fotoğraf çekerken, ön kamera ile çekilen fotoğraf veya video bir ek pencerede görünecektir ya da tam tersi olabilir. Bu özelliği kullanarak güzel bir yatay fotoğraf ve kendi portrenizi aynı anda çekin.

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Çift kamera** üzerine dokunarak çift kamera moduna geçin. üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

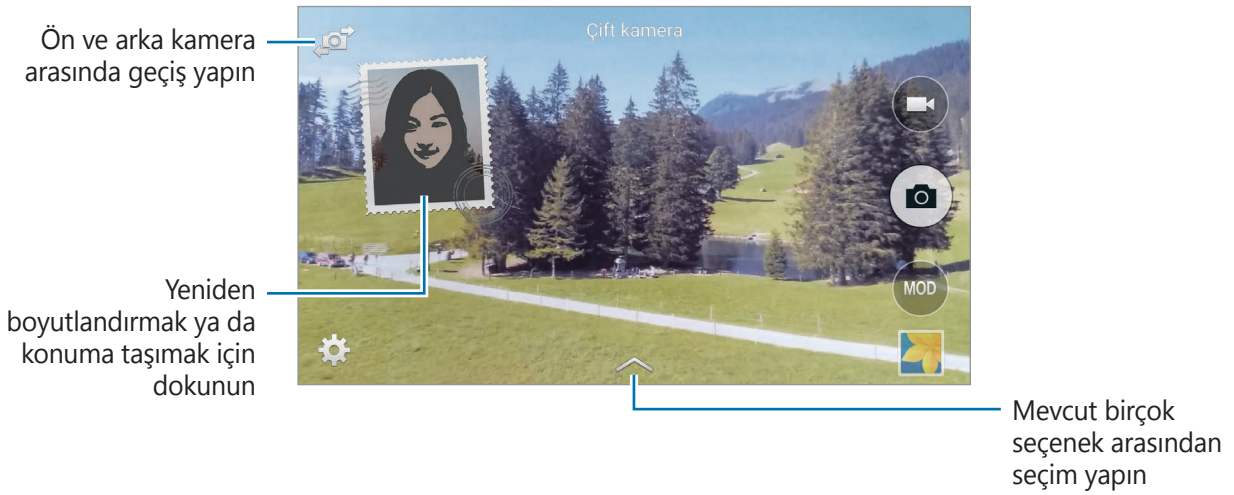
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın
Çift kamera
Yeniden boyutlandırmak ya da konuma taşımak için dokunun
MOD
Mevcut birçok seçenek arasından seçim yapın

- Tam HD'de 5 dakikaya kadar HD veya VGA'da ise 10 dakikaya kadar videoları çift kamera modunda kaydedebilirsiniz.
- Videoları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

Sanal tur modunu kullanma

Sanal tur modu hakkında

İleri taşıyarak fotoğraflar çekmek veya sola ya da sağa döndürmek için bu çekim modunu kullanın. Alan fotoğrafları farklı açılardan çekilir. Fotoğrafları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir ve gerçekte bir alanda hareket ediyor gibi simülasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Sanal tur** üzerine dokunun.

3 Önizleme ekranının ortasında büyük dairenin merkezine nokta yerleştirmek için cihaz ile konuma taşıyın. Cihaz, alandaki konumdan fotoğrafları çekmeyi başlattığınızda ve durdurduğunuzda algılar.

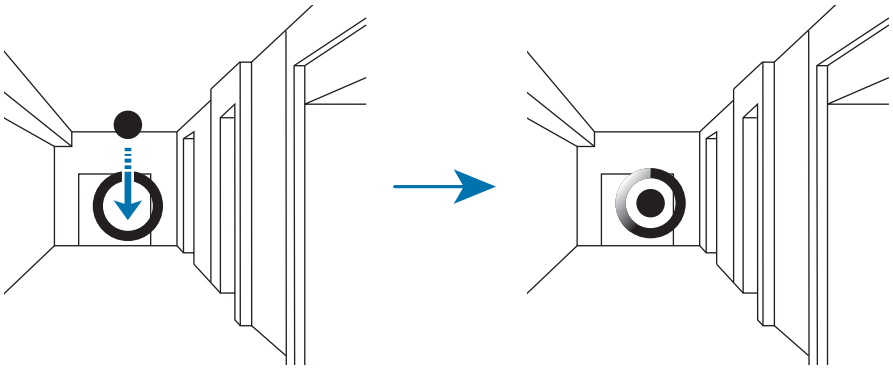

4 Yavaşça ileri hareket ettirin veya fotoğrafları çekerken sola veya sağa döndürün. Nokta büyük dairenin içinde iken, cihaz otomatik olarak bir fotoğraf çeker.

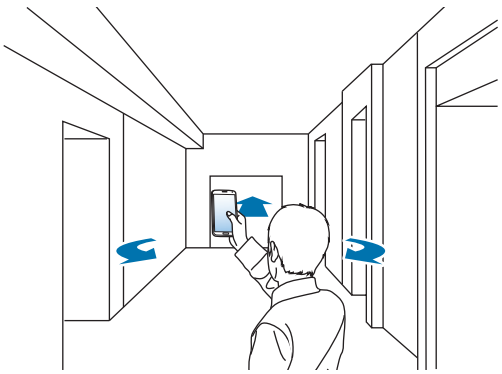

5 Cihazı ok yönünde yavaşça hareket ettirin. Nokta büyük dairenin içinde olduğunda, cihaz fotoğraf çekmeye başlar. Daha fazla fotoğraf çekmek için bu işlemi tekrarlayın.

Fotoğrafın bir önizlemesini görüntülemek için ekranın sol alt kısmında 〉 üzerine dokunun. Görüntülerin çekildiği yön her bir önizleme küçük resminde gösterilir.

Çekilen son fotoğrafı silmek için **Geri al** üzerine dokunun.

6 Bitirmek için ■ üzerine dokunun.

Fotoğrafları görüntüleme

Farklı konumlarda ve yönlerde çekilen bir fotoğraf serisini görüntüleyin.

1 Uygulamalar ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Görüntü küçük resminde simgesini kullanarak bir görüntü seçin.

3 ▶ üzerine dokunun.

Cihaz fotoğrafları slayt gösterisinde gösterir.

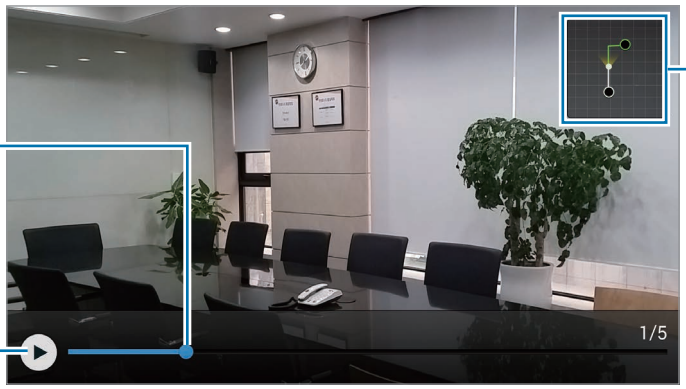
Hareket yollarını gösterir
Fotoğrafı diğer konumlardan ve yönlerden görüntülemek için sürükleyin
Slayt gösterisini başlatın veya duraklatın
1/5

Filtre efektleri uygulama

Eşsiz fotoğraflar veya videolar çekmek için bunu kullanın.

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 ⚙ → **Efektler** üzerine dokunun ve ardından uygulayacağınız bir efekt seçin.

Daha fazla efekt indirmek için **İndir** üzerine dokunun.

Efektlerin sırasını değiştirmek veya listedeki efektleri gizlemek için **Efektleri yönet** üzerine dokunun.

Yakınlaştırma özelliğini kullanma

Fotoğraf veya video çekerken yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

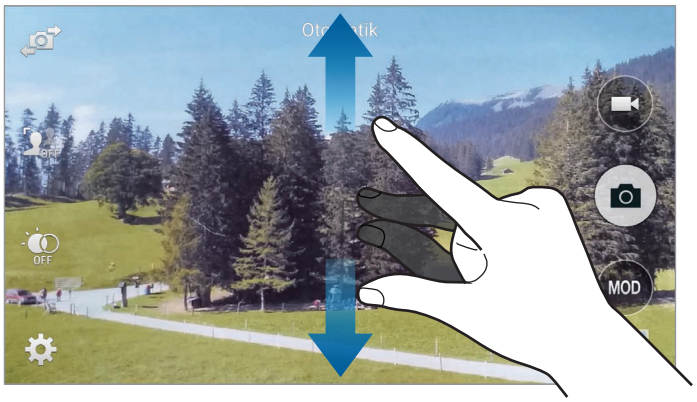

Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Uzak vizör modunu kullanma

Cihazınızı başka bir cihaz için bir vizör olarak kullanın. Fotoğrafları veya videoları uzak mesafedeki başka bir cihazdan kontrol edebilirsiniz. Cihazınız bağlı cihazda gösterilen aynı görüntüyü gösterir.

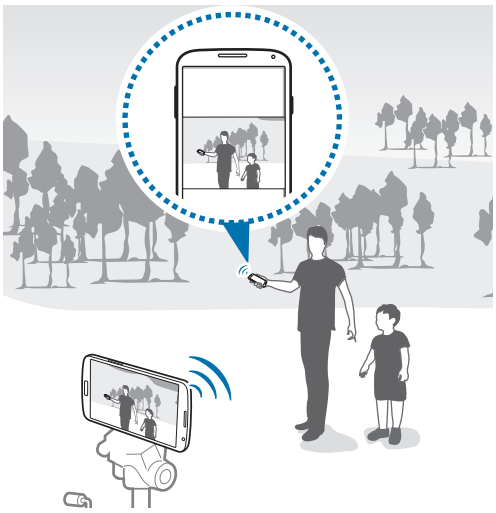

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 ⚙ → **Uzak vizör** üzerine dokunun.

3 Başka bir cihaza bağlanmak için **NFC İLE KOLAYCA BAĞLANIN** veya **Wİ-Fİ DİRECT AYARLARI** üzerine dokunun.

- **NFC İLE KOLAYCA BAĞLANIN**: NFC özelliğini her iki cihazda da etkinleştirin.
- **Wİ-Fİ DİRECT AYARLARI**: Wi-Fi Direct özelliğini her iki cihazda da etkinleştirin.

4 Önizleme ekranında cihazın odaklanması gereken görüntüye dokunun.

5 Bağlı cihazın vizöründe gösterilen fotoğrafı çekmek için ⚫ üzerine dokunun.

Bağlanmak istediğiniz cihazın uzak vizör modunu desteklediğinden emin olun.

Kamera ayarlarını değiştirme

Kamera kısayollarını yeniden düzenleme

1 Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙ üzerine dokunun.

2 Bir öğeye uzun dokunun ve ekranın en solundaki bir yuvaya sürükleyin.

Önizleme ekranında hızlı ve kolay erişim için kamera kısayollarını yeniden düzenleyebilirsiniz.

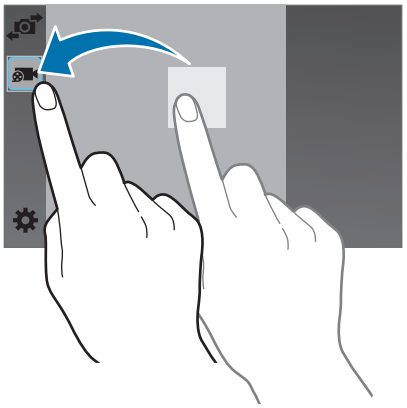

Ayarları yapılandırma

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙ üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Galeri

Cihazdaki içeriği görüntüleme

1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

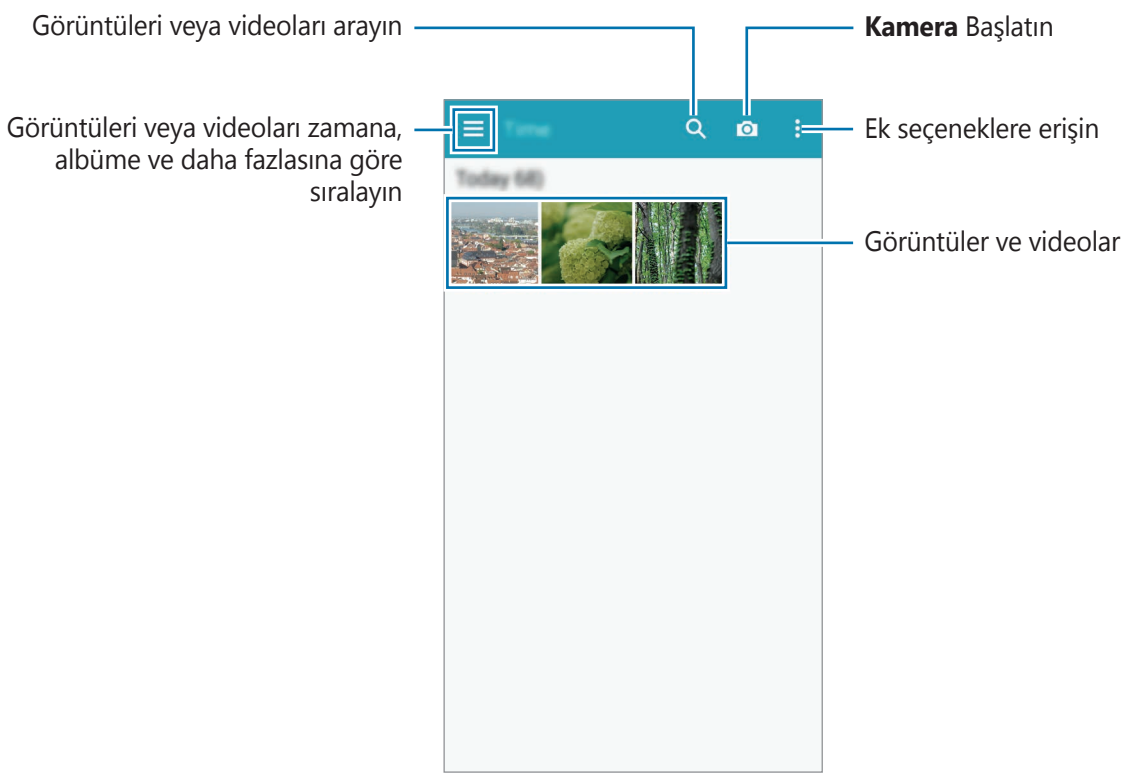
Görüntüleri veya videoları arayın
Kamera Başlatın
Görüntüleri veya videoları zamana, albüme ve daha fazlasına göre sıralayın
Ek seçeneklere erişin
Görüntüler ve videolar

2 Bir görüntüyü seçin.

- Çoklu görüntüleri seçme:

  Bir görüntüye uzun dokunduğunuzda, görüntüde ✓ belirir. Ardından, daha fazla seçmek için görüntülere dokunun.

- Tüm görüntüleri seçme:

  Bir görüntüye uzun dokunduğunuzda, görüntüde ✓ belirir. Sonra, **1 seçildi** üzerine dokunun.

3 Bir seçenek belirleyin.

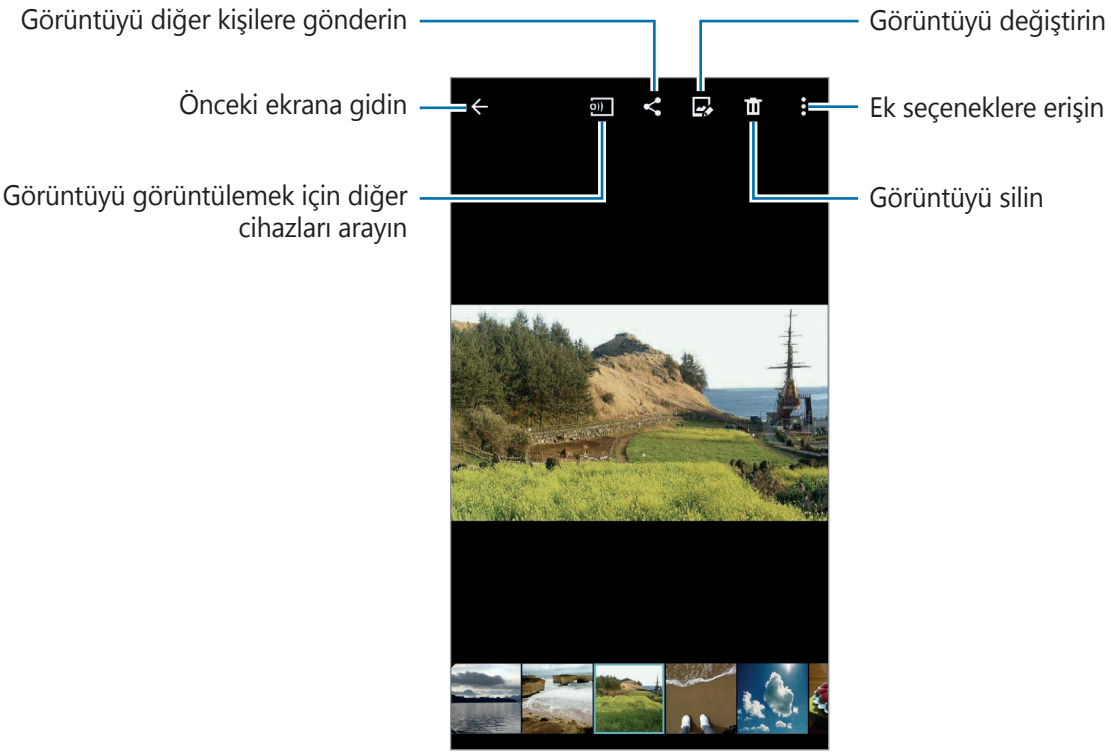

Diğer cihazlara kaydedilen içeriği görüntüleme

Eğer cihazlar Samsung Link'e kaydedildi ise diğer cihazlara kaydedilen içeriği görüntüleyebilirsiniz. Samsung hesabınıza oturum açarak görüntülemek için hazır bulunan diğer cihazların bir listesini görüntüleyin. Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun. Ayrıntılı bilgi için link.samsung.com sitesini ziyaret edin.

Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriği erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz. Ek masraflardan kaçınmak için Wi-Fi özelliğini kullanın.

☰ üzerine dokunun, **Kayıtlı cihazlar** kısmından bir cihaz seçin ve ardından içeriği seçin.

Cihazdaki içeriği değiştirme

Stüdyo modunu kullanma

Görüntüleri veya videoları görüntülerken, içeriği düzenlemek için stüdyo modunda düzenleme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Galeri** → ⋮ → **Stüdyo** üzerine dokunun.

- **Fotoğraf stüdyosu**: Çeşitli efektleri uygulayarak görüntüleri düzenleyin.
- **Kolaj stüdyosu**: Bir kolaj oluşturmak için birkaç görüntüyü birleştirin.
- **Çekim ve fazlası**: Çektiğini görüntülere çeşitli efektler uygulayın.
- **Video klip stüdyosu**: Çoklu görüntüleri kullanarak videoları düzenleyin veya oluşturun.
- **Video kırpıcı**: Video segmentlerini kırpın.

Görüntüleri düzenleme

1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Stüdyo** → **Fotoğraf stüdyosu** üzerine dokunun ve ardından bir görüntü seçin.

3 Çeşitli efektler uygulayarak görüntüyü düzenleyin.

Görüntüye efekt uygulayın
Görüntünün doygunluğunu veya parlaklığını ayarlayın
Görüntüyü kırpın, döndürün veya yeniden boyutlandırın
Kırmızı gözü düzeltin, yüzleri ayarlayın ve rötuş yapın ya da arka planı bulanıklaştırın
Etiketleri ekleyerek, bir çerçeve girerek veya görüntü üzerine çizim yaparak görüntüyü süsleyin

4 **Kaydet** → 🖫 üzerine dokunun.

5 Bir kaydet seçeneğini belirleyin ve **KAYDET** üzerine dokunun.

Düzenlenen fotoğraf **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Videoları düzenleme

1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Stüdyo** → **Video klip stüdyosu** üzerine dokunun.

3 Düzenleyeceğiniz videoları seçin ve **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

Bir video oluşturmak için görüntüleri de seçebilirsiniz.

4 Çeşitli efektler uygulayarak videoyu düzenleyin.

Arka plan müziğini seçin
Video klibi imha edin
Video klibi kaydedin
Video klipteki videoların veya görüntülerin sıralamasını değiştirin veya daha fazla dosya ekleyin
Video klibi önizleyin
Video klibi oynatın
Video klibin uzunluğunu ayarlayın
Video klibe efekt uygulayın

5 üzerine dokunun.

6 Bir kaydet seçeneğini belirleyin ve **KAYDET** üzerine dokunun.

Düzenlenen video **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için **Galeri** → → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

İnternet & SNS

İnternet

Web sayfalarını tarama

1 Uygulamalar ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

2 Adres alanına dokunun. Arama motorunu değiştirmek için web adresi alanının yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun. Web adresini sesle aramak için, üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

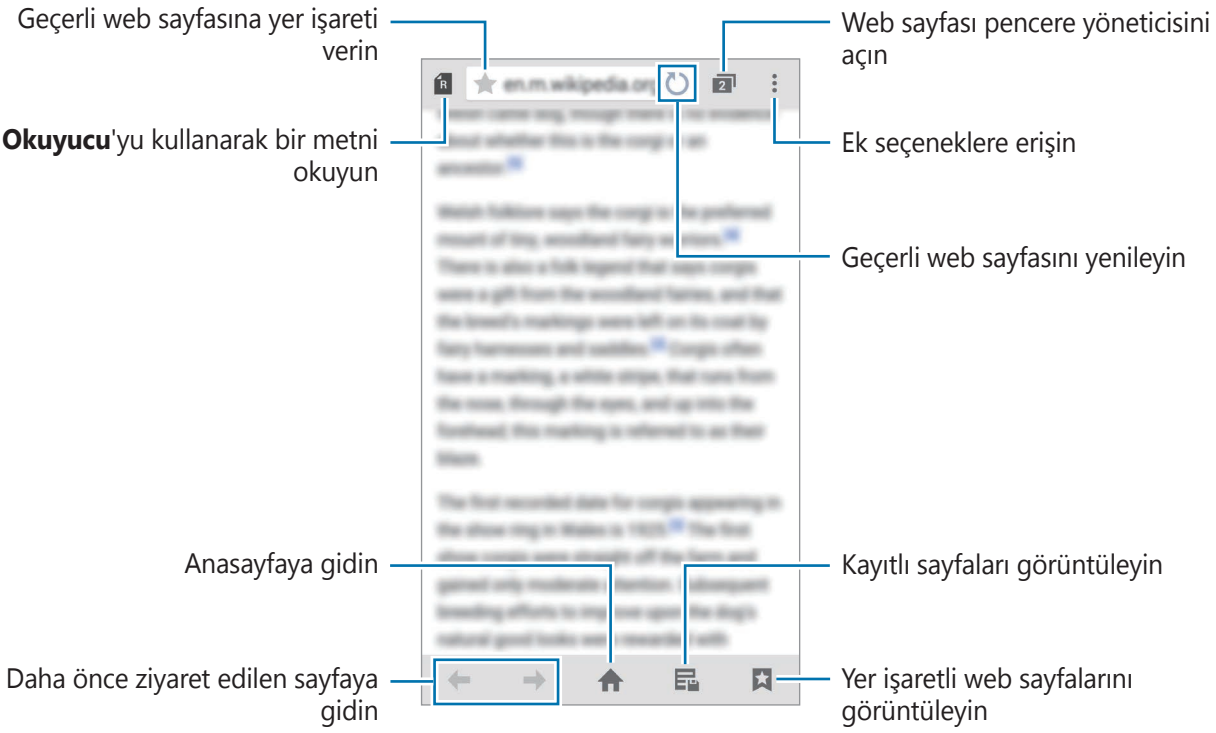
Geçerli web sayfasına yer işareti verin
Web sayfası pencere yöneticisini açın
Okuyucu'yu kullanarak bir metni okuyun
Ek seçeneklere erişin
Geçerli web sayfasını yenileyin
Anasayfaya gidin
Kayıtlı sayfaları görüntüleyin
Daha önce ziyaret edilen sayfaya gidin
Yer işaretli web sayfalarını görüntüleyin

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına göz atmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Adres alanına dokunun, web adresini veya bir anahtar sözcük girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Hangouts

Arkadaşlarınız ile bireysel olarak ya da grup halinde sohbet etmek ve sosyalleşmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin veya arayacağınız verileri girin ve sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

ChatON

Arkadaşlarınız ile bireysel olarak ya da grup halinde sohbet etmek ve sosyalleşmek için bu uygulamayı kullanın. Samsung hesabınıza oturum açtığınızda, kayıtlı cihazlardan gönderilen tüm sohbet geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında **ChatON** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar ile sohbet etme

→ **Sohbet başlat** üzerine dokunun ve ardından sohbeti başlatacağınız bir arkadaşı seçin. Ardından, metin alanına bir mesaj girin ve ➡ üzerine dokunun.

Bir yayınlama mesajı göndermek için → **Yayın** üzerine dokunun.

S Health

S Health Hakkında

Fiziksel istatistiklerinize bağlı olarak kalori alımınızı ve kalori yakma seviyelerini ayarlamak için bu uygulamayı kullanın. Yediğiniz ve yaktığınız gerçek kalorileri kaydetmek için bunu kullanabilirsiniz. Uygulama aynı zamanda, egzersiz önerir ve dengeli bir yaşam stili elde etmeniz için sağlık ipuçları verir.

Uygulamalar ekranından **S Health** üzerine dokunun.

S Health özellikleri

S Health'i kullanırken, aşağıdaki özelliklere erişebilirsiniz:

- **Adımsayar**: Attığınız adımları sayın.
- **Egzersiz**: Egzersiz amaçlarınızı ayarlayın ve yönetin. Miktar, hız ve yakılan kaloriler gibi egzersiz bilgilerini kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda, dış mekanlarda egzersiz yaparken, fotoğraf çekmek, müzik dinlemek ve konumunuzu kontrol etmek için Egzersiz özelliğini kullanabilirsiniz.
- **Yiyecek**: Kalori alımınızı yönetmenize yardım eder.

S Health'i Başlatma

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırdığınızda, şartları ve koşulları okuyun ve kabul edin ve ardından bir kullanıcı profili ayarlayın.

1 Uygulamalar ekranından **S Health** üzerine dokunun.

2 Uygulama hakkında ekranda verilen bilgileri okuyun ve **İLERİ** üzerine dokunun.

3 Şartları ve koşulları okuyun, kabul edin ve ardından **İLERİ** üzerine dokunun.

4 Samsung hesabınıza giriş yapın. Veya bu prosedürü atlamak için **GEÇ** üzerine dokunun.

5 Bir kullanıcı adı ve doğum tarihinizi girin, cinsiyetinizi seçin ve ardından **İLERİ** üzerine dokunun.

Profilinizin diğer S Health kullanıcıları tarafından görüntülenmesini engellemek için **Profil bilgilerimi diğer S Health kullanıcılarından gizle** öğesini işaretleyin.

6 Bedensel istatistiklerinizi girin ve **İLERİ** üzerine dokunun.

7 Bir aktivite seviyesi seçin ve **İLERİ** üzerine dokunun.

Profil oluşturmayı tamamladığınızda, girdiğiniz profil bilgisi görünür.

Fiziksel istatistiklerinize bağlı olarak, cihaz bazal metabolizma hızını (BMR) hesaplar ve günlük kalori girişi önerir. Öneri tüm yaşlar, gövde kompozisyonları veya beslenme türleri için doğru olmayabilir.

8 Profil bilgilerini kontrol edin ve **BAŞLAT** üzerine dokunun.

S Health ana ekranı belirir.

S Health ana ekranını özelleştirme

Mevcut adım sayınızı ve yaktığınız ya da aldığınız kalorileri gösteren bir özeti görüntüleyin. S Health menülerine kolay erişim için kısayolları yeniden düzenleyebilirsiniz ve S Health ana ekranında arka plan görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

S Health ana ekranında, ⋮ → **Favorileri düzenle** üzerine dokunun ve ardından ⊕ üzerine dokunarak kısayolları S Health ana ekranına ekleyin.

Kısayolları silmek için ⊖ üzerine dokunun.

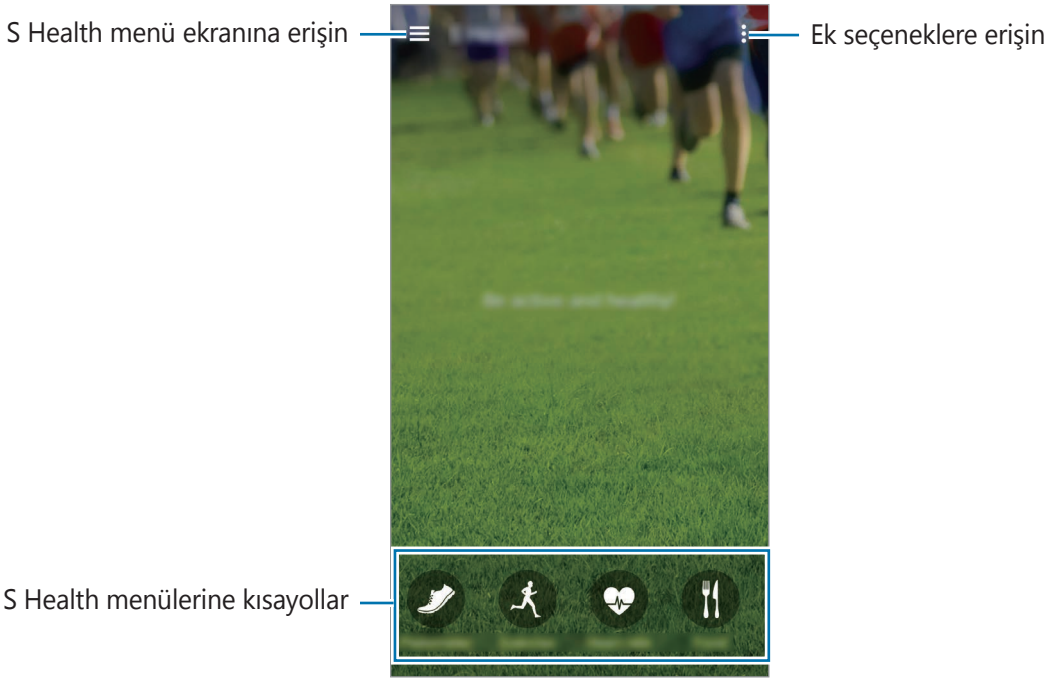

S Health menülerini kullanma

Çeşitli menülere giriş yapmak için ☰ üzerine dokunun.

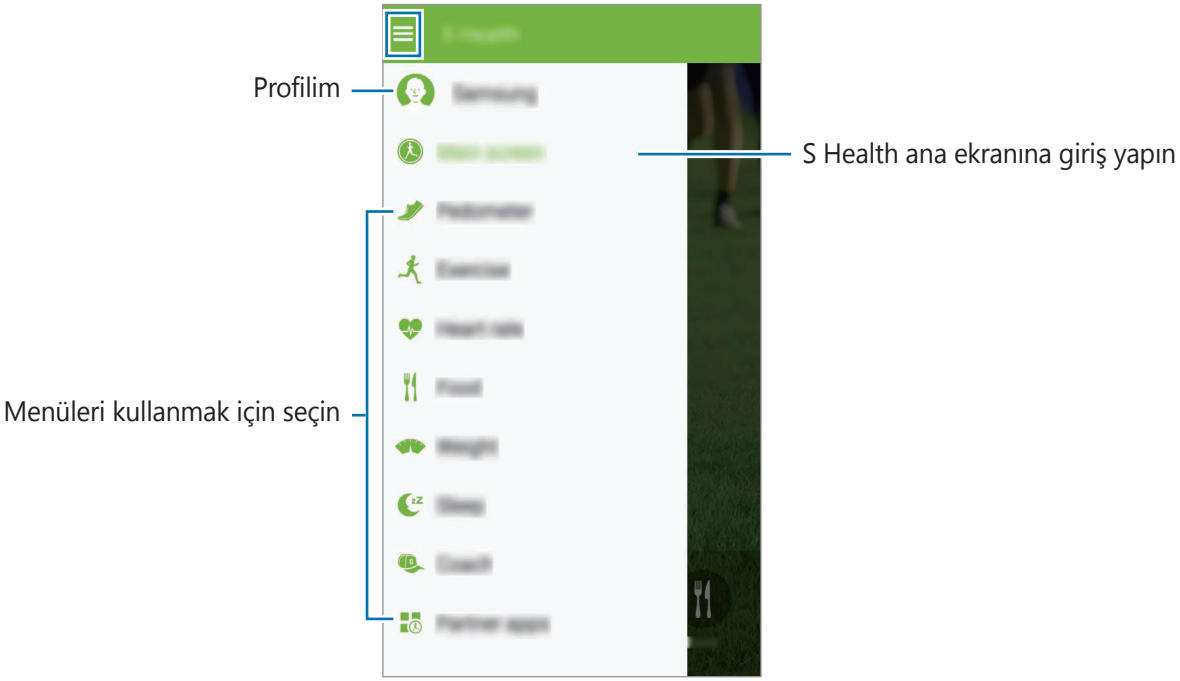

- **Adımsayar**: Adım sayınızı ölçün ve yaktığınız kalorileri kontrol edin. Ayrıntılar için Atılan adımları ölçme kısmına bakın.
- **Egzersiz**: Egzersiz süresini kaydedin ve yaktığınız kalorileri kontrol edin. Ayrıntılar için Egzersiz bilgilerini kaydetme kısmına bakın.
- **Yiyecek**: Kalori alımlarınızı kaydedin ve yönetin. Ayrıntılar için Yiyecek alımını kaydetme kısmına bakın.
- **İş ortağı uygulamaları**: **S Health** ile senkronize edilebilecek uygulamaları arayın ve indirin.

S Health işlevleri veya **İş ortağı uygulamaları** üzerinden indirilen uygulamalar hakkındaki bilgiler bulunmaktadır. Bir işlev veya uygulama hakkında daha fazla bilgiye erişmek için bunu açın. Sonra, ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun.

Atılan adımları ölçme

Cihaz, attığınız adım sayısını ve alınan mesafeyi ölçer. Aynı zamanda bir sensör kullanarak yakılan kalorileri de ölçer.

→ **Adımsayar** üzerine dokunun.

Cihaz adım sayısını, alınan mesafeyi ve yakılan kalorileri ölçer ve bunları gerçek zamanlı olarak gösterir.

Ölçümler kaydedilir.

- Adımsayar adımlarınızı izlerken ve ardından adım sayımını gösterirken kısa bir gecikme yaşayabilirsiniz.
- Eğer aracınız ya da tren ile seyahat ederken adımsayarı kullanıyorsanız, titreşim adım sayımını etkileyebilir.

Egzersiz bilgilerini kaydetme

Egzersiz bilgilerinizi ve yakılan kalorileri S Health'in egzersiz özelliğini kullanarak kaydedin. Egzersizinizi ve yaktığınız kalori kayıtlarını bir grafikte görüntüleyebilir ve verileri paylaşabilirsiniz.

☰ → **Egzersiz** üzerine dokunun.

- Bu özelliği kullanmadan önce, hamile kadınlar, yaşlılar ve genç çocuklar ile kronik kalp yetmezliği veya yüksek tansiyon gibi hastalıklardan muzdarip olan kullanıcıların diplomalı bir tıbbi uzmandan yardım almaları önerilir.
- Eğer başınızın döndüğünü, acı çektiğinizi veya egzersiz yaparken zorluk çektiğinizi hissederseniz, bu özelliği kullanmayı durdurun ve diplomalı bir tıp uzmanından yardım almayı deneyin.

Egzersize başlama

1 Egzersiz ana ekranında sesli kılavuzu etkinleştirin, egzersiz türünü ayarlayın veya devre dışı bırakın, arka plan müziğini seçin ve ardından **BAŞLAT** üzerine dokunun.

Cihaz, egzersiz zamanını kaydeder ve egzersiz amaçlarına ulaşmadaki ilerlemeyi gösterir.

2 Egzersize başlayın ve ekrandaki çeşitli özellikleri kullanın.

Ekranı kilitlemek için üzerine dokunun ve sadece egzersiz bilgilerini görüntüleyin. Ekranın kilidini açmak için üzerine uzun dokunun.

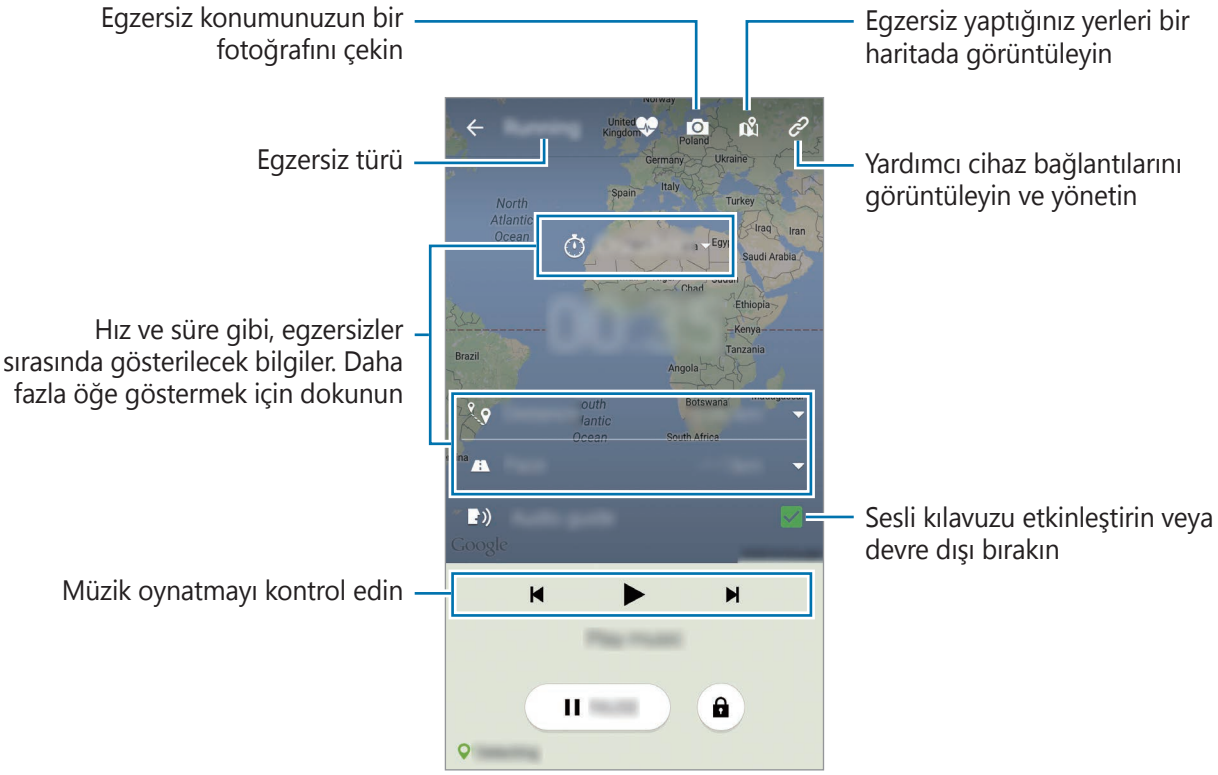
Egzersiz konumunuzun bir fotoğrafını çekin
Egzersiz yaptığınız yerleri bir haritada görüntüleyin
Egzersiz türü
Yardımcı cihaz bağlantılarını görüntüleyin ve yönetin
Hız ve süre gibi, egzersizler sırasında gösterilecek bilgiler. Daha fazla öğe göstermek için dokunun
Sesli kılavuzu etkinleştirin veya devre dışı bırakın
Müzik oynatmayı kontrol edin

3 Egzersizi bitirmek için **DURAKLAT** → **DURDUR** üzerine dokunun.

Egzersiz bilgisi, mesafe ve çektiğiniz fotoğraflar ekranda gösterilir.

4 Ek bilgileri girin ve **KAYDET** üzerine dokunun.

Cihaz, egzersiz bilgilerini kaydeder.

Çalışma modunda egzersiz yaparken koç özelliğini kullanma

Güvenilir ve etkin bir şekilde egzersiz yapmak için kişisel koçluğu kullanın. Sizi zinde tutan güvenilir ve etkin antrenman için gerçek zamanlı koçluk önerisi alacaksınız.

Koçluk özelliğini kullanmak için cihazı kalp hızı monitörüne bağlayın.

Mevcut kalp hızı monitörlerini görüntülemek için ⋮ → **Ayarlar** → **Uyumlu aksesuarlar** → **Egzersiz** üzerine dokunun.

Koçluk özelliği hakkında

Kişiselleştirilmiş egzersiz hedefleri sunmak için koçluk özelliğine Firstbeat teknolojisi dahildir. Firstbeat, bir antrenman sırasındaki toplu fiziksel yükü ölçen Egzersiz Etkisi (EE) analiz eder ve zindeliğinize etkisini değerlendirir. Egzersiz Etkisi seviyeleri, antrenman sırasında kaydedilen fiziksel profilinize ve kalp hızı bilgilerine bağlıdır. Etkin egzersiz yaptığınızda Egzersiz Etkisi seviyeniz artar ve koçluk özelliği Egzersiz Etkisi'ni kullanarak size geribildirimde bulunur.

Özellik kullanılarak 'hızlan', 'bu adımı koru' ve 'yavaşla' gibi uyarılar ile geribildirim sağlanır. Koçluk özelliğini ilk kez kullanmaya başladığınızda, profilinize bağlı olarak uygun bir Egzersiz Etkisi seviyesi tahmin edecektir. Egzersiz yaptıkça, eğitim geçmişinizi analiz edecek ve daha kişiselleştirilmiş kılavuz bilgi sağlayacaktır. Tipik bir antrenman daha düşük yoğunlukta başlar ve sona doğru yoğunluk keskin şekilde artar.

Ayrıntılı bilgi için www.firstbeat.fi/te sitesini ziyaret edin.

FIRSTBEAT

Egzersiz yaparken, cihaz aşırı tere maruz kalırsa veya konumu değiştirilirse kalp hızı monitörü doğru çalışmayabilir.

1 Kalp hızı monitörünü giyin.

2 Egzersiz ana ekranında, → **TARA** üzerine dokunun.

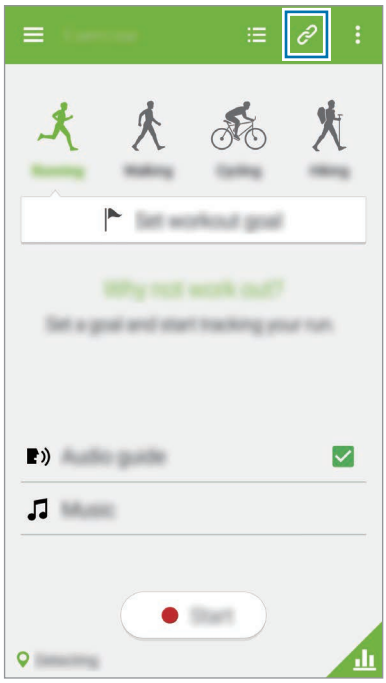

3 Kalp hızı monitörünüzü algılanan cihazlar listesinden seçin.

4 Kalp hızı monitörünüzü cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

5 Bağlantı kurulduğunda, Egzersiz ana ekranında **Koşu** üzerine dokunun.

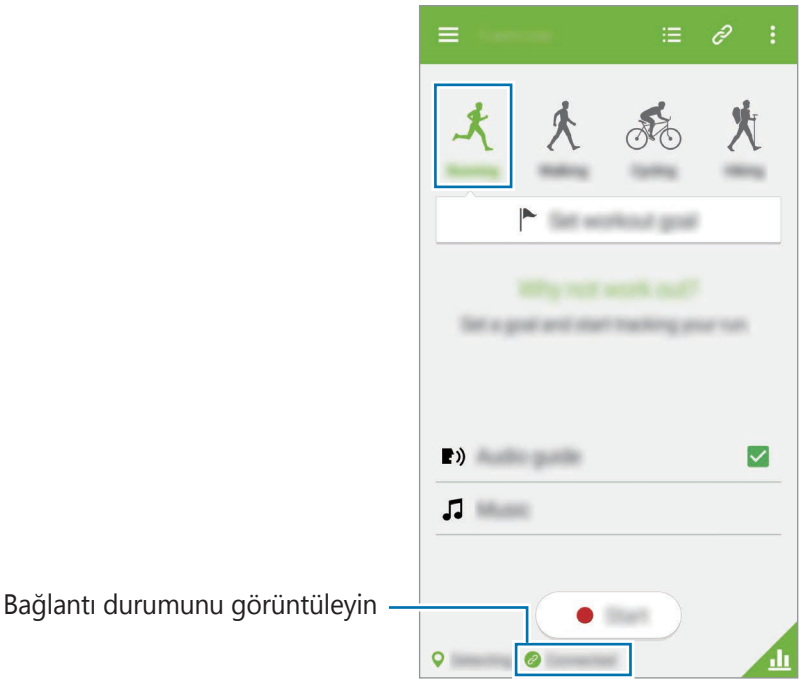

6 **ANTRENMAN HEDEFİ BELİRLE** → **Egzersiz hedefi** üzerine dokunun.

7 Açılır pencerede **OTOMTK** üzerine dokunarak maksimum kalp hızını otomatik olarak ayarlayın.

Maksimum kalp hızı bir kişinin egzersiz ile elde edebileceği en hızlı kalp hızıdır. Maksimum kalp hızınızı biliyorsanız, manuel olarak girin. Maksimum kalp hızını otomatik olarak ölçülecek şekilde ayarlarsanız, cihaz "210–0.65 x yaş" formülünü kullanarak hesaplayacaktır.

8 Egzersiz yoğunluğunu ayarlayın ve ardından **İLERİ** üzerine dokunun.

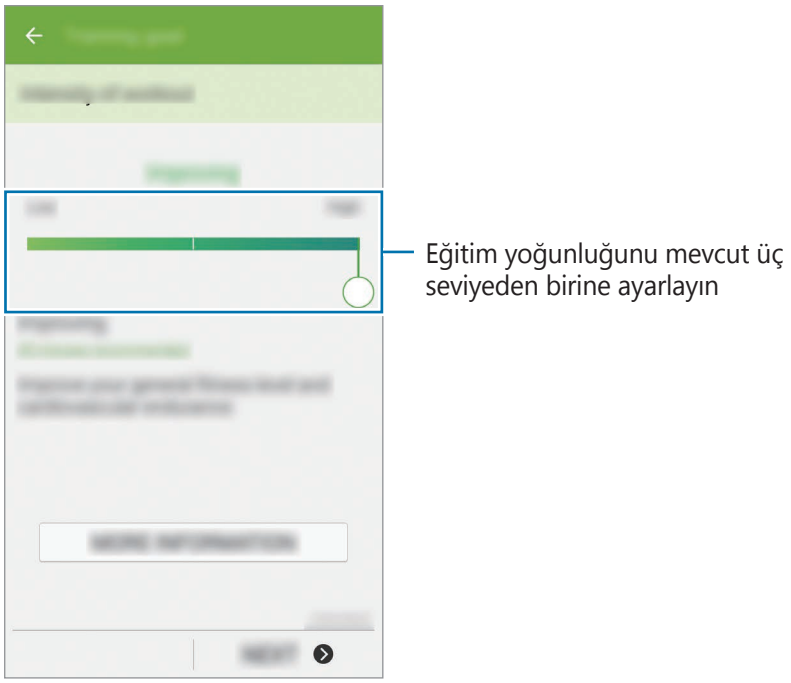

9 Egzersiz süresini ayarlayın ve ardından **Tmam** → **TAMAM** üzerine dokunun.

Eğer egzersiz süresini önerilen süreden kısa süreye ayarlarsanız, Egzersiz Etkisi elde etmek için egzersiz yoğunluğu artacaktır.

10 Egzersiz ana ekranında sesli kılavuzu etkinleştirin veya devre dışı bırakın, arka plan müziğini seçin ve ardından **BAŞLAT** üzerine dokunun.

11 Egzersize başlayın.

Egzersiz yaparken acı veya rahatsızlık hissi duyarsanız, derhal durun ve bir tıp personelinden bilgi alın.

12 Egzersizi bitirmek için **DURAKLAT** → **DURDUR** üzerine dokunun.

13 Egzersiz süresini, mesafeyi ve yakılan kalorileri kontrol edin ve **KAYDET** üzerine dokunarak egzersiz bilgilerini cihaza kaydedin.

Yiyecek alımını kaydetme

Günlük yiyecek girişini kaydedin ve kalori tüketiminizi yönetin.

1 → **Yiyecek** üzerine dokunun.

2 Yiyeceğin yanındaki + üzerine dokunun.

3 Yemek zamanı bilgisini girin ve **TAMAM** üzerine dokunun.

- Bir yiyecek aramak için **Ara** üzerine dokunun ve arama sonuçlarından seçin.
- Kategorilere ayrılan yiyecek listesinden birini seçmek için **KATEGORİ** üzerine dokunun.
- Sık yenilen yiyeceklerden birini seçmek için **SIK** üzerine dokunun.
- Yiyeceğim listesinden seçmek için, **YEMEĞİM** üzerine dokunun.

4 Ek yiyecek bilgisini girin ve **KAYDET** üzerine dokunun.

Yiyecek bilgisi yemeğiniz için kalori girişi olarak kaydedilir.

Günlük kalori alımınızın kaydını görüntüleyin
Ek seçeneklere erişin
Kalori alımı kayıtlarını görüntülemek için belirli bir tarihe gidin
164
Toplam kalori alımı
Yemek zamanı bilgisini görüntüleyin veya düzenleyin
Kalori hedefi
Yemek bilgisine eklemek için bir gıda maddesinin fotoğrafını çekin
Yemek bilgilerini ekleyin
Bir grafikteki kalori alımınızı görüntüleyin

Yiyecek'deki kalori bilgilerini sadece referans amacıyla kullanın. Sağlanan veriler her zaman doğru olmayabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Yiyecek bilgilerinden bazıları gerçek kalori seviyelerinden farklı olabilir.

Ek menüleri kullanma

Bu uygulama ile uyumlu olan çeşitli uygulamaları indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

1 ☰ → **İş ortağı uygulamaları** üzerine dokunun.

2 Bir uygulama seçin.

3 Ekrandaki talimatları izleyin ve uygulamayı yükleyin.

- S Health ile toplanan kişisel bilgiler bilgi vermek amacıyla cihaza kaydedilebilir. Samsung, kişisel bilgilerinizi almaz, saklamaz ya da aktarmaz. (Fakat, Samsung hesabınıza S Health'den oturum açarsanız, veri yedekleme amacı doğrultusunda verileriniz sunucuya kaydedilebilir.) Bu amaç doğrultusunda tamamlamak için kişisel bilgiler saklanabilir. Ayarlar menüsündeki Verileri sıfırla seçeneği ile ya da uygulamanın kurulumunu kaldırarak S Health'e kaydedilen kişisel bilgileri silebilirsiniz. Verilerin sıfırlanması sunucuya kaydedilen tüm bilgileri silecektir. Sosyal ağlarda paylaşılan veya depolama cihazlarına aktarılan herhangi bir veriyi silmek için bunları ayrı bir şekilde silmelisiniz.
- Sosyal ağlarda paylaşılan ya da diğer kişilere gönderilen verilerin yanlış kullanımından tamamen siz sorumlusunuz. Kişisel verilerinizi diğer kişiler ile paylaşırken dikkatli olun.
- Kişisel bilgilerinizi güvence altına almak için S Health ana ekranında, ⋮ → **Ayarlar** → **Şifre** üzerine dokunun ve ardından bir parola ayarlayın.
- Eğer cihaz ölçüm cihazlarına bağlanırsa, doğru çalıştığını onaylamak için iletişim protokolünü doğrulayın. Eğer Bluetooth veya ANT+ gibi kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız, cihaz diğer cihazlardan gelen elektronik etkileşimden etkilenebilir. Radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında cihazı kullanmayın.
- S Health uygulamasında kullanılan içerik, uygulamanın yazılım sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Uygulama ile sağlanan hizmetler önceden haber verilmeden değiştirilmeye veya desteğin iptal edilmesi durumuna tabiidir.

Ses özellikleri

S Voice

S Voice Hakkında

Çeşitli özellikleri yerine getirmek için cihaza sesle komut vermek üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Ana ekran tuşuna iki kez basın.

Ana ekran tuşuna basıp erişimi devre dışı bırakmak için, ⋮ → **Settings** üzerine dokunabilir ve ardından **Open via the home key** öğesini kaldırabilirsiniz.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dili ayarlama

⋮ → **Settings** → **Language** üzerine dokunun ve ardından bir dil seçin.

Seçilen dil sadece **S Voice**'e uygulanır, cihazın ekran diline uygulanmaz.

S Voice'u Kullanma

S Voice'i başlattığınızda, cihaz ses algılamayı başlatır ve mikrofon simgesi mavi renk alır.

Bir sesli komut söyleyin.

Cihaz komutu algılarsa, ilgili eylemi gerçekleştirecektir.

Daha iyi ses algılaması için ipuçları:

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya argo sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Bekleme modunda S Voice'u uyandırma

Eğer S Voice belirli bir süre kullanılmazsa, otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Mikrofon simgesine dokunun veya cihaza “Hi Galaxy” diyerek ses algılamasını devam ettirin.

Uyandırma komutunu değiştirme

“Hi Galaxy” uyandırma komutunu değiştirin. Cihaz bekleme modunda iken **S Voice**'u başlatmak için uyandırma komutu kullanılır.

⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** üzerine dokunun.

Sesli geribildirimi devre dışı bırakma

⋮ → **Disable Voice feedback** üzerine dokunun. Komutları söylediğinizde cihaz sesli geribildirim sağlamayı durdurur.

İstenmeyen sesli komutları doğrulama

Eğer cihaz bunları doğru bir şekilde algılamazsa, sesli komutları düzenleyebilirsiniz.

Bir sesli komutu düzeltmek için söylediğiniz metni içeren son konuşma balonuna dokunun ve metni klavyeniz ile düzenleyin.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetme

Uygulamalar ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ❙❙ üzerine dokunun. Kaydı iptal etmek için ✕ üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokunun.

Bir sesli notu kaydederken, ★ üzerine dokunarak bir yer imi ekleyin.

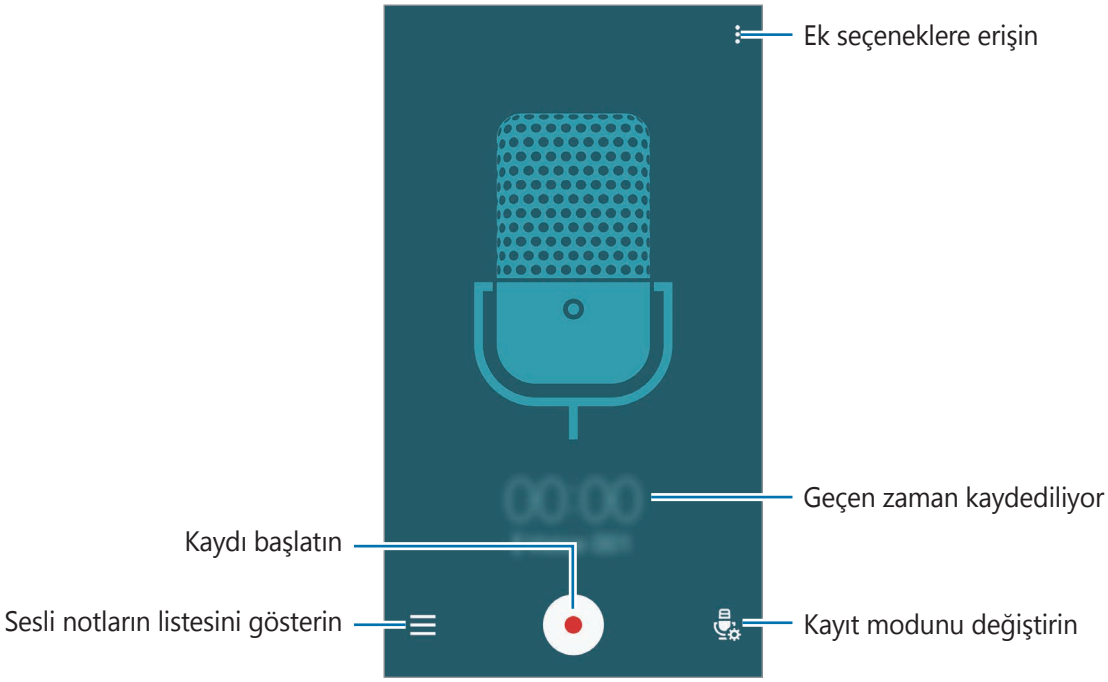

Arka plan gürültüsünü kaldırmak amacıyla cihazı ayarlamak için ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Parazit azaltma** öğesini işaretleyin.

Dosyaları bağlamsal etiketler ile kaydetme

Sesli notları kaydederken konumlar ve tarihler gibi bağlamsal etiketleri dosya adlarına ekleyin.

⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Bağlamsal dosya adı** öğesini işaretleyin. Cihaz bir dosya adına kayıt tarihini ekler. Bir sesli notun kaydedildiği konumu eklemek için ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Konum etiketleri** öğesini işaretleyin.

Sesli notları oynatma

Uygulamalar ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun ve oynatmak istediğiniz sesli notu seçin.

- ✂ : Sesli notu kırpın.
- A B : Tekrarlı oynatma için sesli notun bir kısmını ayarlayın.
- x1.0 : Oynatma hızını ayarlayın.
- : Sesli notta sessiz bir kısmı atlayın.
- : Sesli nota yer imlerini ekleyin.
- ⏸ / ▶ : Oynatmayı duraklatın veya devam ettirin.
- ⏮ / ⏭ : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Yer imleri listesini kullanma

Yer imleri ile birlikte bir sesli notta belirli yerleri işaretleyebilirsiniz. Her bir yer imi sesli nottaki yerimi simgesi ile işaretlenir.

Bir sesli not yürütülürken yer imi ayrıntılarını görüntülemek için ⋮ → **Yer imleri** üzerine dokunun. Sesli notu bu konumdan oynatmak için yer imi listesinden bir yer imi seçin.

Sesli notları yönetme

Uygulamalar ekranında, **Ses Kaydedici** → ☰ üzerine dokunun.

Sesli notları aramak için 🔍 üzerine dokunun.

Sesli notları silmek için 🗑 üzerine dokunun.

Sesli notları yeniden adlandırma

Sesli notun üzerine uzun dokunun, ⋮ → **Yeniden adlandır** üzerine dokunun, sesli not için ad girin ve ardından **YENİDEN ADLANDIR** üzerine dokunun.

Kategorileri yönetme

⋮ → **Kategorileri düzenle** → + üzerine dokunun, bir kategori adı girin, bir renk seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Sesli notlar listesinden sesli not kategorilerini değiştirmek veya atamak için sesli nota uzun dokunun. Ardından, ⋮ → **Kategoriyi değiştir** üzerine dokunun ve ardından kategoriyi seçin.

Sesli notları kategoriye göre filtrelemek için ⋮ → **Kategoriye göre filtrele** üzerine dokunun ve ardından kategoriyi seçin.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** belirdiğinde bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Araç modu

Araç modu hakkında

Araba kullanırken cihazı kontrol etmek için bu modu kullanın. Sesli komutları kullanırken ve cihaza dokunmadan mesajları ve müziği dinleyebilirsiniz.

Hızlı ayar panelini açın ve **Araç modu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Araba kullanırken ekrana bakmayın veya elleriniz ile herhangi bir işlem yapmayın.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüşünüzü etkileyebilecek diğer hususlara daima dikkat etmeniz gereklidir. Araba kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve kurallara dikkat edin.
- Gezinti özelliğini kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.
- Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu mod bazı dillerde desteklenmemektedir.

Bu modu kullanmadan önce

- Cihazınızı bağladığınız aracın Bluetooth özelliğini desteklediğinden emin olun.
- Aracı cihaza kaydettiğinizde cihazın ve aracın Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Araç modunu başlatma

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırdığınızda, kurulumu tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

1 Hızlı ayar panelini açın ve **Araç modu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

2 Araç modu ekranı belirdiğinde, **NEXT** üzerine dokunun.

3 Şartları ve koşulları okuyun, kabul edin ve ardından **NEXT** üzerine dokunun.

4 Uyarı içeriğini okuyun ve **NEXT** üzerine dokunun.

5 Cihazınıza ve bir araca Bluetooth üzerinden bağlanması için **EVET** üzerine dokunun.

Cihazda iken cihaz aracı arayamadığında, **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** üzerine dokunun ve manuel olarak kaydedin.

6 Kaydı tamamladığınızda, **NEXT** üzerine dokunun.

7 Ekranda verilen talimatları okuyun ve **START** üzerine dokunun.

Kurulumu tamamladığınızda, araç modu ana ekranı belirir.

Bir aracı kaydetme

Cihazınıza bir araç kaydettiğinizde, aracın hoparlörleri üzerinden sesli geribildirim dinleyebilirsiniz. Araca bağlandığında araç modunu otomatik olarak devre dışı bırakmak için cihazı ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

1 ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car** üzerine dokunun.

2 Bluetooth doğrulama talebini kabul edin ve **EVET** üzerine dokunarak Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

3 Cihazı ve aracı bağlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Eğer cihaz cihazınızı algılayamazsa, **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** üzerine dokunarak cihazınızdaki aracı arayın.

- Aracınızı kaydetmeden önce, aracı başlatın ve radyoyu açın.
- Bir aracı cihaza kaydederken, cihazı aracın yanına yerleştirin.

Araç modunu otomatik olarak etkinleştirme

Cihaz ve bir araç Bluetooth ile bağlandığında araç modunu etkinleştirmek için cihazı ayarlayın.

Aracınızı kaydetmeyi tamamladığınızda, ⋮ → **Settings** → **Register Car** üzerine dokunun ve ardından **Auto Open via Bluetooth** öğesini işaretleyin.

Sık ziyaret edilen yerlere kısayollar ekleme

Güzergahları kolaylıkla aramak için sık ziyaret edilen yerlere kısayolları kaydedin.

1 ⋮ → **Settings** → **Registered Places** üzerine dokunun.

2 **Ev**, **İş** veya **Araç** üzerine dokunun.

Yeni yerleri eklemek için + üzerine dokunun, bir yer adı girin, bir konum algılama yöntemini ayarlayın ve ardından **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

3 **Yöntem seç** üzerine dokunun, haritalar Wi-Fi veya Bluetooth gibi bir konum algılama yöntemi seçin.

4 **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

Araç modu menülerini kullanma

Hızlı ayar panelini açın ve **Araç modu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Araç modu ana ekranı belirdiğinde, "Hi, Galaxy" deyin veya ekranın üst kısmına dokunun ve bir sesli komut söyleyin. Alternatif olarak, menülere dokunarak ekranda bunları kullanabilirsiniz.

- Eğer araç modu arka planda çalışıyorsa, araç modunu uyandırmak için bir sesli komutu kullanabilirsiniz. Eğer cihaza "OK Google" diyerek **Google** başlatılacak şekilde cihaz ayarlanmışsa, bu özellik kullanılamaz. Sesli komutu uyandırmayı devre dışı bırakmak için Uygulamalar ekranında, **Sesli Arama** → ☰ → **Ayarlar** → **Ses** → **"Ok Google" Algılama** üzerine dokunun.
- **"Ok Google" Algılama** fonksiyonu, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Gezinti özelliğini kullanma

Hızlı ayar panelini açın ve **Araç modu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Önceden ayarlanan bir hedefte gezinme

Cihaz sizi önceden ayarladığınız hedef yere götürür. Bu özelliği kullanmadan önce, güzergahları kolaylıkla aramak için sık ziyaret edilen yerlere kısayolları kaydedin. Ayrıntılar için Sık ziyaret edilen yerlere kısayollar ekleme kısmına bakın.

1 Araç modu ana ekranında, “Hi, Galaxy” deyin veya ekranın üst kısmına dokunun.

2 Bir sesli komutu kullanarak “**Navigation**” deyin ve önceden ayarlanan hedefin adını söyleyin. Alternatif olarak, **Navigation** üzerine dokunun ve **Home**, **Work** veya **My Place** gibi bir önceden ayarlanan hedef seçin.

Bir hedefte gezinme

Parmağınızı haritaya uzun dokundurarak bir konumu tam olarak seçin. Veya bir hedefte dolaşmak için bir sesli komutu söyleyin.

1 Araç modu ana ekranında, “Hi, Galaxy” deyin veya ekranın üst kısmına dokunun.

2 “**Navigation**” deyin veya **Navigation** üzerine dokunun.

3 Bir sesli komut kullanarak konum için bir anahtar sözcük veya adres söyleyin. Alternatif olarak, **Map** üzerine dokunun ve konum için bir anahtar sözcük veya adres girin.

Bir konumu aramak için arama alanına dokunun.

4 “**Rota**” deyin veya **Rota** üzerine dokunun.

Multimedya

Müzik

Müzik oynatma

Uygulamalar ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

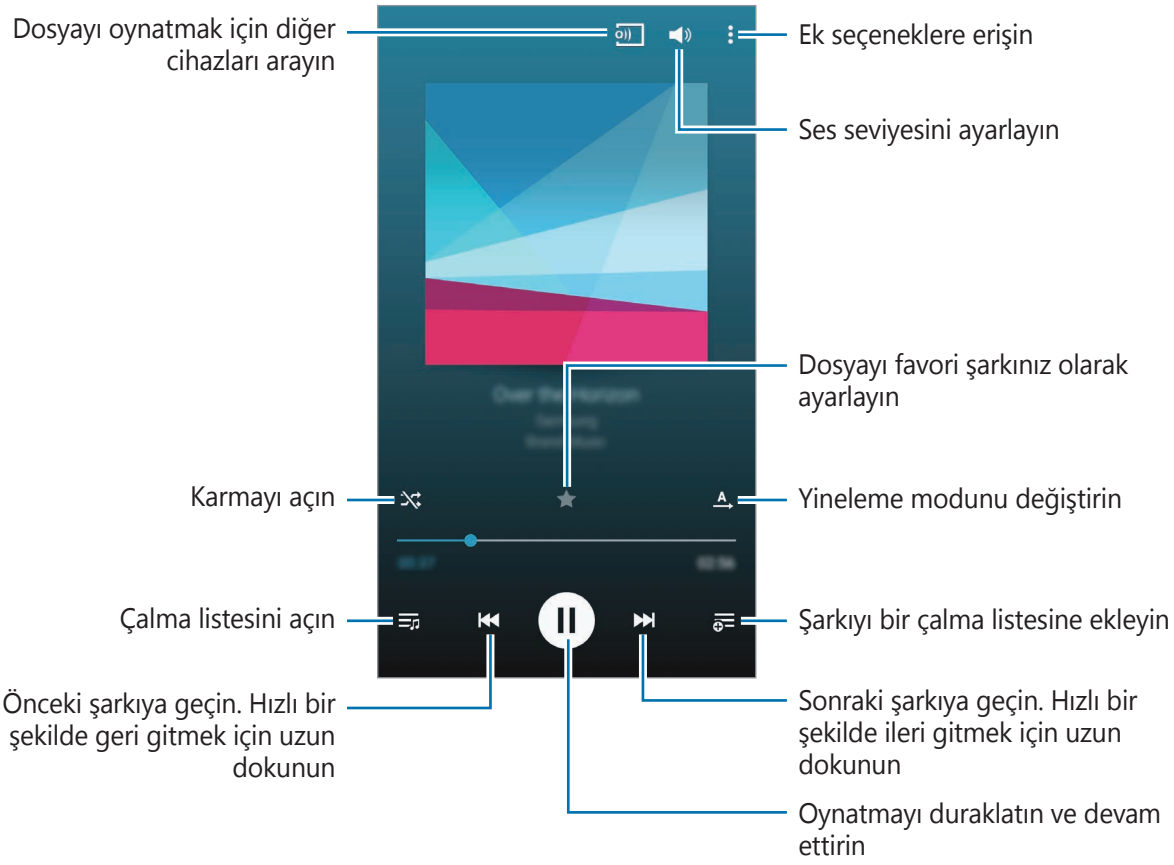
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın
Ek seçeneklere erişin
Ses seviyesini ayarlayın
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın
Karmayı açın
Yineleme modunu değiştirin
Çalma listesini açın
Şarkıyı bir çalma listesine ekleyin
Önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Oynatmayı duraklatın ve devam ettirin

Diğer cihazlara kaydedilen müziği oynatma

Diğer cihazlara kaydedilen müziği arayın ve cihazınızda oynatın.

Uygulamalar ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Kayıtlı bir cihazda müziğe erişim

CİHAZLAR üzerine dokunun ve **Kayıtlı cihazlar** 'da bir cihaz seçerek müziğe erişin ve oynatın. Samsung linkine kaydedilen cihazlarda şarkıyı oynatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için link.samsung.com sitesini ziyaret edin. Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun.

Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriğe erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz. Ek masraflardan kaçınmak için Wi-Fi özelliğini kullanın.

Yakındaki bir cihazda müziğe erişim

CİHAZLAR üzerine dokunun ve **Yakındaki cihazlar** 'dabir cihaz seçerek müziğe erişin ve oynatın. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirildiğinde cihazlardaki şarkıyı oynatabilirsiniz.

Özelliği etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşunu sağa sürükleyin. Ayrıntılı ayarlar için Yakındaki cihazlar kısmına bakın.

Video

Videoları oynatma

Uygulamalar ekranında **Video** üzerine dokunun.

Oynatılacak videoyu seçin.

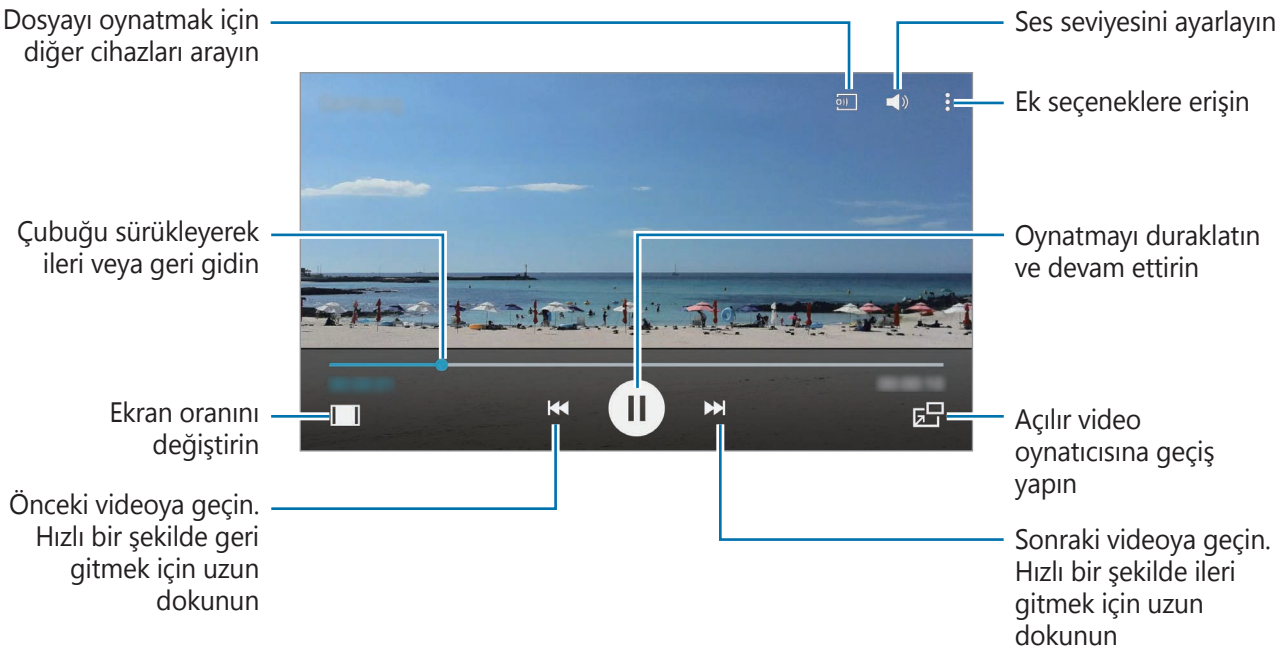
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın
Ses seviyesini ayarlayın
Ek seçeneklere erişin
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Oynatmayı duraklatın ve devam ettirin
Ekran oranını değiştirin
Açılır video oynatıcısına geçiş yapın
Önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun

Kontrol paneli konumunu özelleştirmek için oynatma sırasında, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun, **Mini kontrolör** öğesini işaretleyin ve ardından **KAPAT** üzerine dokunun. Ardından, ◀ veya ▶ üzerine dokunarak kontrol panelini ekranın her iki yanına taşıyın.

Bu özellik sadece yatay yönlendirmede kullanılabilir.

Diğer cihazlara kaydedilen videoları oynatma

Diğer cihazlara kaydedilen videoları arayın ve cihazınızda oynatın.

Uygulamalar ekranında **Video** üzerine dokunun.

Kayıtlı bir cihazda bir videoya erişim

CİHAZLAR üzerine dokunun ve **Kayıtlı cihazlar** 'da bir cihaz seçerek videoya erişin ve oynatın. Samsung linkine kaydedilen cihazlarda videoyu oynatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için link.samsung.com sitesini ziyaret edin. Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun.

Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriği erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz. Ek masraflardan kaçınmak için Wi-Fi özelliğini kullanın.

Yakındaki bir cihazda bir videoya erişim

CİHAZLAR üzerine dokunun ve **Yakındaki cihazlar**'da bir cihaz seçerek videoya erişin ve oynatın. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirilen cihazlarda videoyu oynatabilirsiniz.

İçerik paylaşım özelliğini etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşunu sağa sürükleyin. Ayrıntılı ayarlar için Yakındaki cihazlar kısmına bakın.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Flipboard

Kişiselleştirilmiş dergilerinize erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Flipboard** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Flipboard'unuzu başlatmak için giriş sayfasında yukarı doğru kaydırın, Başlangıç üzerine dokunun, yeni başlıkları seçin ve ardından **Flipboard'unu Qluştur** üzerine dokunun.

Bir kapak hikayesi veya bir başlık seçin, Flipboard sayfalarında kaydırarak dolaşın ve ardından okumak için bir makale seçin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Her şey** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Fotoğraflar

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoları, albümleri ve videoları yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Oyunlar

Oyunları indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Play Oyunlar** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulamalar ekranında **Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Gazetelik

En son haberleri okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Play Gazetelik** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Güvenlik

Parmak izi Tarayıcı

Parmak izinin daha iyi algılanması için

Parmak izlerinizi cihazda taradığınızda, aşağıdaki şartların özelliğin performansını etkileyebileceğini unutmayın:

- Ana ekran tuşunda bir parmak izi algılama sensörü bulunmaktadır. Ana ekran tuşunun bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesneler tarafından çizilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Cihaz ile birlikte verilen ekran koruyucu, parmak izi tanıma sensörünün arızalanmasına sebep olabilir. Parmak izi hassaslığını iyileştirmek için ekran koruyucusunu kaldırın.
- Parmak izi algılama alanının ve parmaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihaz buruşan veya yaralanan parmaklarınızı algılamayabilir.
- Cihaz küçük veya ince parmaklara ait parmak izlerini algılamayabilir.
- Algılama performansını iyileştirmek adına, cihazda kullanılan görevleri iyileştirmek için en sık kullandığınız elinizin parmaklarını kaydedin.
- Parmağınızı çok hızlı veya çok yavaş sürüklemeyin. Parmağınızı orta hızda sürükleyerek cihazın algılamasına izin verin.
- Kuru ortamlarda, cihazda statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda bu özelliği kullanmaktan kaçının veya özelliği kullanmadan önce, metal bir nesneye dokunarak statik elektriği boşaltın.

Parmak izlerini kaydetme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Parmak izi yöneticisi** üzerine dokunun.

2 Ekranda verilen bilgileri okuyun ve **Tamam** üzerine dokunun.

3 Parmağınızı ekranın alt orta kısmında parmak izi alanına yerleştirin.

4 Parmak izi alanında ekrana uzun dokunun ve ardından parmağınızı Ana ekran tuşu üzerinde aşağı doğru sürükleyin.

Parmak izi kaydedilinceye kadar aynı parmağı kullanarak bu eylemi tekrarlayın.

Eğer bir parmağınızı bükerseniz veya parmak ucunuzu kullanırsanız, cihaz parmak izlerinizi algılamayabilir.

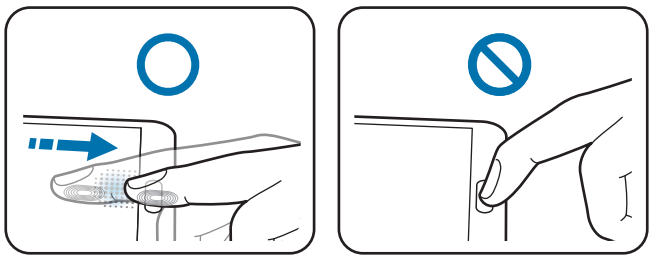

5 Parmak izinizi taramayı sonlandırmak için **TAMAM** üzerine dokunun. Veya ek bir parmak izi kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

6 Yedek bir şifre girmenizi isteyen bir ekran belirdiğinde, yedek şifreyi girin ve ardından **DEVAM** üzerine dokunun.

7 Yedek parolayı tekrar girerek doğrulayın ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Parmak izlerinizi taramak yerine yedek parola kullanabilirsiniz.

8 Eğer parmak izi kilidi açılır penceresi göründüğünde, **TAMAM** üzerine dokunun. Ekranın kilidini açmak için parmak izlerinizi kullanabilirsiniz.

Kayıtlı parmak izlerini yönetme

Kayıtlı parmak izlerinizi silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Parmak izi yöneticisi** üzerine dokunun.

Parmak izlerini silmek için ⋮ → **Kayıt silme** üzerine dokunun, parmak izlerini seçin ve ardından **KAYDET** → **TAMAM** üzerine dokunun.

Bir parmak izini yeniden adlandırmak için ⋮ → **Seç** üzerine dokunun, parmak izini seçin, ✎ üzerine dokunun ve ardından yeni bir ad girin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Alternatif parolayı değiştirme

Parmak izlerinizin taranmasına alternatif olarak kullandığınız parolayı değiştirebilirsiniz.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Yedek şifreyi değiştir** üzerine dokunun.

2 Kayıtlı bir parmak izini taratın veya ⌨ üzerine dokunun ve yedek parolayı girin.

3 Yeni bir parola girin ve **DEVAM** üzerine dokunun.

4 Parolayı tekrar girin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Parmak izleriniz ile ekran kilidini açma

Kayıtlı parmak izleriniz ile ekranın kilidini açabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Ekran kilidi** → **Parmak izi** üzerine dokunun. Alternatif olarak Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Parmak izi** üzerine dokunun.

Samsung hesabı parolasını doğrulama

Samsung hesabı parolanızı doğrulamak için parmak izlerini kullanın. **GALAXY Apps**'den içerik satın almak gibi durumlarda parolanızı girmek yerine bir parmak izi kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Samsung hesabını doğrula** üzerine dokunun ve ardından **Samsung hesabını doğrula** tuşunu sağa sürükleyin.

PayPal üzerinden satın almak için parmak izlerinizi kullanma

Parmak izlerinizi tarayarak satın almalar yapabilirsiniz.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **PayPal ile öde** üzerine dokunun.

2 **FIDO Ready™ desteği** ve **PayPal** öğelerini işaretleyin, ardından **KUR** üzerine dokunun.

3 Yükleme tamamlandığında **PAYPAL HESABINI BAĞLA** üzerine dokunun.

4 PayPal web sitesine oturum açarak ve parmak izlerinizi kaydederek ekranda verilen talimatları izleyin.

Özel mod

Özel mod hakkında

Diğer kişilerin görüntüler ve belgeler gibi cihaza kaydedilen belirli bir içeriği kullanmasını veya bunlara erişmesini önlemek için bu modu kullanın. Öğeleri güvenilir bir şekilde gizlemek için içeriği belirli bir konuma kaydedebilir ve özel modu devre dışı bırakabilirsiniz.

İçerik gizleme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından **Özel mod** tuşunu sağa sürükleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Özel modu ilk kez etkinleştirdiğinizde, bir kilit açma kodu ve yedek PIN ayarlayın.

2 Özel mod kilit açma kodunu girin.

Bu mod etkinleştirildiğinde, ekranın en üstünde görünür.

3 Gizlenecek öğeleri seçmek için listedeki bir öğeye uzun dokunun, seçeceğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından ⋮ → **Özel'e taşı** üzerine dokunun.

Özel moda taşınan öğeler üzerlerinde ile birlikte görünür.

4 Gizleyeceğiniz öğeleri seçtiğinizde, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından **Özel mod** tuşunu sola sürükleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak devre dışı bırakın.

Seçilen öğeler ekrandan kaybolacaktır.

Özel modu devre dışı bırakmadan önce tüm dosyaların kaydedildiğinden veya doğru bir şekilde taşındığından emin olun.

Gizli içeriği görüntüleme

Gizli öğeleri sadece, özel mod etkinleştirildiğinde görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından **Özel mod** tuşunu sağa sürükleyin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** devre dışı bırakın.

2 Özel mod kilit açma kodunu girin.

3 Uygulamalar ekranında, **Dosyalarım** → **Özel** üzerine dokunun.

Özel moda taşınan tüm öğeler ekranda görünür.

Emniyet

Acil mod

Acil durum modu hakkında

Bir acil durumda olduğunuzda cihazın bekleme süresini uzatmak için bu modu kullanın. Bu mod etkinleştirildiğinde, ekranın parlaklığı azalır ve bazı özellikleri kısıtlandırarak pil tüketimi azalır. Aynı zamanda bir flaşı, sesli alarmı açabilir ve konum bilgilerinizi bir mesajda diğerlerine gönderebilirsiniz.

Acil durum modunu etkinleştirme

Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil modu** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Acil mod** üzerine dokunun ve ardından **Acil mod** tuşuna sağa sürükleyin.

Mesajları göndermek veya mobil ağı kullanmak için ilave masraf ödemeniz gerekebilir.

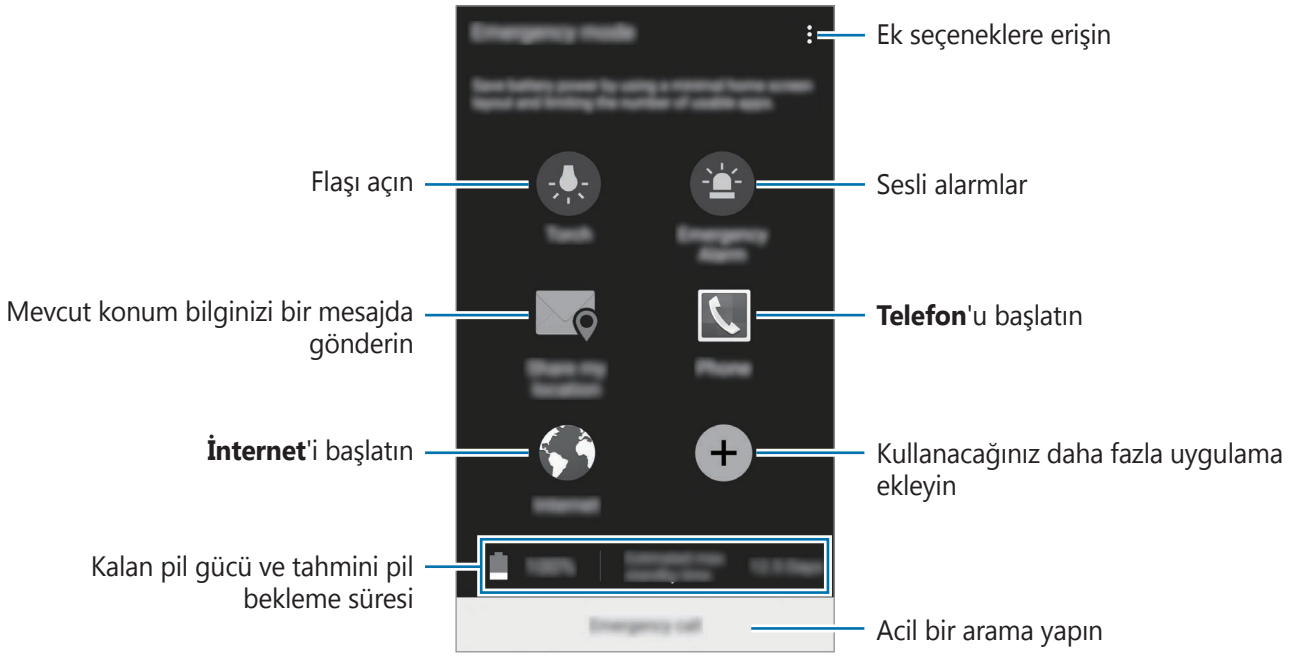

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücünün tükenmesi için kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Acil durum modunu devre dışı bırakma

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun. Alternatif olarak, ⋮ → **Acil modu devre dışı bırak** üzerine dokunun. Acil durum modu devre dışı.

Yardım mesajları gönderme

Yardım mesajlarını gönderme hakkında

Acil durumda mesaj göndermek için kişileri önceden ayarlayabilirsiniz. Güç tuşuna üç kez hızlıca basarak ilk olarak aranacak kişilere mesaj gönderin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

Birincil kişileri ekleme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

2 **Birincil kişileri yönet** → **Birincil kişi oluştur** üzerine dokunun.

3 **Yeni kişi ekle** üzerine dokunun ve kişi bilgisini girin veya **Rehberden seç** üzerine dokunarak birincil kişi olarak mevcut bir kişiyi ekleyin.

Yardım mesajlarını ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Yardım mesajları gönder** üzerine dokunun, **Yardım mesajları gönder** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından yardım mesajlarına ekleyeceğiniz içeriği seçin.

Yardım mesajları gönderme

Acil bir durumda, Güç tuşuna üç kez basın. Cihaz, birincil kişilerine mesajları gönderir. Mesajlara konum bilgileriniz dahil edilir.

Mesajları göndermek veya mobil ağı kullanmak için ilave masraf ödemeniz gerekebilir.

Önemli hava durumu bildirimi (Geo News)

Önemli hava durumu bildirimi hakkında (Geo News)

Mevcut konumunuza yakın yerlerdeki önemli hava durumu şartları hakkındaki bildirimleri almak için bu özelliği kullanın.

- Özellik, konumunuzu tanımlar ve bölgenizde olan felaketler hakkında bilgiler sunar. Sağlanan bilgiler, mevcut konumunuzdaki servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Ciddi hava durumu şartları ve bölgeleri ile mevcut diller hakkındaki bilgileri görüntülemek için www.samsung.com/geonews sitesini izyaret edin.
- Dolaşımda iken hava durumu tahmin hizmetlerini alırsanız ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Bildirimleri alma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Geo News** üzerine dokunun ve ardından **Geo News** tuşuna sağa sürükleyin.

Açılır pencere bildirimleri

Geo News bildirim açılır pencereleri seçeneğini işaretleyin.

Cihaz, bildirimleri bir açılır pencerede görüntüler. Açılır penceredeki kişileri önceden ayarlamak için bir acil arama yapabilir veya acil durum mesajlarını gönderebilirsiniz.

Coğrafya haberleri widget'ını kullanma

Bölgenizdeki felaketler hakkında mevcut konumunuzu ve bilgileri **Geo News** widget'ında görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekranda, sola kaydırın ve **Geo News** widget üzerine dokunun.

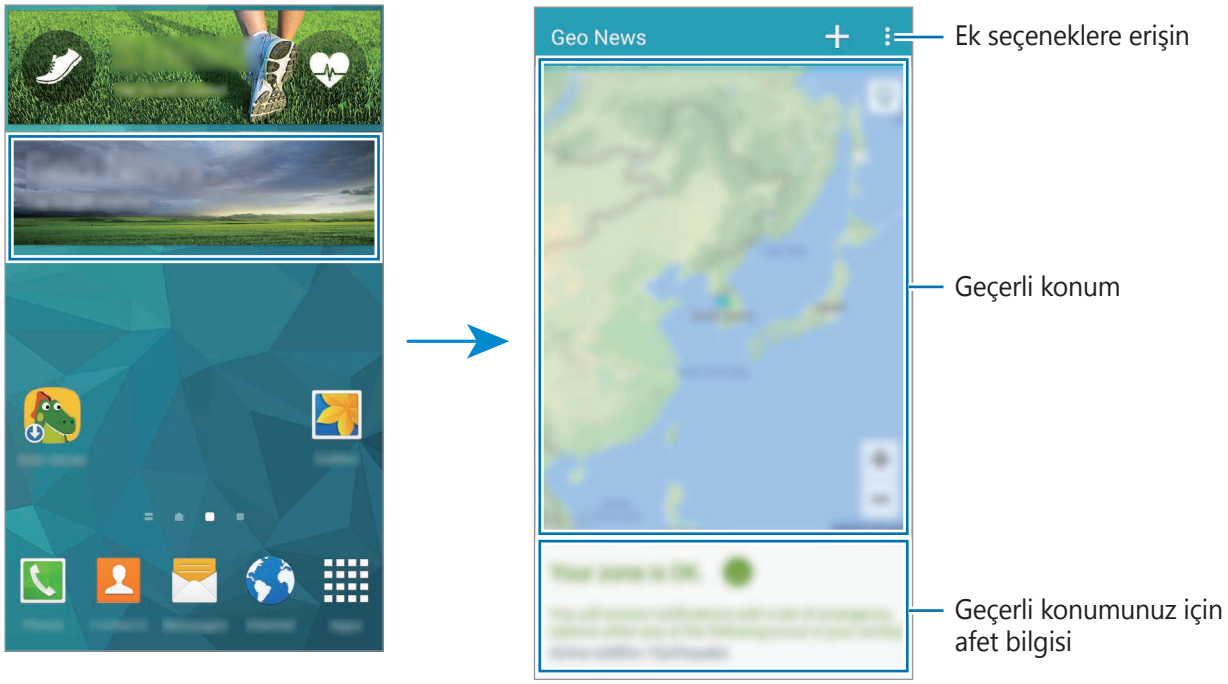

Yardımcı programlar

S Finder

Cihazdaki içeriği İnternet üzerinden aramak için bu uygulamayı kullanın. Çeşitli filtreler uygulayabilir ve arama geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimler panelini açın ve **S Finder** üzerine dokunun.

İçerik arama

Arama alanına dokunun ve bir anahtar sözcük girin veya üzerine dokunun ve bir anahtar sözcüğü söyleyin.

Daha ayrıntılı sonuçlar elde etmek için arama alanı altındaki filtrelere dokunun.

Arama kategorilerini seçmek için → **Ayarlar** → **Arama kategorisi seçin**.

Arama geçmişini yönetme

Bir arama geçmişini silmek için öğenin yanındaki — üzerine dokunun.

Arama geçmişini kaydetmemek için cihazı ayarlamak üzere, → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Arama geçmişini kullan** öğesinin seçimini kaldırın.

S Planlayıcı

S Planlayıcıyı Başlatma

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

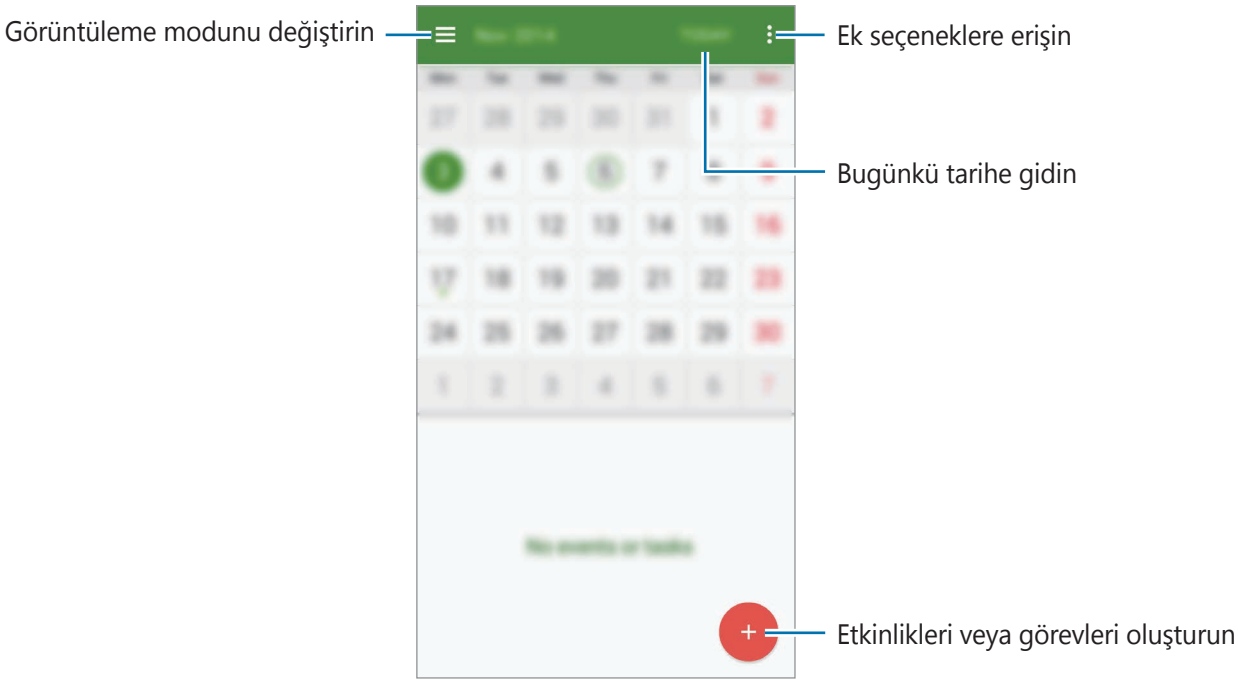

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

1 Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

2 + üzerine dokunun. Alternatif olarak, içinde etkinlik veya görev olmayan bir tarih seçin ve tarihe tekrar dokunun.

Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve + üzerine dokunun.

3 Etkinliği veya görevi seçin ve ayrıntıları girin.

- **Etkinlik ekle**: Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın. İsteğe bağlı bir yineleme ayarı ayarlayabilirsiniz.
- **Görev ekle**: Belirli bir tarihte yapılacak bir görev ekleyin. İsteğe bağlı bir öncelik ayarı ayarlayabilirsiniz.

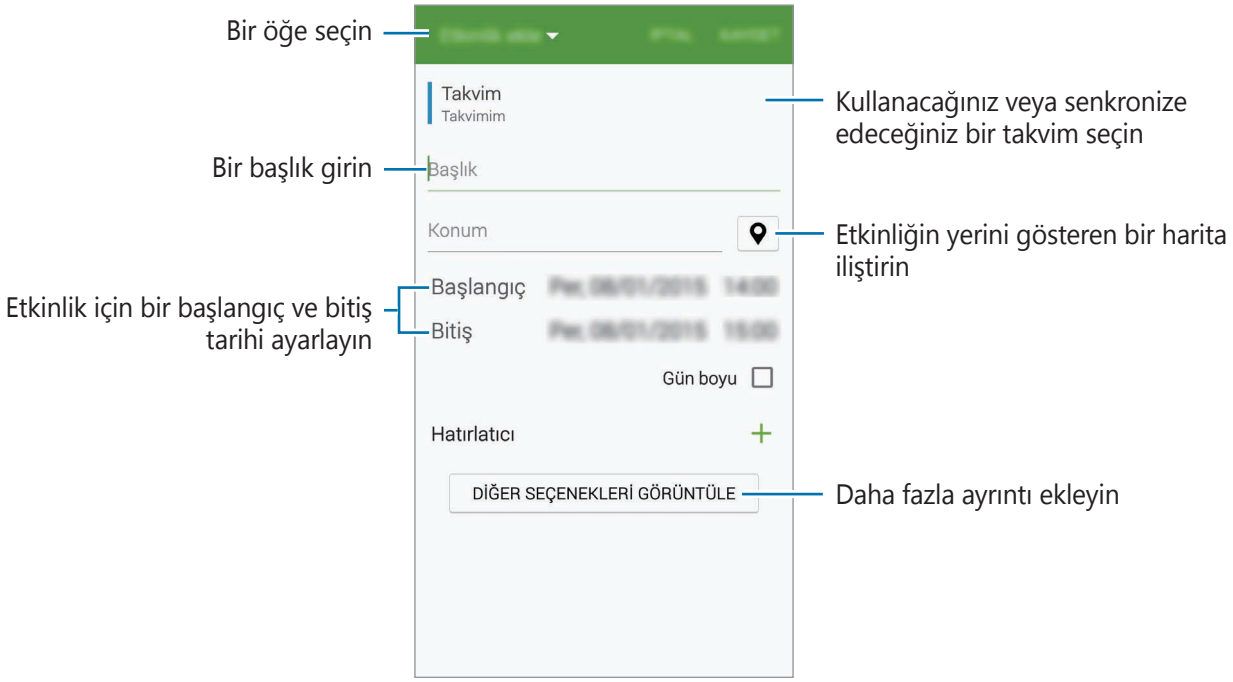

4 Etkinliği veya görevi kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize etmek için ⋮ → **Şimdi Senkr Et** üzerine dokunun.

Senkronize edeceğiniz hesapları eklemek için ⋮ → **Takvimler** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında yeşil bir daire görünür.

Hesabın senkronize etme seçeneğini değiştirmek için Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun ve ardından bir hesap hizmeti seçin.

Etkinlik veya görev silme

Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri silmek için ⋮ → **Sil** üzerine dokunun, etkinlikleri veya görevleri seçin ve ardından **KAYDET** → **SİL** üzerine dokunun.

Görüntülerken bir etkinliği veya görevi silmek için, 🗑 → **SİL** üzerine dokunun.

Görevleri tamamlandı olarak işaretlemek için içinde görevlerin bulunduğu bir tarihe dokunun ve tamamlanan görevleri işaretleyin.

Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Görüntülerken bir etkinliği veya görevi paylaşmak için ⋖ üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, ⋮ → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için ⌄ üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi temizlemek için ⌄ → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Saat

Alarm

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Alarm** üzerine dokunun.

Alarm ayarlama

Alarmlar listesinden + üzerine dokunun, bir alarm saati ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer çeşitli alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun. Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için alarmlar listesinde alarmın yanındaki öğesinin üzerine dokunun.

- **Erteleme**: Alarmın önceden ayarlanan zamanın ardından hangi aralıklarda ve kaç kez tekrarlayacağını ayarlayın.
- **Akıllı alarm**: Akıllı alarm için bir zaman ve ton ayarlayın. Bir ön ayar alarm sesi planlanmadan önce akıllı alarm birkaç dakika düşük ses seviyesinde başlar. Kapatıncaya ya da alarm seslerini önceden ayarlayıncaya kadar akıllı alarmın ses seviyesi yavaşça artar.

Alarmı durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için zZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarm silme

→ **Sil** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Dünya Saati** üzerine dokunun.

Saat oluşturma

+ üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamasına geçmek için, bir saate uzun dokunun ve ardından üzerine dokunun.

Saat silme

→ **Sil** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Kronometre

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Kronometre** üzerine dokunun.

Bir etkinliği zamanlamak için **BAŞLAT** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **TUR** üzerine dokunun.

DURDUR üzerine dokunarak zamanı durdurun. Tur zamanlarını silmek için **SIFIRLA** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.

Süreyi ayarlayın ve ardından **BAŞLAT** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Drive

Google Drive kayıt hizmetinizde saklanan dosyalara erişmek için bu uygulamayı kullanın. Tüm dosyalarınızı bir yerde saklayın, bunlara herhangi bir yerden erişin ve diğerleri ile paylaşın.

Uygulamalar ekranında **Drive** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Dropbox'ın kurulu olduğu diğer cihazlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

1 Uygulamalar ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

2 Dropbox hesabınıza oturum açın. Eğer buna sahip değilseniz, bir Dropbox hesabı oluşturun.

3 **Turn on Camera Upload** üzerine dokunun.

Cihaz, cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları Dropbox'a yükler. Videoları yüklemek için **Include videos** tuşunu sağa sürükleyin.

Fotoğrafları veya videoları manuel olarak yüklemek için **Skip this** üzerine dokunun.

4 Aşağıdaki işlevleri kullanın:

- : Dosyaları yükleyin veya açın. → **Upload here** üzerine dokunarak dosyaları yükleyin.
- : Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntüleyin. Dosyaları paylaşmak veya silmek veya albümleri oluşturmak için üzerine dokunun.
- : Favori listesindeki dosyaları açın.
- : Bildirimleri görüntüleyin.

Google

İnternet'te arama yapmak için bu uygulamayı kullanın. Cihaza veya hafıza kartına kaydedilen uygulamaları veya uygulama içeriğini aramak için bunu da kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Çocuk Modu

Bu widget'ı kullanıp çocukların belirli uygulamalara veya içeriklere erişimine engel getirerek çocuklar için eğlenceli ve güvenilir bir ortam sağlayın.

Bu widget'ı kullanmadan önce indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir. Ana ekranda, **Çocuk Modu** → **KUR** üzerine dokunun. Yüklediğinizde, widget Ana ekranda ve Uygulamalar ekranlarında görünür.

Çocuk modunu başlatmak için Ana ekranda ve Uygulamalar ekranında **Çocuk Modu** üzerine dokunun.

Bu widget'ı ilk kez çalıştırdığınızda, ekranın en altında **PIN ATA** üzerine dokunun. Ardından, ekranda verilen talimatları izleyin.

Eğer **Çocuk Modu** widget'ı istenmeden kaldırılırsa, yeniden yükleyebilirsiniz. Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir **Çocuk Modu** widget'ı üzerine uzun dokunun. Widget'ı Ana ekrana sürükleyin ve **Çocuk Modu** üzerine dokunarak tekrar yükleyin.

Çocuk modu Ana ekranı

Ana ekran, çocuk modundaki tüm uygulamalara erişmek için başlangıç noktasıdır.

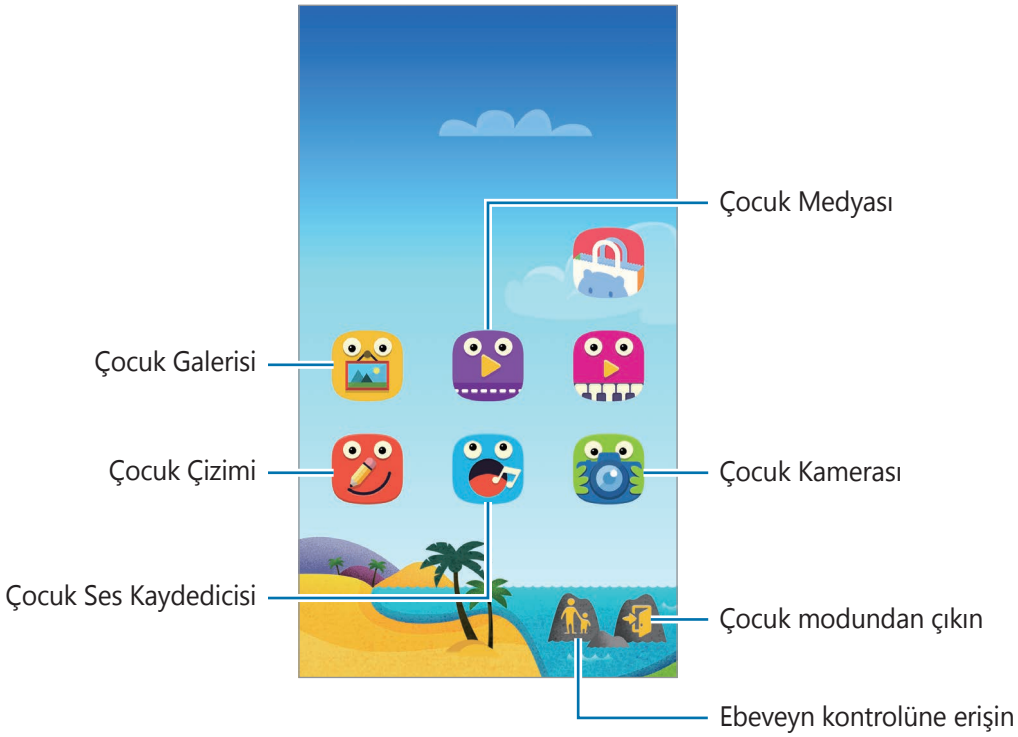

Çocuğunuzun erişmesine izin verdiğiniz kayıtlı görüntüleri, çizimleri, ses kayıtlarını ve medya dosyalarını görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulamayı kullanmadan önce, cihaza kaydedilen videoları uygulamaya ekleyin. Ayrıntılar için Ebeveyn kontrolü kısmına bakın.

Bir kalem, bir fırça ve diğerleri ile bir çizim oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.

Ses kayıtlarını kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Çocuk Modu oynatma alanı

Çocuk modu oynatma alanını açmak için Ana ekranda sağa kaydırın.

Karakterler, arka plan nesneleri ve daha fazlası ile etkileşime girebilirsiniz.

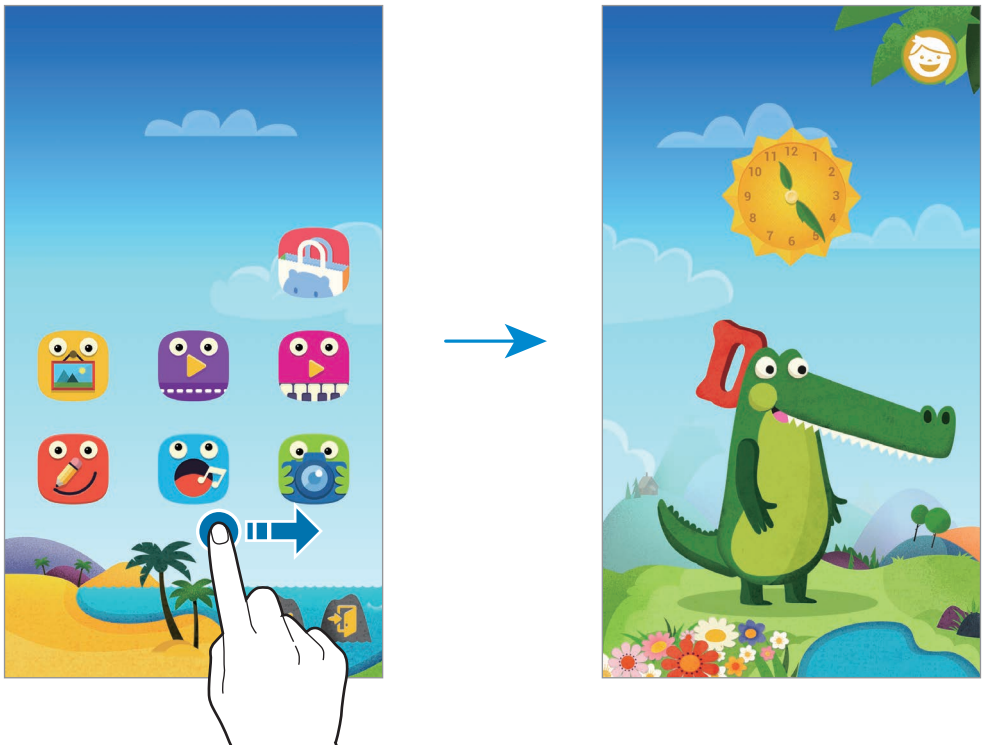

Ebeveyn kontrolü

İçeriğe ve uygulamalara erişimi kontrol etmek için kısıtlamaları ayarlamak üzere bu özelliği kullanın. Çocuk modu ayarlarını, kullanım süresi sınırlarını ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz.

Ana ekranda, üzerine dokunun ve PIN'i girin.

Ebeveyn kontrolünden çıkmak için Ana ekran tuşuna basın.

üzerine dokunun ve aşağıdakileri kullanın:

- Çocukların adı: Çocukların profilini görüntüleyin ve düzenleyin.
- **Günlük oynatma sınırı**: Çocuğunuzun kullanımını yönetmek için bir zaman sınırı ayarlayın.
- **Uygulamalar**: Çocuk modunda kullanılmasına izin verilen uygulamaları görüntüleyin ve ekleyin.
- **Ortam**: Çocukların cihaza kaydedilen belirli görüntülere erişmesine izin verin.
- **Çocuk Mağazası**: **GALAXY Apps**'den çocuklara yönelik uygulamalar indirin.

Büyüteç

Arka kamera ile birlikte metni veya nesneleri büyütmek için bu widget'ı kullanın.

Ana ekrana eklemek için Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir **Büyüteç** widget'ı üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Ana ekranda **Büyüteç** widget üzerine dokunun.

Büyütmeyi ayarlamak için + veya — üzerine dokunun.

Ekranın ortasına odaklanmak için ⊡ üzerine dokunun. Odaklanmak istediğiniz yere dokunarak odağı da manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Metni veya nesneleri karanlık görüntülemek için flaşı açmak üzere, ⊛ üzerine dokunun.

Metin veya nesnelerin bir fotoğrafını çekmek için ⊙ üzerine dokunun.

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Bir adres veya bir sözcük girerek konumları arayın. Konum bulunduğunda, ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bir konum seçin. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için ⋎ üzerine dokunun ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir.

Not

Önemli bilgileri kaydetmek ve daha sonraki bir tarihte görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Not** üzerine dokunun.

Kategorileri ekleme ve yönetme

Notlarınızı sıralamak ve yönetmek için kategorileri oluşturun.

Kısa notlar listesinde, ☰ → **KATEGORİLERİ YÖNET** üzerine dokunun.

Yeni bir kategori eklemek için + üzerine dokunun, bir kategori adı girin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Bir kategoriyi silmek için kategorinin yanındaki — üzerine dokunun.

Bir kategoriyi yeniden adlandırmak için bir kategori adına uzun dokunun, kategori için yeni bir ad girin ve ardından **YENİDEN ADLANDIR** üzerine dokunun.

Kategori sırasını değiştirmek için bir kategorinin yanındaki ☰ üzerine dokunun ve yukarı veya aşağı sürükleyerek başka bir konuma getirin.

Not oluşturma

Kısa notlar listesinde + üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- : Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- : Görüntüleri ekleyin.
- : Eklemek için bir ses kaydedici oluşturun.

Kısa notu kaydetmek için, **KAYDET** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

Not arama

Notlar listesinde 🔍 üzerine dokunun ve anahtar sözcüğün yer aldığı kısa notları aramak için bir anahtar sözcük girin.

Not silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, notları seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Notu görüntülerken silmek için ⋮ → **Sil** üzerine dokunun.

Dosyalarım

Dosyalarım Hakkında

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulamalar ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Uygulamalar ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Açmak için bir klasör seçin. Dizinde bir seviye yukarı gitmek için ← üzerine dokunun. Dosyalarım anasayfa ekranına geri dönmek için ⌂ üzerine dokunun.

Dosya veya klasör arama

Uygulamalar ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

🔍 üzerine dokunun ve ardından aramak için bir arama kriteri seçin.

Kayıt yeri bilgilerini görüntüleme

Uygulamalar ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntülemek üzere ⋮ → **Depolama kullanımı** üzerine dokunun.

Cihaza FTP sunucu kısayolları ekleme

Kısayol alanına bir FTP sunucusu kısayolu ekleyin.

Uygulamalar ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

⋮ → **FTP sunucusu ekle** üzerine dokunun, sunucu adresi, kullanıcı adı ve parola gibi bilgileri girin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Diğer cihazlar ile bağlama

NFC

NFC hakkında

Cihazınız, ürünler hakkında bilgi içeren yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar. Ayrıca bu özelliği, gerekli uygulamaları indirdikten sonra ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.

Pilde yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için pili dikkatlice kullanın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Cihazınızdaki ve diğer cihazdaki NFC antenlerinin konumunu kontrol edin.
- NFC özelliğinin cihazınızda ve bağlanmak istediğiniz cihazlarda etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazın ekran kilidinin açıldığından emin olun. Aksi halde cihaz, NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliğini kullanma

Görüntüleri veya kişileri diğer cihazlara göndermek için NFC özelliğini kullanın ve NFC etiketlerindeki ürün bilgilerini okuyun. Ödeme özelliği olan bir SIM veya USIM kartını takarsanız, ödemeleri güvenli bir şekilde yapmak için cihazı kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

NFC anteni alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler belirir.

NFC özelliği ile satın alma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında bilgi almak veya kaydolmak için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

NFC kart okuyucunuzda cihazınızın arkasındaki NFC anteni alanına dokunun.

Varsayılan ödeme uygulamasını ayarlamak için **Dokun ve öde** üzerine dokunun ve bir uygulama seçin.

Ödeme hizmetleri listesi tüm mevcut ödeme uygulamalarını içermeyebilir.

Veri gönderme

Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini kullanın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

2 **Android Beam** üzerine dokunun ve **Android Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

3 Bir öğe seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.

4 Ekranda **Beam 'e dokun.** göründüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak öğeyi gönderin.

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Bluetooth özelliğinin cihazınızda ve bağlanmak istediğiniz cihazlarda etkinleştirildiğinden emin olun.
- Her iki cihazın da diğer Bluetooth cihazları tarafından görünür şekilde ayarlandığından emin olun.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun, **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından **TARA** üzerine dokunun. Algılanan cihazlar listelenir.

Cihazı diğer cihazlar tarafından görünür olacak şekilde ayarlamak için cihaz adına dokunun.

2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.

3 Onaylamak için her iki cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulamalar ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Veya cihazınızı diğer cihazlar tarafından görünecek şekilde ayarlayın.

4 Diğer cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Bluetooth doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.

Cihaz, eşleştirilen cihazları listede gösterir.

2 Cihazın adının yanındaki ⚙ üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.

3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

S Beam

Bu özelliği kullanarak video, görüntü ve belge gibi verileri gönderin.

Bu özelliği kullanmadan önce

- NFC özelliğinin veya Wi-Fi Direct'in cihazınızda ve dosyaları göndermek istediğiniz cihazlarda etkinleştirildiğinden emin olun.

Veri gönderme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

2 **S Beam** üzerine dokunun ve **S Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

3 Bir dosya seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.

4 Ekranda **Beam 'e dokun.** göründüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak dosyayı gönderin.

- S Beam üzerinden telif hakkı bulunan verileri göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Samsung telif hakkı ile korunan verilerin yasa dışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir yükümlülükten sorumlu olmayacaktır.
- Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

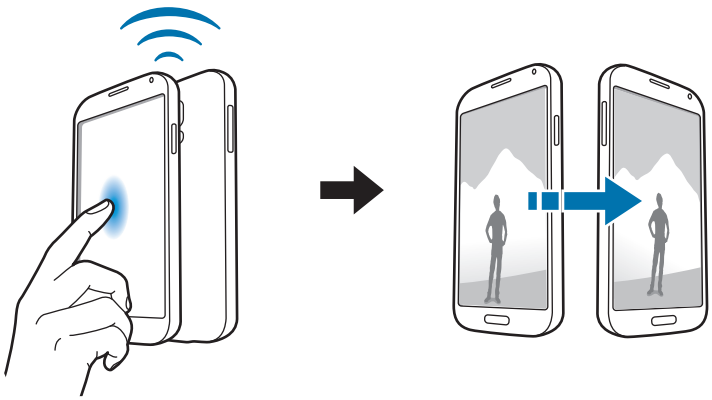

Quick connect

Hızlı Bağlan Hakkında

Yakındaki cihazları kolay bir şekilde aramak ve bunlara bağlanmak için bu özelliği kullanın. Cihazı bir TV'ye bağlayarak uzaktan kumanda gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarlar ile cihazınıza kaydedilen içerikleri güvenle paylaşabilirsiniz.

- Bağlanan cihazların türüne veya paylaşım yöntemine bağlı olarak bağlantı yöntemleri farklılık gösterebilir.
- Eşleştirilecek Bluetooth cihazlarına bağlı olarak cihaz adı farklılık gösterebilir. Örneğin, cihaz adı BT MAC olarak gösterilebilir.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Bağlanacak cihazların Quick connect özelliğini desteklediğinden ve ekranların açık olduğundan emin olun.
- Wi-Fi Direct veya Bluetooth özelliğinin Quick connect özelliğini desteklemeyen cihazlarda etkin olduğundan emin olun.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Bildirimler panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

Panel açıldığında, Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri otomatik olarak etkinleşir ve cihaz yakındaki cihazları arar.

2 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Sonraki adımlar bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Yakındaki cihazların cihazınızı aramasına ve ona bağlanmasına izin vermek için ⋮ → **Cihaz görünürlüğünü ayarla** → **Cihazınızı görünür yapın** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek belirleyin.

Cihazları yeniden arama

Eğer istediğiniz cihaz listede görünmezse, cihazı arayın.

üzerine dokunun ve algılanan cihazların listesinden cihazı seçin.

Quick connect özeliğini devre dışı bırakmak

Hızlı bağlan özeliğini devre dışı bırakmak için ekranın en üstünde üzerine dokunun. Alternatif olarak üzerine dokunun.

İçerik paylaşma

Bağlı cihazlar ile içerik paylaşın.

1 Bildirimler panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden bir cihazı seçin.

3 Bir medya kategorisi seçin.

4 Paylaşacağınız içeriği seçin ve **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

Cihazınız içeriği bağlı cihaza gönderir.

Bir TV'ye bağlanma

Cihazı bir TV'ye bağlayın ve cihazı uzaktan kumanda olarak kullanarak TV'yi kontrol edin.

Bu özelliği kullanmadan önce

- TV'nin açık olduğundan emin olun.
- TV'nin WatchON özelliğine kaydedildiğinden emin olun.
- WatchON uygulamasını cihaza yükleyin. Uygulamayı **GALAXY Apps** veya **Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Bildirimler panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden **Kontrol et** üzerine dokunun.

Cihaz TV'ye bağlandığında, bir uzaktan kumanda düzeni ekranda görünür.

Cihazı bir TV'ye ilk kez bağladığınızda, **UZAKTN KUMANDA AYARLA** üzerine dokunun. Ardından, cihazları bağlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

3 Uzaktan kumandayı kullanarak bağlı TV'yi kontrol edin.

Group Play'e katılma

Group Play özelliğini kullanarak diğer cihazlarla içerik paylaşın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Oluşturulan bir oturumu arayın veya oturuma katılın veya yeni bir oturum oluşturun.
- Her iki cihaza da Group Play yükleyin. Uygulamayı **GALAXY Apps** veya **Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Bildirimler panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden **Katıl** üzerine dokunun.

Sadece Group Play oturumlarını destekleyen cihazlar listede görünür.

3 Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Bilgisayarları keşfetme

Uzaktan bağlanan bilgisayarlara kaydedilen içeriği kullanmak için Samsung Link uygulamasını başlatın. Bu özelliği kullanmak için Samsung hesabınıza oturum açın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Bu özelliği kullanan tüm cihazların aynı ağa bağlandığından emin olun.
- Cihazın bağlanacağı tüm bilgisayarların Samsung Link uygulamasına kaydedildiğinden emin olun.
- Her iki cihaza da Samsung Link uygulamasını yükleyin. Uygulamayı **GALAXY Apps** veya **Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Bildirimler panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden **İçeriği tara** üzerine dokunun.

Listede sadece mevcut bilgisayarlar görünür.

3 Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Smart Remote

Smart Remote Hakkında

Bu uygulamayı kullanarak bir TV'ye bağlanın ve cihazı uzaktan kumanda gibi kullanın. Cihazınızla arama yapabilir, TV programlarını seçebilir ve kanalları kontrol edebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında **Smart Remote** üzerine dokunun.

Bu uygulamayı kullanmadan önce

- Cihazın bir ağa bağlandığından emin olun.
- Cihazın kızılötesi girişinin TV'ye baktığından emin olun.

Bir TV'ye bağlanma

1 Uygulamalar ekranında **Smart Remote** üzerine dokunun.

2 **BAŞLA** üzerine dokunun.

3 Bir bölge seçin ve yayın hizmetini seçin.

Mevcut TV programları görünür.

Cihazı uzaktan kumanda olarak kullanma

Cihazı uzaktan kumanda olarak kullanarak TV'yi açabilir veya kapatabilir, kanallara göz atabilir veya TV'deki ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1 Cihazda, → **Sonraki** üzerine dokunun.

2 TV markası seçin.

3 Cihazın kızılötesi girişinin TV'ye baktığından emin olun ve **Tuş 1** üzerine dokunun. Ardından, cihaz TV'yi açarsa **EVET** üzerine dokunun.

Eğer cihaz TV'yi açmazsa, **HAYIR** üzerine dokunun ve ardından TV, sinyali algılayıncaya kadar bunu tekrarlayın.

4 Bir kanal kaynağı seçin.

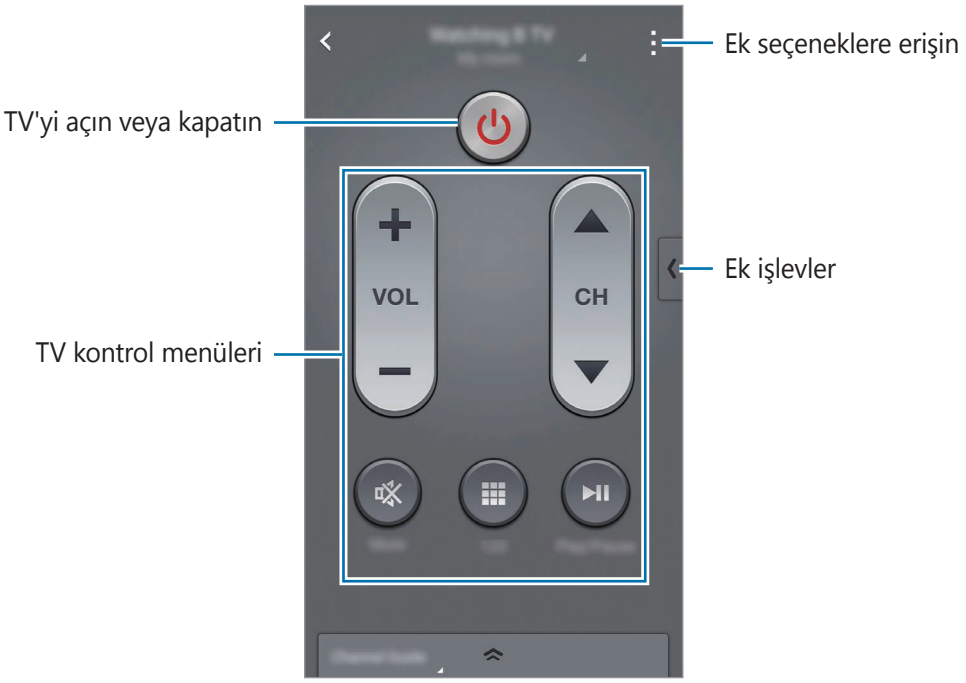

Cihazı kullanarak TV izleme

Bağlı TV'de izlemek için mevcut programların listesinden bir TV programı seçin.

1 **YALNIZCA SİZİN İÇİN**, **TV PROGRAMLARI**, **FİLMLER** veya **SPOR** üzerine dokunun.

2 Bir TV programı seçin ve **ŞMDİ İZLE** üzerine dokunun.

Seçilen program bağlı TV'de gösterilecektir.

3 Kanalları değiştirmek veya ses seviyesini ayarlamak için üzerine dokunun.

Uzaktan kumanda paneli ekranda görünür.

Program hatırlatıcıları ayarlama

1 İzleyeceğiniz TV programını seçin.

2 **HATIRLATICI AYARLA** üzerine dokunun.

Alarm önceden ayarlanan zamanda kapanır.

Screen Mirroring

Ekran Aynalama Hakkında

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın. Ayrıca Wi-Fi Miracast özelliğini destekleyen diğer cihazlar ile bu özelliği kullanabilirsiniz.

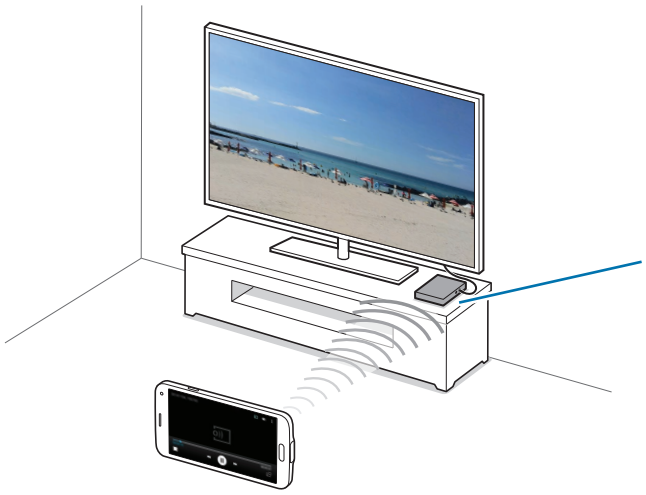

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Yüksek bant genişliğine sahip Dijital İçerik Korumasını (HDCP 2.X) desteklemeyen Miracast etkin cihazlar bu özellik ile uyumlu olmayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi yaşayın.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Ekran aynalama etkin cihazın bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlandığından emin olun.
- TV'nin açık olduğundan emin olun.

İçeriği bir TV'de görüntüleme

Bir TV'yi cihazınıza bağlamadan önce, TV'yi ve ekran aynalaması etkin olan cihazı bağlayın. Bağlantıyı kurmak için cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Aşağıdaki eylemler AllShare Cast donanım anahtarı ile bağlanan bir TV'de içeriği görüntülemek için verilmiş örneklerdir.

1 TV'de, HDMI modu gibi bir bir bağlantı modu seçerek harici cihaza bağlayın.

2 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Cihazınızın ekranı TV ekranında görünür.

Eğer cihazı ilk defa bağlıyorsanız, donanım anahtarının adına listede dokunun ve TV ekranında gösterilen PIN'i girin.

4 Bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin.

İçeriğin görüntülenmesini durdurma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

Mobil yazdırma özelliğini kullanma

Görüntüleri veya belgeleri yazdırmak için cihazı bir yazıcıya bağlayın.

Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Wi-Fi özelliğinin veya Wi-Fi Direct'in cihazınızda ve yazıcıda etkinleştirildiğinden emin olun.

Bir yazıcıya bağlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yazdırma** → **Samsung Print Service Plugin** üzerine dokunun, bir yazıcı türü seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki tuşu sağa sürükleyin. Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar. Varsayılan yazıcı olarak kullanmak istediğiniz bir yazıcıyı seçin.

Yazıcıları manuel olarak eklemek için ⋮ → **Yazıcı ekle** → + üzerine dokunun, ayrıntıları girin ve ardından **OK** üzerine dokunun.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, ⋮ → **Yazdır** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.

Cihaz ve veri yöneticisi

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncellemeleri** → **Şimdi güncelle** üzerine dokunun.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin. Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme sürecini bölmenize neden olabilir.

Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

- Dosyaları aktarırken USB kablosunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasar görmesine sebep olabilir.
- Cihaza kaydedilen dosyaları bağlı bilgisayardan oynattığınızda, cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesmeyin. Dosyayı oynatmayı tamamladıktan sonra, cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesin.
- Bir USB hub ile bağlanmış cihazlar, doğru şekilde bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi yedek bir hesaba yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz.

Bir Google hesabını kullanma

1 Uygulamalar ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

2 **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun ve **Verilerimi yedekle** öğesini işaretleyin.

3 **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak bir hesap seçin.

Verileri geri yüklemek için kurulum sihirbazı ile Google hesabınıza giriş yapmalısınız. Cihazda fabrika veri sıfırlamasını yerine getirerek kurulum sihirbazını başlatabilir ve açabilirsiniz. Eğer kurulum sihirbazı ile Google hesabınıza giriş yapmazsanız, yedekleme verilerini geri yükleyemezsiniz.

Bir Samsung hesabı kullanma

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Samsung account** üzerine dokunun ve ardından Samsung hesabınıza oturum açın.

2 Uygulamalar ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

3 **Bulut** → **Yedekle** üzerine dokunun, yedekleyeceğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından **ŞİMDİ YEDEKLE** → **YEDEKLE** üzerine dokunun.

Verileri geri yüklemek için **Geri yükle** üzerine dokunun, geri yükleyeceğiniz öğeleri seçin ve ardından **ŞİMDİ GERİ YÜKLE** üzerine dokunun.

Veri sıfırlama işlemi yapma

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri siler. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun. Ayrıntılar için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

1 Uygulamalar ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

2 **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** üzerine dokunun.

3 **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun.

Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesap ekleyin.

Uygulamalar ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için üzerine dokunun.

Hızlı ayarlar

Favori ayarlar seçenekleri listenizi görüntüleyin.

Favori ayar seçeneklerinin listesini düzenlemek için, → **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokunun, bir ayarlar seçeneği seçin ve ardından **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

Ağ bağlantıları

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

En güçlü sinyali kullanıp Wi-Fi veya mobil ağını otomatik olarak seçerek dengeli bir ağ bağlantısı sağlayabilirsiniz. Ağlar arasında otomatik geçiş yapmak için **Akıllı ağ anahtarı** öğesine tıklayın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Böyle bir durumda, kullanacak şekilde ayarlanması halinde cihaz, mobil ağlara otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Ek masraflardan kaçınmak için bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, bir erişim noktasına gerek olmaksızın cihazınızı doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

İndirme güçlendiricisi

Dosyaları aynı anda hem Wi-Fi üzerinden hem de mobil ağlar üzerinden indirmek için cihazı ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **İndirme güçlendiricisi** üzerine dokunun ve ardından **İndirme güçlendiricisi** tuşunu sağa sürükleyin.

- Bu özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.
- Dosyaları mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Cihazı mobil İnternet alanı gibi kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Ayrıntılar için Cihazları birleştirme ve mobil hotspot'ları kullanma kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

- **Mobil erişim noktası**: Mobil İnternet alanını kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağı üzerinden bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın. Ağ bağlantısı kullanılamadığında bu özelliği kullanabilirsiniz.
- **USB bağlanıyor**: USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth bağlantısını kullanarak cihazın mobil verisini bağlantısını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakır. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokunun.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

- **Mobil veri**: Cihazı, herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.

Daha fazla seçenek kullanmak için ⋮ üzerine dokunun.

- **Arka plan verisini kısıtla**: Cihazı, bir mobil ağ kullanırken arka plandaki senkronizasyonu engelleyecek şekilde ayarlayın.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Cihazı, veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Mobil İnternet alanlarını seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Konum

Konum bilgisi izinleri ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Konum** üzerine dokunun ve ardından **Konum** tuşunu sağa sürükleyin.

- **Mod**: Konum verilerinizi toplamak için bir yöntem seçin.
- **Son konum istekleri**: Hangi uygulamaların mevcut konum bilgilerinizi ve pil kullanımını talep edeceğini görüntüleyin.
- **Konum servisleri**: Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.
- **Yerlerim**: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullanırken belirli konumlar için kullanılacak olan profilleri ayarlayarak mevcut konumunuzu bulun.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer ağlar** üzerine dokunun.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi**: Cihazı, herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı, siz hareket halindeyken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağları arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

Bağlanın ve paylaşın

NFC

Bilgi içeren NFC etiketlerini okumak veya yazmak için NFC özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

- **Android Beam**: Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini açın.
- **S Beam**: Video, görüntü ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara göndermek için S Beam özelliğini etkinleştirin.
- **Dokun ve öde**: Mobil ödemeler için varsayılan ödeme yöntemini ayarlayın.

Ödeme hizmetleri listesi tüm mevcut ödeme uygulamalarını içermeyebilir.

Yakındaki cihazlar

Cihazı yakındaki cihazlara bağladığınızda içerik paylaşma ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşunu sağa sürükleyin.

- **Cihaz adı**: Cihazınızın medya sunucu adını görüntüleyin.
- **Paylaşılacak içerik**: İçeriklerinizi diğer cihazlar ile paylaşmak için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar**: Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.
- **Reddedilen cihazlar**: Cihazınıza erişimi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir hafıza yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan dosya al**: Diğer cihazlardan yapılacak yüklemeleri kabul etmek için cihazı ayarlayın.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Mevcut yazıcıları arayabilir veya Wi-Fi ya da bulut hizmetlerinden birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Yazdırma** üzerine dokunun.

Screen Mirroring

Ekran aynalama özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Ayarlar ekranında, **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

Ses & ekran

Sesler ve bildirimler

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Sesler ve bildirimler** üzerine dokunun.

- **Ses modu**: Cihazı, ses modunu veya sessiz modunu kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim bildiriminin gücünü ayarlayın.
- **Çalarken titret**: Cihazı, gelen aramalarda titreyecek ve bir zil sesi çalacak şekilde ayarlayın.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi ekleyin veya seçin.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Bildirim zil sesi**: Gelen mesajlar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokunun.

- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Yazı tipi**:
  - **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
  - **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.

- **Ekranı döndürme**: Cihazı, cihaz döndürüldüğünde içerik otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
  - **Akıllı döndürme**: Arayüzü, yüzünüzün yönüne göre dönmeyecek şekilde ayarlayın.
- **Akıllı bekleme**: Siz ekrana bakarken ekranın arka plan ışığının kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Ekran modu**:
  - **Ekranı uyarla**: Ekranı ekran ayarlarına göre optimize etmek için bu modu kullanın.
  - **Dinamik**: Ekran tonunu daha canlı yapmak için bu modu kullanın.
  - **Standart**: Normal ortamlar için bu modu kullanın.
  - **Profesyonel fotoğraf**: Ekran tonunu gerçek renklere benzetmek için bu modu kullanın.
  - **Sinema**: Karanlık bir oda gibi loş ortamlar için bu modu kullanın.
- **Ekran tonunu otomatik ayarla**: Cihazı, ekranın parlaklığını değiştirerek güç tasarrufu yapacak şekilde ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazınızı, cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken ekran koruyucuyu etkinleştirecek şekilde ayarlayın.
- **LED göstergesi**:
  - **Şarj**: Cihazı, pili şarj ederken bildirim ışığını yakacak şekilde ayarlayın.
  - **Düşük pil**: Cihazı, pil zayıfken bildirim ışığını yakacak şekilde ayarlayın.
  - **Bildirimler**: Cihazı çağrıları, mesajları veya bildirimleri cevaplamadığınızda bildirim ışığını yakacak şekilde ayarlayın.
  - **Ses kaydı**: Cihazı, sesli notları kaydederken bildirim ışığını yakacak şekilde ayarlayın.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Son uygulamalar ve Geri tuşlarının ışığının açık olacağı süreyi ayarlayın.
- **Dokunma hassaslğnı arttır**: Cihazı, dokunmatik ekranı eldiven ile kullanmanıza olanak sağlayacak şekilde ayarlayın.

Giydiğiniz malzeme türüne bağlı olarak, cihaza dokunurken bazı komutlar algılanamayabilir.

Duvar kağıdı

Ana ekran görüntüsü veya kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı** üzerine dokunun.

Kilit ekranı

Kilit ekranı ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı** üzerine dokunun.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çift saat**: Cihazı, çift saat gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Saat boyutu**: Saatin boyutunu değiştirin.
- **Tarihi göster**: Cihazı, saat ile birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Kamera kısayolu**: Cihazı, kilitli ekranda fotoğraf makinesi kısayolunu gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Sahip bilgisi**: Saat ile birlikte gösterilen bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda göreceğiniz bir efekt seçin.
- **İlave bilgi**: Cihazı, **S Health**'de yürüme arkadaşını kullandığınızda kilitli ekranda hava durumunu veya adım sayılarını gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Yardım metni**: Cihazı, kilitli ekranda yardım metnini gösterecek şekilde ayarlayın.

Çoklu Pencere

Cihazı, çoklu pencereyi kullanacak şekilde ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Çoklu Pencere** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu Pencere** tuşunu sağa sürükleyin.

- **Çoklu pencere görünümünde aç**: Cihazı, dosyaları **Dosyalarım** veya **Video** kısmında açarken Çoklu pencere özelliğini etkinleştirecek şekilde ayarlayın. Aynı zamanda, mesajlardaki eklentileri görüntülediğinizde cihaz bu özelliği etkinleştirir.

Bildirim paneli

Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bildirim paneli** üzerine dokunun.

- **Parlaklık ayarı**: Cihazı, bildirim panelinde parlaklık ayar tuşunu görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Önerilen uygulamalar**: Cihazı, eylemlerinize bağlı olarak bildirimler panelinde önerilen uygulamaların bir listesini görüntüleyecek şekilde ayarlayın, örneğin bir kulaklığı cihaza bağlamak gibi.
- **Hızlı ayar tuşlrnı ayarla**: Bildirimler panelinde gösterilen hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenleyin.

Araç kutusu

Cihazı, araç kutusunu kullanacak şekilde ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Araç kutusu** üzerine dokunun ve ardından **Araç kutusu** tuşunu sağa sürükleyin.

Araç kutusunda görüntülenecek uygulamaları gösterir. Uygulamaları düzenlemek için **DÜZENLE** üzerine dokunun.

Tek elle çalıştırma

Cihazı bir elinizle kullanırken tek elle çalıştırma modunu etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **Tek elle çalıştırma** üzerine dokunun ve ardından **Tek elle çalıştırma** tuşunu sağa sürükleyin.

Kişiselleştirme

Kolay mod

Cihazı kolay moda ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Kolay mod** üzerine dokunun.

- **Standart mod**: Cihazı standart moduna ayarlayın.
- **Kolay mod**: Cihazı kolay moda ayarlayın.
- **Kolay uygulamalar**: Basit yerleşimlere uygulamak için uygulamaları seçin.

Erişilebilirlik

Cihaza erişilebilirliği iyileştirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Erişilebilirlik kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

Özel mod

Cihazı, özel modu etkinleştirerek diğer kişilerin kişisel içeriklerinize erişmesini önleyecek şekilde ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından **Özel mod** tuşunu sağa sürükleyin.

- **Özel mod erişim türü**: Özel modu etkinleştirmek için kilit açma yöntemini ayarlayın veya değiştirin.

Parmak izi Tarayıcı

Cihazı güvence altına almak için parmağınızı cihaza kaydedin veya Samsung hesabınıza oturum açın.

Ayarlar ekranında, **Parmak izi Tarayıcı** üzerine dokunun.

- **Parmak izi yöneticisi**: Parmak izi bilgilerini kaydedin veya silin.
- **Yedek şifreyi değiştir**: Eğer cihaz parmak izini algılamazsa alternatif parolayı değiştirin.
- **Ekran kilidi**: Bir kilit açma yöntemi ve alternatif bir parola ayarlayın.
- **Samsung hesabını doğrula**: Cihazı, Samsung hesabınızı parmak izleriniz ile doğrulayacak şekilde ayarlayın.
- **PayPal ile öde**: PayPal hesabınızı doğrulamak için cihazınızı ayarlayın ve parmak izlerinizi kullanarak satın almaları doğrulayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Hareket

Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Hareketler ve işaretler** üzerine dokunun.

- **Temassız gezinme**: Elinizi sensör üzerinde sola veya sağa hareket ettirerek görüntülere, web sayfalarına ya da şarkılara göz atın.
- **Doğrudan arama**: Cihazı; arama, mesaj veya kişi bilgilerini görüntülerken cihazı kulağınızın yanında tutarak sesli bir arama yapacak şekilde ayarlayın.
- **Akıllı uyarı**: Cihazı, cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa cihazı elinize aldığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayın.
- **Sustur/duraklat**: Cihazı, gelen aramaların veya alarmların sesini kapatacak veya avuç içi hareketlerini kullanarak ya da ekrandan başka bir yere baktığınızda medya oynatmayı durduracak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın**: Cihazı, elinizi ekranın soluna veya sağına kaydırdığınızda bir ekran görüntüsü yakalayacak şekilde ayarlayın.

Air view

Parmağınız ile herhangi bir noktayı işaret ederek açılır bir penceredeki içeriği önizleyin veya bilgileri görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Air view** üzerine dokunun ve ardından **Air view** tuşunu sağa sürükleyin.

Kullanıcı ve yedek

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Ayarlar ekranında, **Hesaplar** üzerine dokunun.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Bulut** üzerine dokunun.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun.

- **Verilerimi yedekle**: Cihazı, ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedekleyecek şekilde ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Cihazı, uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Sistem

Dil ve giriş

Metin girişi ayarlarını değiştirin. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar ekranında, **Dil ve giriş** üzerine dokunun.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung klavye ayarlarını değiştirin.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Türkçe**: Varsayılan bir klavye düzeni seçin.
- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik olarak değiştir**: Boşluk tuşuna veya noktalama işaretine dokunarak yanlış hecelenen ve eksik sözcükleri düzeltmek üzere cihazı ayarlayın.
- **Kısayol tuşlarım**: Sık kullanılan metindeki kısayol sayısını ayarlayın. Önayar metnini girmek için bir sayı tuşa uzun dokunun.
- **Otomatik büyük harf yap**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazı, sözcükler arasına otomatik olarak bir boşluk bırakacak şekilde ayarlayın.
- **Oto. noktalama**: Cihazı, boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyacak şekilde ayarlayın.

- **Klavye kaydırma**:
  - **Hiçbiri**: Cihazı, klavye kaydırma özelliğini devre dışı bırakacak şekilde ayarlayın.
  - **Sürekli giriş**: Cihazı, klavyede kaydırarak metin girecek şekilde ayarlayın.
  - **İmleç kontrolü**: İmleci klavyede kaydırarak hareket ettirmek için akıllı klavye gezinme özelliğini etkinleştirin.
- **Ses**: Cihazı, bir tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Titreşim**: Cihazı, bir tuşa dokunduğunuzda titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Cihazı, dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirme.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazı, sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önleyecek şekilde ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Metinden sese seçenekleri

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

Bildirim okuma

Cihazı, çağrı, mesaj veya etkinliğiniz olduğunda bildirimleri yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan fare veya trackpad imlecinin hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokunun.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyin.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlayın.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlayın.
- **Otomatik saat dilimi**: Cihazı, saat dilimleri arasında hareket ederken ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçin.

Emniyet yardımcısı

Birincil modu etkinleştirin ve acil durum kişilerini ve mesajlarını ayarlayın. Ayrıntılar için Acil mod kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

- **Acil mod**: Cihazı, arama gibi temel işlevleri kullanarak acil durum modunu etkinleştirecek ve pil tüketimini azaltacak şekilde ayarlayın.
- **Geo News**: Cihazı, ciddi hava durumu şartları için bildirimleri alacak şekilde ayarlayın.
- **Yardım mesajları gönder**: Güç tuşuna üç kez basarak cihazın yardım mesajları göndermesi için ayarlayın.
  - **Resim gönder**: Cihazı, ön ve arka kameralar kullanılarak çekilen fotoğrafları yardım mesajları ile birlikte gönderecek şekilde ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

  - **Ses kaydı gönder**: Cihazı, ses kaydedecek ve bunları mesaj ile birlikte alıcılara gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Birincil kişileri yönet**: Yardım mesajları için alıcıları seçin ya da düzenleyin.

Aksesuarlar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Aksesuarlar** üzerine dokunun.

- **Ses çıkışı**: Cihazınızı HDMI cihazlarına bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar çevresel ses düzeni ayarını desteklemez.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil gücü miktarını görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokunun.

- **Pil yüzdesini göster**: Cihazı kalan pil ömrünü görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin. Ayrıntılar için Güç tasarrufu özelliğini kullanma kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Güç tasarrufu** üzerine dokunun.

- **Güç tasarrufu modu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu ayarlarını değiştirin.
- **Ultra güç tasarrufu modu**: Bekleme süresini uzatın ve daha basit bir düzen kullanarak pil tüketimi azaltın ve bir uygulama için sınırlı erişime izin verin.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücünün tükenmesi için kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Hafıza

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını biçimlendirin.

Ayarlar ekranında, **Hafıza** üzerine dokunun.

Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi, üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı ve SIM veya USIM kartını koruma ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Güvenlik** üzerine dokunun.

- **Cihaz yöneticileri**: Cihazda yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticilerine cihaza yeni kurallar uygulama izni verebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Cihazı, bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin verecek şekilde ayarlayın.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir şifre ayarlayın. Cihazı her açışınızda şifre girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Cihazı, bir hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.

Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: Cihazı, çalınan veya kaybolan cihazınızı uzaktan kontrol edecek şekilde ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında cihazı bulmanıza yardım eden Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin**: Mobilimi bul web sitesine (findmymobile.samsung.com) erişin. Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalınan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **Etkinleştirme kilidi**: Diğer kişilerin cihazı etkinleştirmesini önlemek için cihazı, cihaz sıfırlandıktan sonra Samsung hesabınızı gerektirecek şekilde ayarlayın.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazı, parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Güvenlik ilkesi günc**: Cihazı, güvenlik güncellemelerini kontrol edecek ve indirecek şekilde ayarlayın.
- **Güvenlik raporlarını gönder**: Cihazı, güncellenen güvenlik raporlarını Samsung'a otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Önemli dosyalar için bir depolama tipi ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silin ve parolayı sıfırlayın.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Ayarlar ekranında, **Yardım** üzerine dokunun.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokunun.

Uygulamalar

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Ayarlar ekranında, **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun.

Varsayılan uygulamalar

Uygulamaları kullanmak için bir varsayılan ayar seçin.

Ayarlar ekranında, **Varsayılan uygulamalar** üzerine dokunun.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırmak üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik menüleri zayıf görüş ve duyma bozukluğuna sahip belirli bedensel engelleri bulunan kişilere özel özelliklerdir. Aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- TalkBack
- Yazı boyutunu değiştirme
- Ekranı büyütme
- Bildirim hatırlatıcıları
- Ekran renklerini geri çevirme
- Renk ayarı
- Tüm sesleri kapatma
- Flaş bildirimi
- Ses dengesini ayarlama
- Mono ses modu
- Altyazı ayarlarını özelleştirme
- Oto dokunma
- Bebek izleme
- Yardımcı menüler
- Temassız kontrol özelliği
- Uzun basma gecikme seçenekleri
- Etkileşim kontrol modu
- Aramaları cevaplama veya sonlandırma yöntemini değiştirme
- Tek dokunma modu
- Erişilebilirlik ayarlarını yapılandırma

Erişilebilirlik menülerini kullanmak için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

Erişilebilirlik menülerini açmak için Ana ekran tuşunu kullanma

Ana ekran tuşuna üç kez hızlıca basarak aşağıdaki erişilebilirlik menülerine erişim sağlayabilirsiniz.

- Erişilebilirlik
- TalkBack
- Negatif renkler
- Etkileşim kontrolü

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Doğrudan erişim** üzerine dokunun ve ardından **Doğrudan erişim** tuşunu sağa sürükleyin. Ardından, Ana ekran tuşuna hızlı bir şekilde üç kez bastığınızda açılacak bir erişilebilirlik menüsü seçin.

Eğer birden fazla menü seçerseniz, Ana ekran tuşuna her üç kez ve hızlıca bastığınızda cihaz, hangi menüyü kullanacağınızı soran açılır bir pencere gösterir. Erişilebilirlik menülerindeki **Etkileşim kontrolü** görüntülemek için, özelliği etkinleştirin. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Etkileşim kontrolü** üzerine dokunun ve ardından **Etkileşim kontrolü** tuşunu sağa sürükleyin.

TalkBack

TalkBack'i etkinleştirme veya devre dışı bırakma

TalkBack'i etkinleştirdiğinizde cihaz, ekrandaki metni veya seçilen özellikleri yüksek sesle okur. Eğer görme sorununuz varsa veya ekranı görmede zorluk çekiyorsanız bu özellik kullanışlıdır.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** üzerine dokunun.

2 **TalkBack** tuşunu sağa sürükleyin.

TalkBack'i devre dışı bırakmak için **TalkBack** tuşunu sola sürükleyin.

3 **TAMAM** üzerine dokunun.

TalkBack'i etkinleştirdiğinizde cihaz, sesli bildirim sağlar ve seçtiğiniz özellikleri yüksek sesle okur. Aynı zamanda, ekran kapandığında yeni bildirimler ve diğerlerini alırsanız cihaz sesli geribildirim sağlar.

TalkBack'i kullanırken **Dokunarak keşfet**'i etkinleştirdiğinizde cihaz, seçilen öğeleri yüksek sesle okur. İlk olarak, üzerine dokunduğunuzda cihaz ekrandaki öğeleri okur. Ardından, cihaz işlevi yerine getirecek veya ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunduğunuzda uygulamayı açacaktır. **Dokunarak keşfet** devre dışı bırakıldığında, cihaz parmak işaretlerinizi gerektiren çeşitli özellikleri yerine getirir.

Uygulamalar ekranında **Dokunarak keşfet** özelliğini etkinleştirmek için **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **AYARLAR** üzerine dokunun ve ardından **Dokunarak keşfet** öğesini işaretleyin.

TalkBack'i kullanırken bazı özellikler kullanılamaz.

Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme

TalkBack'i kullanırken ekranı kontrol etmek için çeşitli parmak işaretlerini kullanabilirsiniz. **Dokunarak keşfet** devre dışı bırakıldığında, cihaz parmak işaretlerinizi gerektiren bazı özellikleri yerine getirir.

Uygulamalar ekranında **Dokunarak keşfet** özelliğini etkinleştirmek için **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **AYARLAR** üzerine dokunun ve ardından **Dokunarak keşfet** öğesini işaretleyin.

- Ekranı keşfetme: Bir parmağınızı ekrana yerleştirin ve ekranı keşfetmek için parmağınızı hareket ettirin. Bir öğeyi seçerek tutun ve cihaz öğeyi yüksek sesle okur. Parmağınızı bıraktığınızda, parmağınızın altındaki öğe seçilir.
- Öğeleri seçme: Seçmek için bir öğeye dokunun. Veya ekranı keşfederken bir öğeyi seçip tutun ve ardından parmağınızı bırakın.
- Seçilen öğeyi açma: Seçilen öğeler yüksek sesle okunduğunda, istediğiniz öğeyi duyduğunuzda, öğedeki parmağınızı bırakın. Ardından, ekranda herhangi bir alana iki kez hızlıca dokunun.
- Önceki öğeyi seçme: Bir parmağınız ile ekranda hızlıca yukarı kaydırın veya sola kaydırın.

- Sonraki öğeyi seçme: Bir parmağınız ile ekranda hızlıca aşağı veya sağa doğru kaydırın.
- Listeleri kaydırma: Ekranı iki parmağınız ile yukarı veya aşağı kaydırın.
- Önceki sayfaya dönme: Ekranı iki parmağınızı kullanarak sağa kaydırın.
- Sonraki sayfaya gitme: Ekranı iki parmağınızı kullanarak sola kaydırın.
- Ekranın kilidini açma: Ekranı iki parmağınız ile ekran kilitleme alanında herhangi bir yönde kaydırın.
- Bildirim panelini açma: Ekranın üst kısmını iki parmağınız ile aşağı doğru sürükleyin.
- Hızlı ayar panelini açma: Ekranın üst kısmını üç parmağınız ile aşağı doğru sürükleyin.

Hareketleri yönet kısmında TalkBack için parmak işareti ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılar için Parmak işareti ayarlarını yapılandırma kısmına bakın.

Parmak işareti ayarlarını yapılandırma

TalkBack'i kullandığınızda, parmak işaretlerini kullanarak eylemleri yerine getirebilirsiniz. Önceki ekrana dönmek, Ana ekranı açmak ve diğerleri gibi eylemleri yerine getirebilirsiniz. Bunları kullanmadan önce parmak işaretlerini yapılandırın.

Dikey mimikler için ayarları yapılandırma

Parmağınızı ekranın altında yukarı ve aşağı sürükleyerek veya tam tersi şeklinde iki bölümlü dikey işaretler kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **AYARLAR** → **Hareketleri yönet** → **İki bölümlü dikey hareketler** üzerine dokunun. Ardından aşağıdaki özelliklerden birini seçin:

- **Ekrandaki ilk ve son öğeye git**: Parmağınızı ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, ekrandaki ilk öğe seçilir. Parmağınızı ekranda aşağı doğru sürüklediğinizde ve yukarı doğru sürüklediğinizde, ekranın en altındaki son öğe seçilir.
- **Okuma ayrıntı düzeylerinde dolaş**: Parmağınızı ekranda yukarı doğru ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, okuma ünitesi değişir. Okuma ünitesi sayfa, paragraf, satır, sözcük, karakter ve ardından varsayılan olarak değişir. Parmağınızı ekranda aşağı doğru sürüklediğinizde ve ardından yukarı doğru sürüklediğinizde, okuma birimleri tersi sırada değişir.

Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma

Bu özelliği kullanarak sekiz kısayol işaretini yapılandırın. Parmağınızı yukarı sürükleyerek ve ardından bırakmadan sağa sürükleyerek ve daha fazlasını yaparak işaretleri yapılandırabilirsiniz. Kısayol işaretlerini değiştirebilir veya özellikleri boş kısayollara atayabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **AYARLAR** → **Hareketleri yönet** üzerine dokunun. Bir işareti seçin ve ardından buna bir özellik atayın.

Aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

- **Geri düğmesi**: Önceki ekrana dönün.
- **Ana ekran düğmesi**: Ana ekranı açın.
- **Son uygulamalar düğmesi**: Son kullanılan uygulamalar listesini açın.
- **Bildirimleri aç**: Bildirimler panelini açın.
- **Genel bağlam menüsünü aç**: Genel bağlam menüsünü açın. Dairesel global bağlam menüsünü açmak için uzun dokunun. **Hızlı gezin**, **Ekranın başından başlayarak oku**, **Son söyleneni hecele** ve **Sonraki öğeden başlayarak oku** gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Ardından, parmaklarınızı çekmeden bir daire çizerek menülerde dolaşın. İstediğiniz menüyü bulmak için parmağınızı menüden çekerek bunu seçin.

  Sesli geribildirimi duraklatmak için ekranın sol üst kısmında **Geri bildirimi duraklat** üzerine dokunun.

  TalkBack ayarlarına erişmek için ekranın sağ üst kısmında **TalkBack Ayarları** üzerine dokunun. Ayrıntılar için TalkBack ayarlarını yapılandırma kısmına bakın.
- **Yerel içerik menüsünü aç**: Yerel bağlam menüsünü açın. Metni ekranda okumak için bir birim seçebilirsiniz. Metni girerken bu özelliği kullandığınızda imleç kontrol menüsü gibi bağlamsal menüler kullanılabilir. Dairesel bağlam menüsünü açmak için uzun dokunun. Ardından, parmaklarınızı çekmeden bir daire çizerek menülerde dolaşın. İstediğiniz menüyü bulmak için parmağınızı menüden çekerek bunu seçin.
- **Ekranın başından başlayarak oku**: Öğeleri ilk öğeden son öğeye kadar sırasıyla okur.
- **Sonraki öğeden başlayarak oku**: Sırasıyla seçilenden sonraki öğeden başlayarak öğeleri yüksek sesle okuyun.

Okuma birimlerini değiştirme

TalkBack'i kullandığınızda, ekrandaki metni dinleyebilirsiniz. İstediğiniz metni seçmek için parmağınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, cihaz seçilen alandaki metni yüksek sesle okur. Veya cihazı, satırlar ya da paragraflar gibi diğer okuma birimlerindeki metni okuyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yerel bağlamsal menüyü kullanarak okuma birimlerini değiştirme

1 Okuyacağınız bazı metinleri seçin.

2 Parmağınızı yukarı ve ardından bırakmadan sağa doğru sürükleyerek yerel bağlam menüsünü açın.

3 Menüleri açmak için ekrana uzun dokunun ve parmağınız ile bir daire çizin. Ardından, **Ayrıntı düzeyini değiştir**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın.

4 Menüleri keşfetmek için ekrana tekrar uzun dokunun ve parmağınız ile bir daire çizin. Ardından, istediğiniz okuma birimini duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Yerel bağlamsal menüyü açan kısayol işaretini değiştirmek için Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma kısmına bakın.

İki bölümlü dikey işaretleri kullanarak okuma birimlerini değiştirme

Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, okuma tersine değişir. Okuma ünitesi sayfa, paragraf, satır, sözcük, karakter ve ardından varsayılan olarak değişir. Parmağınızı ekranda aşağı doğru sürüklediğinizde ve ardından yukarı doğru sürüklediğinizde, okuma birimleri tersi sırada değişir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **AYARLAR** → **Hareketleri yönet** → **İki bölümlü dikey hareketler** → **Okuma ayrıntı düzeylerinde dolaş** üzerine dokunun.

Mevcut okuma birimini kullanarak şu anda seçili olan metnin yanındaki metni dinleyebilirsiniz. Metnin sonraki bölümünü dinlemek için parmağınızı ekranda aşağı veya sağa doğru sürükleyin. Aynı zamanda mevcut okuma birimini kullanarak şu anda seçili olan metnin önündeki metni dinleyebilirsiniz. Metnin önceki bölümünü dinlemek için parmağınızı ekranda yukarı veya sola doğru sürükleyin.

TalkBack'i duraklatma

Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek global bağlamsal menüyü açın ve ardından parmağınızı bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekranın sol üst kısmında **Geri bildirimi duraklat** öğesini seçtiğinizde, TalkBack duraklatılır.

TalkBack duraklatıldığında, ekranı açarak veya diğer yöntemler ile bunu devam ettirebilirsiniz. TalkBack'i devam ettirmek için yöntemi değiştirmek üzere, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **AYARLAR** → **Askıya alma durumundan devam ettir** üzerine dokunun. Ardından, bir seçenek belirleyin.

Global bağlamsal menüyü açan kısayol işaretini değiştirmek için Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma kısmına bakın.

Hızlı gezinti özelliğini kullanma

Hızlı gezinti özelliği ile, bir öğeyi yukarı veya aşağı kaydırmadan ekranda bir daire çizerek menülere erişebilirsiniz.

Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek global bağlamsal menüyü açın ve ardından parmağınızı bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, **Hızlı gezin**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Ekrana tekrar dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, istediğiniz menüyü duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Görüntü etiketlerini ekleme ve yönetme

Ekrandaki görüntülere etiketleri atayabilirsiniz. Görüntüler seçildiğinde cihaz etiketleri sesli okur. Yerel bağlam menüsünü kullanarak etiketlenmeyen görüntülere etiket ekleyin.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek yerel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Etiket ekle menüsünü duyduğunuzda, etiketleri eklemek için parmağınızı çekin.

Etiketleri görüntülemek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **AYARLAR** → **Özel etiketleri yönet** üzerine dokunun.

TalkBack ayarlarını yapılandırma

TalkBack ayarlarını istediğiniz gibi yapılandırın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **AYARLAR** üzerine dokunun. Alternatif olarak, parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek genel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ardından, parmağınızı ekranın en üstünde sağ tarafa sürükleyin ve **TalkBack Ayarları**'nı duyduğunuzda bırakın.

- **Konuşma ses düzeyi**: Sesli geribildirim için ses seviyesini ayarlayın.

  Sesli geribildirim ses seviyesi medya ses seviyesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Medya ses seviyesini ayarlamak için, sesli geribildirimi dinlerken Ses açma/kapama tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın. Veya Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Sesler ve bildirimler** üzerine dokunun ve ardından medya içeriği için ses ayar çubuğunu sola veya sağa doğru sürükleyin.
- **Ses tonu değişikliklerini kullan**: Cihazı, bir klavye kullanılarak girildiğinde metni yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Klavye yankısı**: Cihazı, bir klavye kullanılarak girilen metni veya sembolleri yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın. Bu özelliği uygulamak için kullandığınız klavye türünü de ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran kapalıyken konuş**: Cihazı, ekran kapandığında sesli geribildirim sağlayacak şekilde ayarlayın.
- **Yakınlık sensörünü kullan**: Cihazı, elinizi cihazın en üstündeki sensöre yerleştirdiğinizde sesli geribildirimi duraklatacak şekilde ayarlayın. Sesli geribildirimi devam ettirmek için ekrana dokunun.
- **Kesintisiz okumaya başlamak için telefonu sallayın**: Cihazı, cihazı salladığınızda ekranda görünen metni yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın. Çeşitli sallama hızlarından seçim yapabilirsiniz.
- **Arayan kimliğini söyle**: Cihazı, bir arama geldiğinde arayan adını okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Titreşimli geri bildirim**: Cihazı, ekranı büyüttüğünüzde titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Sesli geri bildirim**: Cihazı, ekranda kaydırmak ve daha fazlası gibi işlemler ile ekranı kontrol ettiğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Konuşma sesine odaklan**: Cihazı, cihaz bir öğeyi yüksek sesle okuduğunda medya ses seviyesini kapatacak şekilde ayarlayın.
- **Ses düzeyi**: Kontrol etmek için ekrana dokunduğunuzda oynatılan sesin seviyesini ayarlayın. **Sesli geri bildirim** seçildiğinde bu özellik kullanılabilir.

- **Dokunarak keşfet**: Cihazı, parmağınızın altındaki öğeleri sesli olarak okuyacak şekilde ayarlayın. Örneğin, parmağınız ile Ana ekranda **Uygulamalar** üzerine dokunduğunuzda, cihaz "**Uygulamalar**" kelimesini okur. **Uygulamalar**'ı seçmek için parmağınızı kaldırın ve ekranda herhangi bir yere iki kez hızlıca dokunun. İki parmağınız ile ekranı sola veya sağa kaydırarak istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz. Dokunarak aç özelliğini kullanarak ekranı kontrol etmek hakkında daha fazla almak için Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme kısmına bakın.
- **Listeleri otomatik olarak kaydır**: Cihazı, ekranda görülmeyen listenin geride kalan kısmını otomatik olarak kaydıracak ve öğeleri yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Bir kez hafifçe vurarak seçme**: Cihazı, bir kez dokunarak seçilen öğeyi açacak şekilde ayarlayın.
- **"Dokunarak keşfet" eğiticisini başlat**: Dokunarak keşfet özeliğini kullanmak ile ilgili kılavuzu görüntüleyin.
- **Hareketleri yönet**: Parmak işaretlerini kullanarak yerine getirmek için eylemleri atayın. Ayrıntılar için Parmak işareti ayarlarını yapılandırma kısmına bakın.
- **Özel etiketleri yönet**: Eklediğiniz etiketleri görüntüleyin.
- **Askıya alma durumundan devam ettir**: Sesli geribildirimi devam ettirmek için bir yöntem seçin.
- **Geliştirici ayarları**: Uygulama geliştirme seçeneklerini ayarlayın.

Ekran kapalı iken cihazı kullanma

Cihazı, ekranınızdaki içeriği özel tutmak adına ekranı her zaman kapalı tutacak şekilde ayarlayın. Harici tuşlara bastığınızda veya ekrana dokunduğunuzda ekran açılmaz. Aynı zamanda, şu anda etkinleştirilen özellikler kapanmaz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Karanlık ekran** öğesini işaretleyin. Güç tuşuna iki kez basarak bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Hızlı tuş girişi özelliğini kullanma

Cihazı, klavyedeki karaktere bastığınız parmağınızı bıraktığınızda bir karakter girecek şekilde ayarlayın. Karakterleri girmek için parmağınızı bırakmak ve ekrana iki kez dokunmak yerine bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Hızlı tuş girişi** öğesini işaretleyin.

Parolayı yüksek sesle okuma

Cihazı, TalkBack etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın. Doğru parolayı girdiğinizden emin olmak için bu özelliği kullanın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Şifreleri söyle** öğesini işaretleyin.

Metinden sese özelliklerini ayarlama

TalkBack etkinleştirildiğinde diller, hız ve daha fazlası gibi metinden sese özellikleri için ayarlar değişir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Metinden sese seçenekleri** üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Samsung metinden konuşmaya motoru** / **Google Metin-Konuşma Motoru**: Metinden sese özelliği için bir motor seçin.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin. Eğer cihaz örnekleri yüksek sesle okumazsa, ⚙ → **Ses verisi yükle** üzerine dokunarak metinden sese özelliği için sesli verileri indirin ve yükleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için mevcut dilin durumunu görüntüleyin.

Klavyeyi kullanarak metin girme

Klavyeyi görüntülemek için metin giriş alanına dokunun ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

Klavyeye parmağınız ile dokunduğunuzda, cihaz parmağınızın altındaki karakter tuşlarını yüksek sesle okur. İstediğiniz karakteri duymak istediğinizde, parmağınızı ekrandan bırakarak bunu seçin. Karakter girilir ve cihaz metni yüksek sesle okur.

Eğer **Hızlı tuş girişi** etkin değilse, parmağınızı istediğiniz karakterden kaldırın ve ardından ekranda herhangi bir yere iki kez hızlıca dokunun. Hızlı giriş özelliğini etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Hızlı tuş girişi** öğesini işaretleyin.

Ek karakterleri girme

Klavyede bir tuşa uzun dokunun. Eğer ek karakterler tuş üzerinden kullanılabilir ise, karakteri gösteren açılır bir pencere klavyenin üstünde görünür. Bir karakter seçmek için istediğiniz karakteri duyuncaya kadar parmağınızı ekranda sürükleyin ve ardından bırakın.

Klavye giriş dilini değiştirme

Giriş dillerini eklemek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Dil ve giriş** üzerine dokunun. Ardından, **Samsung klavye** → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokunun ve sonra dilleri seçin.

Klavye giriş dilini değiştirmek için metin girişi sırasında 🌐 simgesine iki kez dokunun.

Metin düzenleme

İmleci taşımak veya metni kopyalamak ve yapıştırmak için yerel bağlam menüsünü kullanın.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek yerel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Menüleri açmak için parmağınız ile ekrana uzun dokunun ve menülerin çevresine bir daire çizin. Ardından, **Ayrıntı düzeyini değiştir**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Menüleri açmak için ekrana tekrar dokunun ve menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, istediğiniz okuma birimini duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Metni düzenlemek için, okuma birimini istediğiniz gibi sözcük veya karakter olarak ayarlayın. Seçim modunda, seçtiğiniz okuma birimine bağlı olarak cihaz metni seçer.

Parmağınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyerek metni dinleyin. Düzenlemek istediğiniz metin yüksek sesle okunduğunda, aşağıdaki eylemleri kullanın:

- Metni silme: Klavyede sil tuşuna dokunun.
- Seçim modunu kullanırken metni seçme: Metni seçmek ve dinlemek için seçim modunu etkinleştirin. Seçim modunu etkinleştirmek için yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Seçim modunu başlat** öğesini seçin. Şu anda seçilen metnin önündeki veya arkasındaki metni dinlemek için sola veya sağa kaydırın. Seçim modunu devre dışı bırakmak için yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Seçim modunu bitir** öğesini seçin.
- Tüm metni seçme: Yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Tümünü seç** öğesini seçin. Belgedeki tüm metinler seçilecektir.

- Metni kopyalama veya kırpma: Yerel bağlam menüsünü kullanarak metin seçin. Ardından, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** öğesini seçin. Seçilen metni kopyalamak için **Kopyala** öğesini seçin veya **Kes** öğesini seçerek seçilen metni kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.
- Metni yapıştırma: İmleci metin eklenmesi gereken noktaya yerleştirin, yerel bağlam menüsünü açın ve ardından **İmleç denetimi** → **Yapıştır** öğesini seçin.

Metni sesle girme

Sesle metin girin. Klavyeyi görüntülemek için metin giriş alanına dokunun ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

⚙ üzerine uzun dokunduğunuzda cihaz, klavye seçeneklerini gösteren açılır bir pencereyi gösterir. Parmağınızı bırakmadan parmağınızı ekranda sürükleyin. 🎙 seçildiğinde, parmağınızı çekin. Ardından metin alanına girmek istediğiniz sözcükleri söyleyin. Söylenen sözcükler ekranda metin olarak görünür ve cihaz bunları sesli olarak okur.

Ek metin girmek için mikrofon tuşunu seçin ve sözcükleri söyleyin.

Giriş dilini değiştirme

Metni sesli olarak girerken, **Türkçe (Türkiye)** öğesini seçin ve giriş dilini değiştirmek için bir dil seçin.

Dilleri listeye eklemek için **Türkçe (Türkiye)** → **Başka diller ekle** öğesini seçin, **Otomatik** seçimini kaldırın ve ardından istediğiniz dilleri seçin.

Belgelerdeki veya görüntülerdeki bilgileri yüksek sesle okuma

Belgelerin veya kartvizitlerin fotolarını çekin ve buradaki metni çıkarın ve okuyun. Renkli veya modelli görüntülerin fotolarını çekerken cihaz aynı zamanda renk ve model bilgilerini yüksek sesle okur. **GALAXY Apps**'e erişin ve **Optik Okuyucu** öğesini indirin ve yükleyin.

Uygulamalar ekranında **Optik Okuyucu** üzerine dokunun.

Algılayacağınız dilleri seçmek için ⋮ → **Dil ayarları** öğesini seçin.

Belge modunu kullanma

Bu uygulamanın varsayılan modu belge modudur. Renk/model modunu kullandığınızda, belge moduna geçmek için öğesini seçin. Belge modunda, belgelerin veya kartvizitlerin fotosunu çektiğinizde, cihaz çıkarılan metni gösterir.

Bir nesneyi düz bir yüzeye yerleştirin ve öğesini seçin. TalkBack etkinleştirildiğinde, bir fotoğraf çektikten sonra cihaz metni otomatik olarak ekranda yüksek sesle okur.

Metni saklanan bir görüntüden çıkarmak için → **Resim yükle** öğesini seçin.

Metni ekranda yüksek sesle okumak için TalkBack devre dışı bırakıldığında → **Metinden-Sese** öğesini seçin.

Renk/model modunu kullanma

Renk/model modunu kullanmak için TalkBack'i etkinleştirin.

öğesini seçerek renk/model moduna geçiş yapın. Renk/model modunda, fotoları çektiğinizde cihaz rengi ve nesnelerin model bilgilerini gösterir. Cihaz, sık kullanılan renkler ve modeller gibi öğeleri tanımlar. Bu mod, renkleri ya da istedikleri modelleri seçmeleri için görme engelli kullanıcılara yardım eder.

Cihazın vizöründe nesneyi yakalayın ve öğesini seçin. Cihaz bir fotoğraf çeker ve nesnenin rengini ve modelini tanımlar. Cihaz tanılamayı bitirdiğinde, nesnenin rengini ve model bilgisini otomatik olarak okur.

Işık şartlarına bağlı olarak renk bilgisi sonuçları farklılık gösterebilir. Fotoğrafları parlak şartlarda renkli ve model modunda çektiğinizden emin olun.

Yazı boyutunu değiştirme

Yazı boyutunu değiştirmek için bu özelliği kullanın. Görme engelli kullanıcıların cihazı daha güvenilir bir şekilde kullanması için cihaz çeşitli yazı boyutları sağlar. Yazı boyutunu **Çok büyük** olarak ayarlamak bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Yazı boyutu** üzerine dokunun.

Ekranı büyütme

Ekranı büyütmek için bu özelliği kullanın ve belirli bir alana yakınlaştırın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Büyütme hareketleri** üzerine dokunun ve ardından **Büyütme hareketleri** tuşunu sağa sürükleyin.

- Yakınlaştırma ve uzaklaştırma: Belirli bir alana yakınlaştırmak için ekrana üç kez hızlıca dokunun. Eski haline dönmek için ekrana tekrar üç kez hızlıca dokunun.
- Ekranı kaydırarak keşfetme: Parmaklarınızı kullanarak büyütülen ekranda kaydırmak için iki parmağınızı kullanın.
- Yakınlaştırma oranını ayarlama: İki parmağınızla büyütülen ekrana dokunun. Ardından, oranı ayarlamak için iki parmağınızı birbirinden ayırın veya birleştirin.

- Ekrandaki klavyeler büyütülemez.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Telefon** ve **Hesap makinesi** gibi bazı uygulamaların performansı etkilenebilir.

Bildirim hatırlatıcısı ayarlama

Belirli aralıklarda kontrol etmediğiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için bu özelliği kullanın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Bildirim hatırlatıcısı** üzerine dokunun ve ardından **Bildirim hatırlatıcısı** tuşunu sağa sürükleyin.

Uyarılar arasında bir zaman aralığı ayarlamak için **Hatırlatıcı aralığı** üzerine dokunun.

Ekran renklerini geri çevirme

Ekran görünürlüğünü iyileştirmek için bu özelliği kullanarak kullanıcıların ekrandaki metinleri daha kolay algılamalarına yardım edin. Bu özellik etkinleştirildiğinde cihaz, ekran renklerini tersine çeviren negatif bir görüntü gösterir. Renklerin geri çevrilmesi siyah ve beyaz arasındaki kontrastı artırır.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Negatif Renkler** öğesini işaretleyin.

Renk ayarı

Renkleri ayırırken zorluk çekiyorsanız renklerin ekranda nasıl gösterildiğini ayarlamak için bu özelliği kullanın. Cihaz renkleri daha algılanabilir renklere dönüştürür.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Renk ayarı** üzerine dokunun.

2 **Renk ayarı** tuşunu sağa sürükleyin.

3 **BAŞLAT** üzerine dokunun.

4 Temel renkten başlayarak renk karolarını benzerliğe göre düzenleyin.

5 Renkleri ayarlamayı bitirdiğinizde, **TMAM** üzerine dokunun.

Eğer renkleri ayırt edebiliyorsanız daha fazla değişiklik yapmanız gerekmez.

6 Eğer renkleri ayırt edemiyorsanız, **Kamera** veya **Görüntü** üzerine dokunun.

7 Renk ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve **TMAM** üzerine dokunun.

Rengi yeniden ayarlamak için ⋮ → **Rengi yeniden ayarla** üzerine dokunun.

Flaş bildirimi ayarı

Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildiriler olduğunda flaşın yanıp sönmesi için ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Flaş bildirimi** öğesini işaretleyin.

Tüm sesleri kapatma

Cihazı, bir arama sırasında arayanın sesi dahil olmak üzere medya sesleri gibi tüm cihaz seslerini kapatacak şekilde ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Tüm sesleri kapat** öğesini işaretleyin.

Altyazı ayarlarını özelleştirme

Samsung altyazı

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Samsung altyazıları (CC)** üzerine dokunun ve ardından **Samsung altyazıları (CC)** tuşunu sağa sürükleyin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Hizalama**: Altyazı konumunu değiştirin.
- **Yazı tipi**: Yazı tipini değiştirmenizi sağlar.
- **Yazı tipi boyutu**: Yazı boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Kenar**: Altyazı metninin kenarını değiştirmenizi sağlar.
- **Yazı tipi**: Cihazı, şeffaflığı ayarlamanızı ve metin rengini değiştirin.
- **Arka plan**: Şeffaflığı ayarlayın ve altyazı kutusu arka plan rengini değiştirin.
- **Başlık penceresi**: Şeffaflığı ayarlayın ve altyazı penceresinin rengini değiştirin.

Google altyazı

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Google altyazıları (CC)** üzerine dokunun ve ardından **Google altyazıları (CC)** tuşunu sağa sürükleyin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Dil**: Altyazı için bir dil seçin.
- **Yazı boyutu**: Yazı boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Alt yazı stili**: Altyazı stilini değiştirin.

Ses dengesini ayarlama

Cihazı, bir dual kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayacak şekilde ayarlayın.

Ses dengesini ayarlamak için cihaza bir çift kulaklık bağlayın. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Ses dengesi** üzerine dokunun. Ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve ses dengesini ayarlayın ve ardından **AYARLA** üzerine dokunun.

Mono audio kullanma

Cihazı, bir kulaklık ile audio ses dinlerken mono sesi etkinleştirecek şekilde ayarlayın. Tek bir kulaklık daha güvenilir olduğunda duyma zorluğunuz varsa bu modu kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Mono Ses** öğesini işaretleyin.

Bebek ağlaması detektörünü kullanma

Cihazı, ağlayan bir bebeği algılayacak ve titreyerek size haber verecek şekilde ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Bebek ağlaması algılayıcı** üzerine dokunun ve ardından **Bebek ağlaması algılayıcı** tuşunu sağa sürükleyin.

Ses algılama özelliğini etkinleştirmek için ▶ üzerine dokunun. Cihaz ses algıladığında, titrer. Sesi algılamak için flaşın yanıp sönmesini ayarlamak üzere, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Flaş bildirimi** öğesini işaretleyin.

Oto dokunuşu kullanma

Cihazı, sesleri oyunlar gibi indirilen uygulamalarda oynatırken titreyecek şekilde ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Otomatik dokunma** öğesini işaretleyin.

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Yardımcı menüleri kullanma

Yardımcı kısayol simgesini gösterme

Cihazı, yardımcı kısayol simgesini gösterecek şekilde ayarlayın. Simgedeki yardımcı menülere dokunarak uygulamalara, özelliklere ve ayarlara erişmek için bu simgeyi kullanabilirsiniz. Ekranı büyütmeden simge üzerindeki yardımcı menülere dokunarak cihazı kontrol edin. Bu özellik başlatıldığında, **Tek dokunma modu** etkinleştirilir.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun.

2 **Yardım menüsü** tuşunu sağa sürükleyin.

Yardımcı kısayol simgesi ekranın sağ alt köşesinde görünür.

3 Yardımcı kısayol simgesini güvenilir bir yere taşımak için **Baskın el** üzerine dokunun.

Yardımcı menülere erişme

Herhangi bir ekranda yardımcı menülere kolay erişim sağlamak için yardımcı kısayol simgesi yüzer simge olarak görünür.

Yardımcı kısayol simgesine dokunduğunuzda, simge hafifçe açılır ve yardımcı menüler simgede görünür. Diğer panellere gitmek için yukarı veya aşağı okuna dokunun veya diğer menüleri seçmek için ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

İmleci kullanma

Yardımcı menüde, **İmleç** üzerine dokunun. Bir imleç ve imlecin kontrol edilebileceği bir dokunma alanı ekranda gösterilir. Dokunmatik alanda serçe parmağınızın hareketlerini kullanarak ekranı kontrol edebilirsiniz. İmleci taşımak için parmağınızı dokunmatik alanda sürükleyebilirsiniz. Aynı zamanda, imleç altındaki öğeleri seçmek için ekrana dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- ≪ / ≫ : Bir öğe seçin veya ekranda sola veya sağa doğru kaydırın.
- ⌃ / ⌄ : Ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- ✣ : Dokunma alanını başka bir konuma taşıyın.
- ✕ : Dokunma alanını kapatın.

İmleç ayarlarını değiştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun, **Yardım menüsü** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından **Doknmtk panel ve imleç ayarlrı** kısmındaki seçenekleri kullanın.

Gelişmiş yardımcı menüleri kullanma

Cihazı, seçilen uygulamalar için gelişmiş yardımcı menüleri gösterecek şekilde ayarlayın. Örneğin, **Mesajlar** öğesini başlatın, işlevlerin aranması ve oluşturulması yardımcı menüde görünür.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** → **Assistant plus** üzerine dokunun, **Assistant plus** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından uygulamaları seçin.

Yardımcı menüleri düzenleme

Yardımcı kısayol simgesinde menüleri düzenlemek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun, **Yardım menüsü** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından **Düzenle** üzerine dokunun. Menüleri eklemek veya silmek için ⊕ veya ⊖ üzerine dokunun.

Havadan işaret özelliği ile ekranı açma

Havadan mimik özelliğini kullanarak elinizi cihazın en üstünde sensörün üstünde tutarak ekranı açın. Tuşa basmadan ekranı açabilirsiniz. Bu özelliği kullandığınızda, cihazı düz bir yüzeye yerleştirin, hareket etmesini önlemek için cihazı sağlam bir şekilde tutun.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Temassız uyandırma** üzerine dokunun ve ardından **Temassız uyandırma** tuşunu sağa sürükleyin.

Uzun dokunma gecikme seçeneklerini ayarlama

Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Dokun ve Basılı tut gecikmesi** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Etkileşim kontrol modunu kullanma

Uygulamaları kullanırken cihazın girişlere tepkisini sınırlandırmak için etkileşim kontrolü modunu etkinleştirin. Diğerlerinin medyanız veya verilerinize erişimini ve kontrolünü sınırlandırmak için bu modu kullanın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Etkileşim kontrolü** üzerine dokunun.

2 **Etkileşim kontrolü** tuşunu sağa sürükleyin.

3 Bir uygulamayı kullanırken Ana ekran tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda uzun basın.

4 Çerçevenin boyutunu ayarlayın veya kısıtlamak istediğiniz bir alanın çevresine bir çizgi çizin.

5 **TMAM** üzerine dokunun.

Cihaz kısıtlı alanı gösterir. Eğer ekrana dokunursanız veya Ana ekran tuşu gibi tuşlara basarsanız, bunlar bu alanda çalışmayacaktır.

Etkileşim kontrol modunu devre dışı bırakmak için Ana ekran tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda uzun basın.

Aramaları cevaplama veya sonlandırma

Aramaları cevaplama veya sonlandırma yöntemini ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Arama yanıtlama ve sonlandırma** üzerine dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Ana ekran tuşuna basma**: Cihazı, Ana ekran tuşuna bastığınızda aramayı cevaplayacak şekilde ayarlayın.
- **Sesli komutların kullanımı**: Cihazı, bir aramayı sesli komut ile cevaplayacak şekilde ayarlayın.
- **Cihazın üzerinde el sallama**: Bir arama geldiğinde, elinizi sensör çevresinde sola ve ardından sağa hareket ettirerek aramayı cevaplayın.
- **Güç tuşuna basma**: Cihazı, Güç tuşuna bastığınızda aramayı sonlandıracak şekilde ayarlayın.

Tek dokunma modunu kullanma

Cihazı, tuşu sürüklemek yerine basarak gelen aramaları veya bildirimleri kontrol edecek şekilde ayarlayın. Bir alarm verildiğinde veya bir arama geldiğinde, alarmı durdurmak için tuşa dokunun veya tuşu sürüklemek yerine aramayı cevaplayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve ardından **Tek dokunma modu** öğesini işaretleyin.

Erişilebilirlik ayarlarını yapılandırma

Erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak kaydetme

Mevcut erişebilirlik ayarlarını bir dosya olarak dışa aktarmanızı sağlar.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun, bir dışa aktarma seçeneği seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun. Seçilen kayıt yeri konumuna kaydedilen erişilebilirlik ayarları dosyası kaydedilir.

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içe aktarma

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içe aktarın ve mevcut ayarları güncelleyin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içe aktarma seçeneğini seçin. İçe aktaracak bir dosya seçin ve **TAMAM** → **TAMAM** üzerine dokunun. Erişilebilirlik ayarları içe aktarılan dosyaya göre güncellenecektir.

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını paylaşma

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını e-posta üzerinden Wi-Fi Direct, Bluetooth ve daha fazlası ile paylaşın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **Şununla paylaş** üzerine dokunun. Ardından, erişilebilirlik dosyalarını seçin ve **TAMAM** üzerine dokunun. Bir paylaşım yöntemi seçin ve ekrandaki talimatları izleyerek dosyaları paylaşın.

Erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleme

Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve erişilebilirlik hizmetlerinin listesini **Servisler** kısmında görüntüleyin.

Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

- S Voice'u Kullanma: Sesli komutları kullanarak çeşitli işlevleri yerine getirmek için **S Voice**'u kullanabilirsiniz. **S Voice**'u başlatın, arama yapın, mesaj gönderin ve görevleri görüntüleyin. Ayrıntılar için S Voice kısmına bakın.
- Sesle arama: Web sayfasının içeriğini aramak için sesli komutları kullanın. Hareket ederken ve metin girmek için ellerinizi kullanamadığınızda bu özelliği kullanın. Ayrıntılar için Sesli Arama kısmına bakın.
- Bildirim panelini kullanma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Cevapsız aramaları, yeni mesajları görüntüleyebilir, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıntılar için Bildirim ve hızlı ayar panelleri kısmına bakın.
- Kolay moda geçme: Kolay mod basit bir düzen ve büyük simgeler kullanarak kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar. Kolay erişim için Ana ekrana sık kullanılan uygulamaları veya kısayolları ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Kolay moda geçme kısmına bakın.
- Kontrol hareketlerini kullanma: Avuç içi hareketleri veya işaretleri ile cihazı kontrol edin. Ayrıntılar için Kontrol hareketleri kısmına bakın.
- Parmak tarayıcısını kullanma: Ekranın kilidini açmak veya Samsung hesabınızın parolasını doğrulamak için parmak izlerinizi cihaza kaydedin. Ayrıntılar için Parmak izi Tarayıcı kısmına bakın.
- Araç modunu kullanma: Araba kullanırken sesli komutlar ile çeşitli işlevleri yerine getirmek için cihazı kontrol edin. Cihaza dokunmadan gelen aramaları kabul edebilir, mesajları görüntüleyebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Araç modu kısmına bakın.
- Ses kaydediciyi kullanma: Sesli notları kaydedin veya oynatın. Ayrıntılar için Ses Kaydedici kısmına bakın.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezine götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donuyor veya takılıyorsa, yeniden işlevsellik kazanması için uygulamaları kapatmanız veya pili yeniden takmanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Hücresel ağ ya da İnternet bağlantısı sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, İnternet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yükleyin. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için www.samsung.com sitesini ziyaret edin.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi İnternet'te dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünü yüklediğinizden emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstü bir sürümün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2015 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.